



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

ROKAS/KĀJAS SŪKNIS

ANĢĻU VALODĀ

ORIGINĀLĀ RESQTEC LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

1. IEVADS: DROŠĪBA PIRMĀ VIETĀ	03
1.1. Drošības ziņojumi	03
1.2. Vispārīga drošības informācija	03
1.3. Drošības informācija	04
1.4. Produkta identifikācija	04
1.5. Piemērojamie veidi	05
1.6. Sakabes tipa identifikācija	05
2. PRODUKTA KOPSAVILKUMS	07
2.1. Ievads	07
2.2. Rokas/kājas sūkņa apraksts	07
2.3. Komponentu identifikācija	07
3. VISPĀRĪGAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS	08
3.1. Optimizēts 350 bāru spiediens	08
3.2. Sākotnējā lietošana	08
3.3. Sagatavošana pirms lietošanas	08
3.4. Regulāra lietošana	09
3.5. NEO1 savienotāja pievienošana	09
3.6. NEO1 savienotāja atvienošana	10
3.7. STD savienotāju pievienošana	11
3.8. STD savienotāju atvienošana	11
4. SPECIFIKĀCIJAS	12
4.1. Tehniskās specifikācijas	12
4.1.1 SI sistēmas dati	12
4.1.2 Imperiālās sistēmas dati	12
4.2. Tehniskie rasējumi	13
4.2.1 SI sistēmas dati	13
4.2.2 Imperiālās sistēmas dati	13
5. APKOPE UN GLABĀŠANA	14
5.1. Vispārējā apkope	14
5.2. Apkope pēc lietošanas	14
5.3. Sakabes apkope	14
5.4. Ieteicamā uzglabāšana	15
5.5. Eksploatācijas pārtraukšana/pārstrāde	15
5.6. Piederumi un rezerves daļas	15
6. BRĪDINĀJUMI UN IEROBEŽOJUMI	16
6.1. Temperatūras diapazons	16
7. GARANTĪJA	17
8. ATKLĀŠANA	18
9. KONTAKTI	19

1. IEVADS: DROŠĪBA PIRMĀ VIETĀ!

1.1. DROŠĪBAS ZIŅOJUMI



Šajā rokasgrāmatā ir ietverti drošības ziņojumi. Tie norāda uz iespējamiem apdraudējumiem, kas varētu kaitēt jums vai apkārtējiem, kā arī sabojāt lietojamo aprīkojumu. Tāpēc šie ziņojumi ir rūpīgi jāizlasa un jāsaprot. Tie ir izcelti ar drošības brīdinājuma simbolu, kā parādīts kreisajā pusē:

Tiek izskaidroti iespējamie apdraudējumi, kas varētu notikt un kā no tiem izvairīties vai samazināt traumu vai bojājumu iespējamību.



Svarīga informācija ir arī izcelta. Lai norādītu uz šo informāciju, tiek izmantota spuldzītes ikona. Tā pievērš jūsu uzmanību tēmām, kas, piemēram, varētu atvieglot apkopi vai precizēt, kad ieteicams konsultēties ar izplatītāju/piegādātāju.

1.2. VISPĀRĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Resqtec glābšanas aprīkojums ir paredzēts drošai lietošanai. Visiem lietotājiem ir jāizlasa un rūpīgi jāiepazīstas ar lietošanas instrukciju. norādījumus un drošības pasākumus, kas norādīti šajā rokasgrāmatā. Operatora drošība ir atkarīga no tā, vai lietotāji ir pienācīgi apmācīti no iestādes, kas jurisdikcijā un lietojot produktu tikai paredzētajam mērķim. Vienmēr jāievēro šādi drošības pasākumi:




RESQTEC IEKĀRTAS UN TĀS PIEDERUMU NEAPMĀCĪTA LIETOŠANA VAR IZRAISĪT ĻOTI BĪSTAMAS UN POTENCIĀLI KAITĪGAS SITUĀCIJAS. NEDRĪKST TO MĒĢINĀT!

- Resqtec glābšanas aprīkojumu drīkst izmantot tikai personas, kuras pilnvarojusi un kvalificējusi kompetentā iestāde.
- Nemiet vērā, ka šī nav visaptveroša apmācības rokasgrāmatā. Šī rokasgrāmatā ir paredzēta kā uzziņu avots darbam ar šo konkrētu aprīkojumu, un lietotājam jau ir jābūt apmācītam un kvalificētam glābšanas aprīkojuma lietošanā.
- Jāvalkā piemērots aizsargaprīkojums saskaņā ar kompetentās iestādes norādījumiem. Tam jāietver vismaz cimdi, ķivere, acu aizsargi un ķermeņa aizsargi, piemēram, apsūkšanas ekipējums.



- Pirms lietošanas pārbaudiet visas sastāvdaļas, vai nav bojājumu vai nodiluma pazīmju. Nelietojiet bojātu aprīkojumu.
- Esiet uzmanīgi. Nelietojiet sistēmu, ja esat noguris.
- Izmantojiet tikai Resqtec pilnvarotas servisa detaļas.
- Šo aprīkojumu drīkst lietot tikai ar Resqtec apstiprinātiem piederumiem. Neatļautu piederumu lietošana var izraisīt neparedzama un neuzticama produkta darbība, tāpēc tā ir aizliegta.

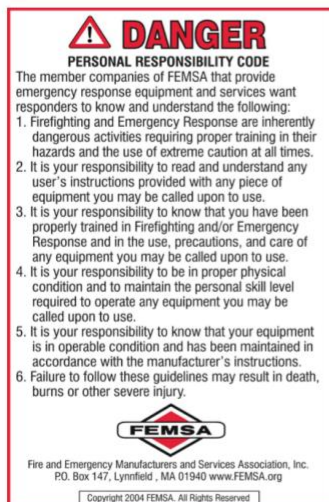

1.5. PIEMĒROJAMIE VEIDI

Pirms iekārtas un ar to saistīto izstrādājumu un piederumu lietošanas veiciet paredzētā lietojuma vispārēju novērtējumu un nodrošiniet aizsardzību pret iespējamām apdraudējumiem pirms izstrādājuma uzstādīšanas. Pirms iekārtas lietošanas izlasiet un izprotiet šo rokasgrāmatu.



Brīdinājuma un drošības uzlīmes uz produkta brīdina lietotāju par īpašiem apdraudējumiem, kas saistīti ar tā lietošanu. Ja tās tiek bojātas vai nav salasāmas, sazinieties ar ražotāju, lai saņemtu nomainīgu.

PIRMS ROKAS/KĀJAS SŪKŅA UZSTĀDĪŠANAS ŅEMIET VĒRĀ SEKOJOŠO:

- Lietojot rokas/kāju sūkni, pārliecinieties, vai tas stingri stāv uz zemes.
- NEKAD, lietojot ierīci, to neceliet un/vai nepārvietojiet.
- Lietojot Resqtec aprīkojumu, pārliecinieties, ka neviens uz vietas nav vai nevar tikt apdraudēts. Esiet informēts par apkārtni, situāciju kurā atrodaties jūs un apkārtējie cilvēki, un kādas ir Resqtec sistēmas lietošanas sekas.
- NEKAD, lietošanas laikā, nelieciet rokas vai citas ķermeņa daļas uz rokas/kāju sūkņa kustīgajām daļām. Tas var izraisīt nopietnus miesas bojājumus.
- Pārliecinieties, ka lietošanas laikā nevienā no šļūtenēm neveidojas samezgļojumi. Pārliecinieties, vai šļūtene visu laiku nodrošina brīvu plūsmu. Ja tas neizdodas Tas var sabojāt šļūtenes komplektu un izraisīt Resqtec sistēmas darbības traucējumus.
- Nekad nevelciet rokas/kājas sūkni pret sevi aiz šļūtenēm un savienotājiem. Tā vietā paceliet ierīci aiz pārnēsāšanas konstrukcijas.
- NEKAD nevelciet šļūteni, lai mēģinātu to atšķetināt vai atbrīvot šļūteni no šķēršļa. Vienmēr pievērsiet visu uzmanību problēmai; pirms turpināt, atbrīvojiet šļūteni no šķēršļa vai atšķetiniet šļūteni.

1.4. PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA

Produkta identifikācija ir paredzēta, lai pārliecinātos, ka šī rokasgrāmata ir pievienota konkrētam produktam un ka tai vienmēr jābūt pieejamai kā atsauces ceļvedim par šo iekārtu. Ir obligāti, lai šī rokasgrāmata netiktu atdalīta no tālāk norādītā produkta tā ekspluatācijas laikā.

Šī rokasgrāmata ir aprīkota ar rokas/kājas pumpi.

Ar sērijas numuru:



IERĪCĒ izmantotais hidrauliskais šķidrums (HF):

☐

☐

RESQTEC OPTI-GREEN HF-15 BIOLOĢISKI NOĀRDĀMS

RESQTEC OPTI-GREEN HF-46 BIOLOĢISKI NOĀRDĀMS




Izplatītāja/piegādātāja informācija:


1.5 PIEMĒROJAMIE VEIDI

Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīti šādi produktu veidi:


ARTIKLA NUMURS	APRAKSTS	ATTĒLS
3500,1500,**	ROKAS/KĀJAS SŪKNIS	

1.6. SAKABES TIPĀ IDENTIFIKĀCIJA

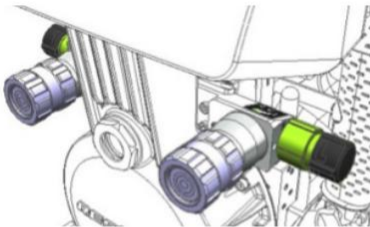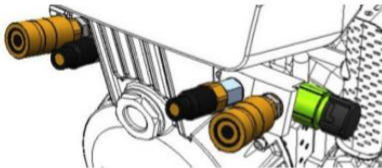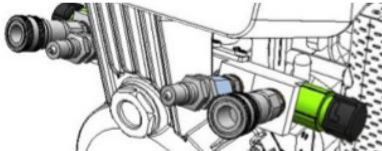	NEO1 – RQ un BQ
	STD (HP)/FF – RS, MS, BS un BB
	STANDARTA ATKLĀTAIS – R0, M0 un B0

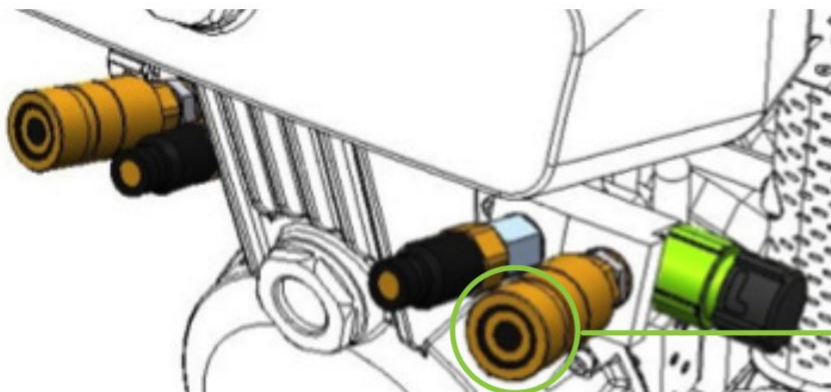

STD SAVIENOJUMU KOMPLEKTS

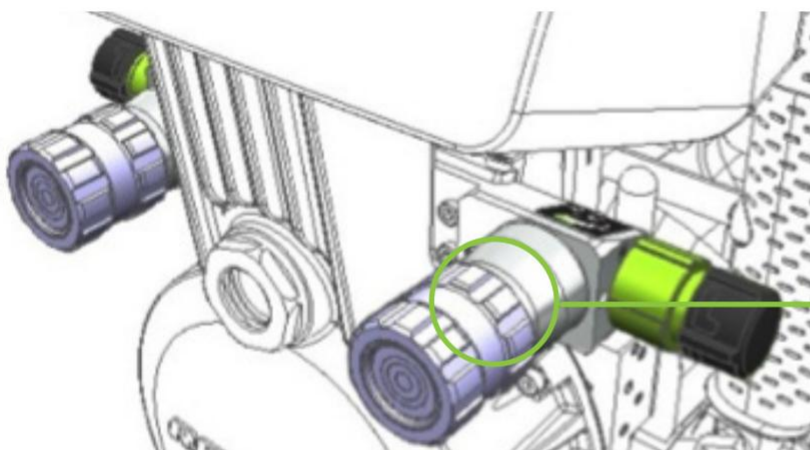

NEO1 SAVIENOTĀJS

NEO1 savienotājiem ir iekšēja automātiskā apvada sistēma, kas ļauj savienot un atvienot brīvas plūsmas spiediena apstākļos. Tas nozīmē, ka pastāv Pievienojot un/vai atvienojot savienotājus, atšķirībā no STD savienotājiem nav nepieciešams izmantot iztukšošanas vārstu. Tie ir arī koaksiāli, un pievienotās šļūtenes var brīvi griezties.

2. PRODUKTA

KOPSAVILKUMS 2.1. IEVADS

Paldies, ka izvēlējāties Resqtec. Esam pārliecināti, ka attaisnojam jūsu cerības. Šī rokasgrāmata ir rūpīgi sastādīta, lai sniegtu lasītājam visu nepieciešamo informāciju. Pirms ierīces lietošanas izlasiet visus norādījumus, lai nodrošinātu ierīces drošu un optimālu lietošanu. Šajās instrukcijās ir ietverti aspekti, kas attiecas uz ierīces drošu un optimālu lietošanu.

Ierīci ir ražojis Resqtec Zumro BV. Adreses skatiet šīs rokasgrāmatas aizmugurējā vāka iekšpusē vai mūsu tīmekļa vietnē www.resqtec.com.

2.2. ROKAS/KĀJAS SŪKŅA APRAKSTS


Rokas/kājas sūkņi ir izstrādāti un konstruēti, lai palīdzētu ugunsdzēsējiem, ASV glābšanas komandām un citiem glābšanas darbiniekiem dažādos glābšanas darbos, ar kuriem viņi saskaras. Esam pārliecināti, ka šo produktu dizains ļaus tiem, kas strādā šādās vidēs, ne tikai pārvarēt šķēršļus, ar kuriem viņi saskaras, bet arī veikt savu darbu drošāk.

RESQTEC rokas/kājas sūkņi ir izstrādāti kā autonomi hidrauliskie barošanas avoti, ko var izmantot kā rezerves kopiju vai alternatīvu parastajai motora vai dzinēja darbināmajai barošanas iekārtai, īpaši gadījumos, kad notikusi degvielas vai viegli uzliesmojošu ķīmisku vielu noplūde. Rokas/kājas sūkņi standarta aprīkojumā tiek piegādāti ar uzstādītu kājas sviru, un komplektā ir iekļauta atsevišķa rokas svira.

Papildinformāciju par jūsu sistēmā esošo hidraulisko šķidrumu var atrast jūsu ierīcei pievienotajā "Materiālu drošības datu lapā" jeb "MSDS". Detalizētu tehnisku informāciju par jūsu ierīci skatiet 4.1. nodaļā "Tehniskās specifikācijas".

2.3. SASTĀVDAĻU IDENTIFIKĀCIJA

ROKAS/KĀJAS SŪKNIS

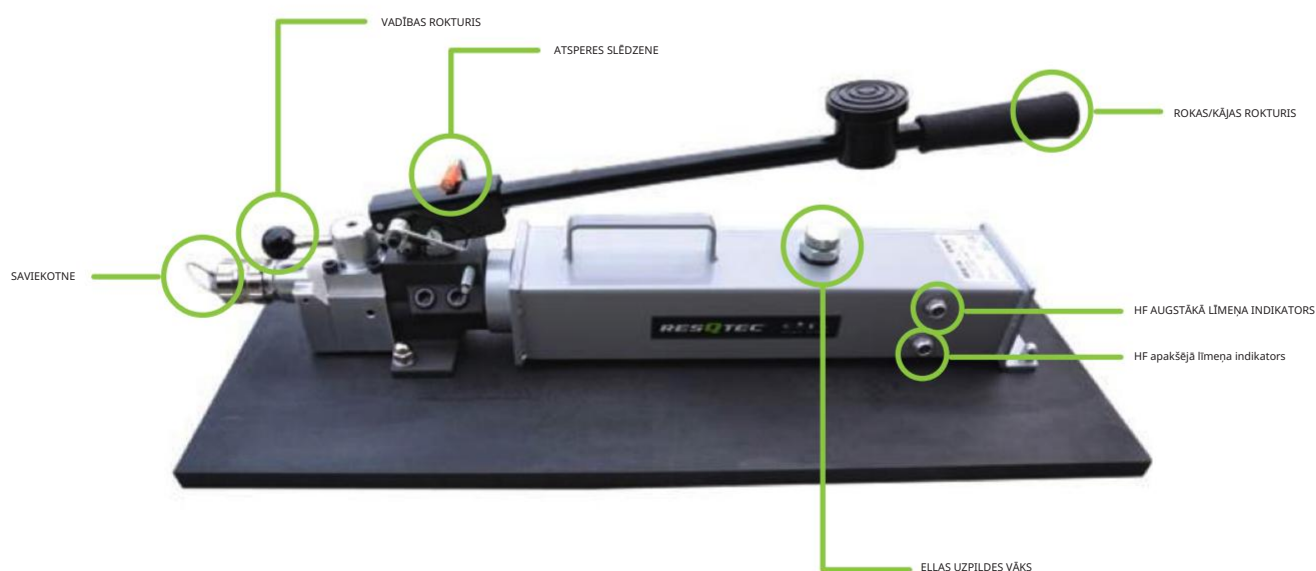

3. VISPĀRĪGAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

3.1. OPTIMIZĒTS 350 BĀRU SPIEDIENS

Resqtec produkti darbojas ar pieļaujamo spiedienu 350 bar/5075 PSI (optimizēti 350 bar), kas nodrošina vienmērīgu un kontrolētāku instrumentu darbību. Lai atbalstītu sadarbību, Resqtec var arī nodrošināt līdzekļus iekārtu savienošanai ar citu zīmolu sistēmu komponentiem. Sazinieties ar savu izplatītāju/piegādātāju, lai iegūtu informāciju par detaļām (piemēram, savienotājiem), kas nepieciešamas iekārtu sagatavošanai sadarbībai.



VIENMĒR ŅEMIET VĒRĀ, KA, LAI PIEVIENOTU RESQTEC PRODUKTU JEBKURAM SŪKNIM, IR JĀIZMANTO TAS PATS HIDRAULISKAIS ŠĶIDRUMS UN SAVIENOJUMI.



Jūsu aprīkojumu var piegādāt ar pieprasīto(-ajiem) savienotāju(-iem) vai arī izplatītājs/piegādātājs to var nomainīt vēlāk. Ir iespējams iegādāties arī adapteru komplektu starp dažādiem savienotājiem. Sazinieties ar savu izplatītāju/piegādātāju, ja vēlaties pievienot citu sūkni un nepieciešamības gadījumā nomainīt šķidrumu un/vai savienotāju.

Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīti Resqtec NEO1 savienotāji un Resqtec STD savienotāji; ievērojiet tikai savu pašreizējo savienotāju norādījumus.

3.2. SĀKOTNĒJĀ LIETOŠANA

Saņemot aprīkojumu, pārbaudiet, vai kastē nav bojājumu pazīmju, un ziņojiet par to izplatītājam/piegādātājam, jo bojājumi varētu būt radušies transportēšanas laikā. Izsaiņojiet ierīci vertikālā stāvoklī un pārbaudiet, vai tai nav bojājumu vai noplūžu. Lai pārlicinātos, ka produkts atbilst jūsu specifikācijām, pārbaudiet produkta informāciju uz etiķetes.



PĀRBAUDIET IEKĀRTU, VAI NAV ĀRĒJU BOJĀJUMU. NEKAVĒJOTIES PAZIŅOJIET PIEGĀDĀTĀJAM/IZPLATĪTĀJAM, JA TIEK KONTROLTS KĀDS BOJĀJUMS. NEKĀDOS APSTĀKĻOS NEIZMANTOJIET BOJĀTU IEKĀRTU!

Kopumā mēs atšķiram pāris dažādus operāciju veidus;

- Sākotnējā lietošana
- Regulāra lietošana, pārbaudiet pirms lietošanas
- Resqtec NEO1 savienotāja pievienošana •
- Resqtec NEO1 savienotāja atvienošana
- Resqtec STD savienotāja pievienošana
- Resqtec STD savienotāja atvienošana

3.3. SAGATAVOŠANA PIRMS LIETOŠANAS



Resqtec iekārtas var tikt piegādātas ar dažādu veidu hidrauliskajiem šķidrumiem atkarībā no klienta pieprasījuma.

NEKAD NEPIEVENOJIET ROKAS/KĀJAS SŪKNI CITA VEIDA HIDRAULISKĀ ŠĶIDRUMA, JO TAS VARĒS BOJĀT PRODUKTU.


Saņemot piegādi, hidrauliskais šķidrums tiek piegādāts atsevišķā traukā. Rokas/kāju sūkņa hidrauliskā šķidruma rezervuārs ir jāuzpilda līdz HF AUGŠĒJĀ LĪMENA INDIKATORA “nominālais HF līmenis”. Nākamais solis ir lēnām 10 reizes pavilkt startera rokturi, kad dzinēja slēdzis ir izslēgts (OFF). Tas iepriekš uzpildīs hidraulisko sistēmu un nodrošinās, ka sistēmā nevar iekļūt gaiss, kas varētu radīt nevēlamas situācijas.

3.4. REGULĀRA LIETOŠANA

Pirms rokas/kājas sūkņa lietošanas pārbaudiet:




- Pārbaudiet, vai rokas/kājas sūknim nav redzamu bojājumu. Nelietojiet iekārtu, ja konstatētie bojājumi varētu apdraudēt normālu darbību.
- Pārbaudiet hidrolikā šķidruma līmeni (HF augšējā līmeņa indikators). Ja nepieciešams, pievienojiet šķidrumu.

 LAI PAREIZI NOSLAIDĪTU ŠĶIDRUMA LĪMENI, PĀRLIECINIETIES, VAI IERĪCE ATRODAS LĪMENĪ.

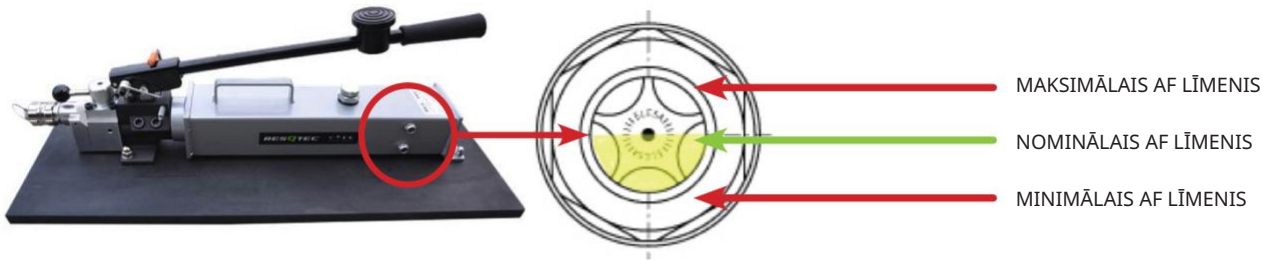

3.5. NEO1 SAVIENOTĀJA PIEVIENOŠANA

 Attēlos redzams 3SR MIDI MTO GX100, taču rokas/kāju pumpja procedūra un sastāvdaļas neatšķiras.

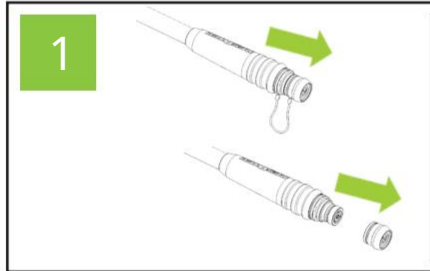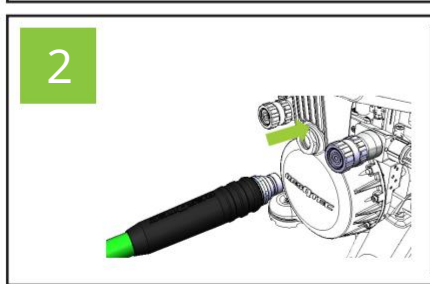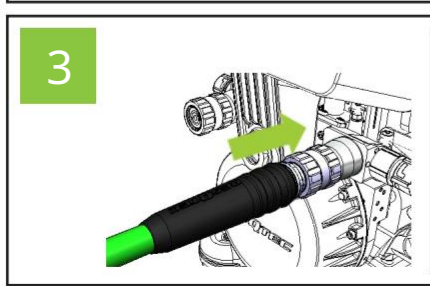
	1 Noņemiet NEO1 vīriešu putekļu vāciņu, vienkārši pavelkot to taisni no NEO1 vīriešu savienotāja.
	2 Novietojiet NEO1 šļūtenes vīrišķo savienotāju ar NEO1 sievišķo savienotāju uz rokas/kājas sūkņa.
	3 Ar vienu kustību uzspiediet NEO1 tēviņa savienotāju uz/ievietojiet to NEO1 mātītes savienotājā.  PĀRLIECINIETIES, KA TAS NOKLIKŠĒJĒS UN NOFIKSĒJĒS VIETĀ.

3.6. NEO1 SAVIENOJUMA ATVIEŅOŠANA



Attēlos redzams 3SR MIDI MTO GX100, taču rokas/kāju pumpja procedūra un sastāvdaļas neatšķiras.

1

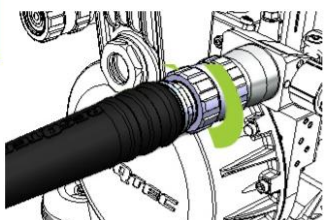


Pagrieziet NEO1 sieviešu savienotāja atbloķēšanas gredzenu savienotāja bultiņas virzienā un pabīdiet to atpakaļ.



Šļūtenes NEO1 vīriešu savienotājs tagad automātiski izbīdīsies.

Ņemiet vērā, ka dažī šķidruma pilieni notecēs, tas ir normāli.


2

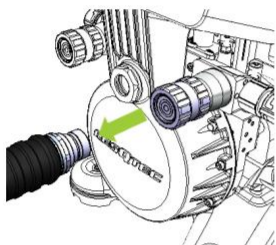

Pagrieziet NEO1 vīrieškā savienotāja atbloķēšanas gredzenu savienotāja bultiņas virzienā un pabīdiet to atpakaļ. NEO1 vīrieškais savienotājs uz šļūtenes tagad automātiski izbīdīsies.

Ņemiet vērā, ka dažī šķidruma pilieni notecēs, tas ir normāli.



3

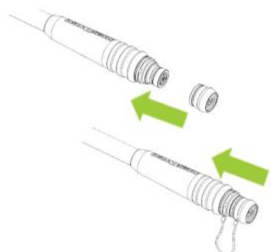



Uzlieciet NEO1 vīriešu putekļu vāciņu atpakaļ uz NEO1 vīriešu savienotāja.

3.7. STANDARTA SAVIENOJUMU PIEVIENOŠANA

 Attēlos redzams 3SR MIDI MTO GX100, taču rokas/kāju pumpja procedūra un sastāvdaļas neatšķiras.

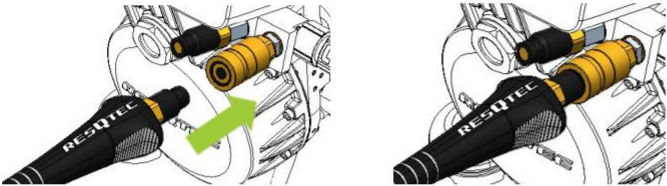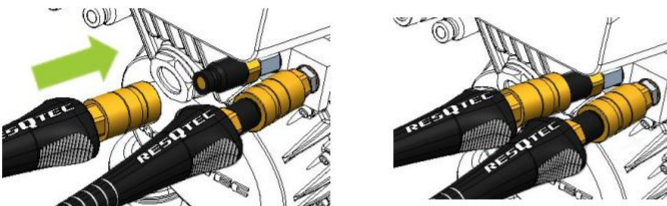1 	Vispirms pievienojiet ārējo sānu savienotāju.
2 	Pievienojiet iekšējās puses savienotāju.

3.8. STANDARTA SAVIENOJUMU ATVIEŅOŠANA

1 	Lai atvienotu, pagriežiet savienotāja fiksācijas gredzenu, lai rieva atbilstu lodītei.
2 	Lai atvienotu, pavelciet/atbīdīet fiksācijas gredzenu.

4. SPECIFIKĀCIJAS

4.1. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

4.1.1 SI SISTĒMAS DATI

ROKAS/KĀJAS SŪKNIS	NEO1 savienotājs	STD savienotājs
Nominālais spiediens	350 bāri	
Izmēri (G x P x A)	795 x 245 x 170 mm	
Ekspluatācijas svars	17,3 kg	17,2 kg
Sūknis	Divpakāpju lineārais virzuļsūknis	
Efektīvā hidrauliskā šķidruma ietilpība	2,0 litri	
1. pakāpe (0–14 bāri) 2.	13,2 cm³/gājiens	
pakāpe (14–350 bāri)	2,3 cm³/gājiens	
EN 13204	Atbilstošs	
NFPA	Nav piemērojams	


4.1.2 IMPERIĀLĀS SISTĒMAS DATI

ROKAS/KĀJAS SŪKNIS	NEO1 savienotājs	STD savienotājs
Nominālais spiediens	5075 PSI	
Izmēri (G x P x A)	31 5/16" x 9 5/8" x 6 11/16"	
Ekspluatācijas svars	38,1 mārciņas	37,9 mārciņas
Sūknis	Divpakāpju lineārais virzuļsūknis	
Efektīvā hidrauliskā šķidruma ietilpība	0,53 ASV galoni	
1. pakāpe (0–14 bāri) 2.	13,2 cm³/gājiens	
pakāpe (14–350 bāri)	2,3 cm³/gājiens	
EN 13204	Atbilstošs	
NFPA	Nav piemērojams	

4.2. TEHNISKIE ZĪMĒJUMI


4.2.1 SI SISTĒMAS DATI

ROKAS/KĀJAS SŪKNIS

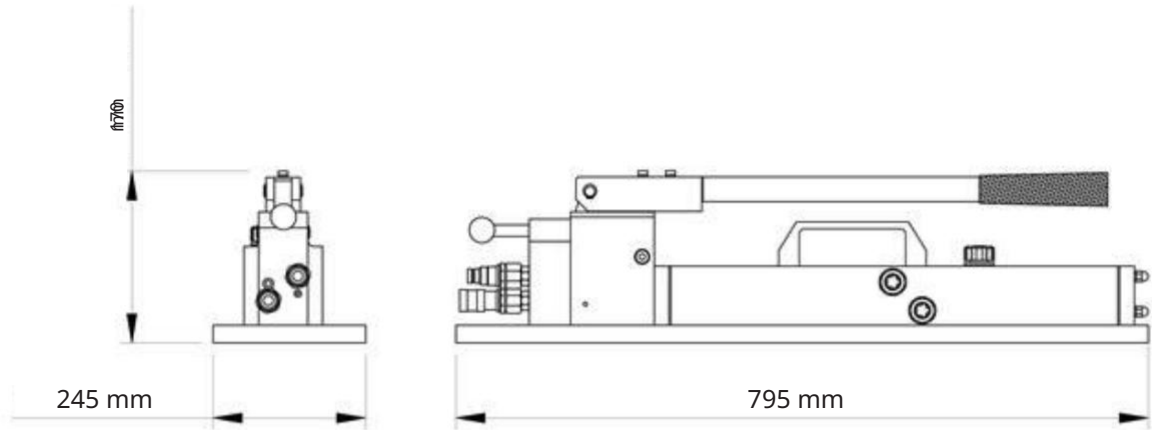

4.2.2 IMPERIĀLĀS SISTĒMAS DATI

ROKAS/KĀJAS SŪKNIS

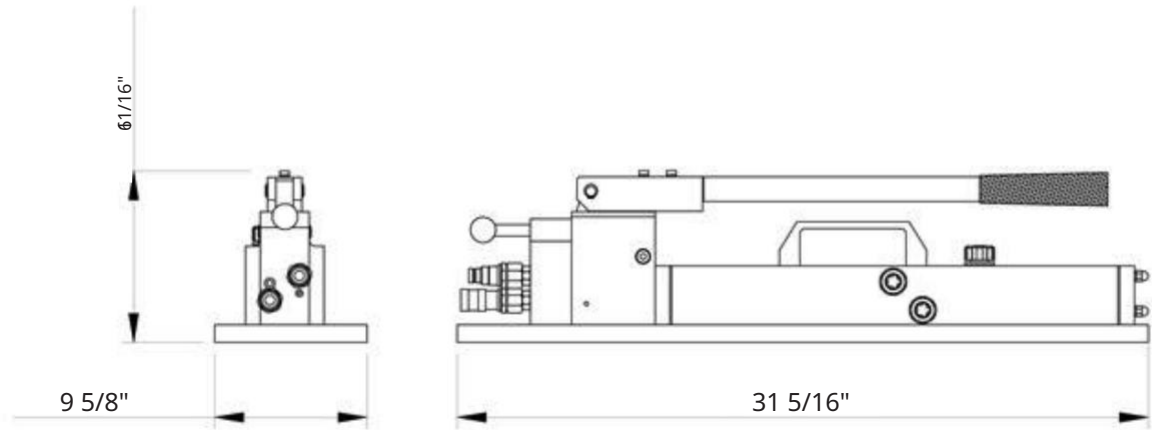

5. APKOPE UN GLABĀŠANA

5.1. VISPĀRĒJA APKOPE



Vispārīgi runājot, vissvarīgākais ir uzturēt aprīkojumu tīru. Tīrs aprīkojums nenodilsies tik ātri; tādēļ var panākt ilgāku kalpošanas laiku.

5.2. APKOPE PĒC LIETOŠANAS

Pēc Resqtec rokas/kāju sūkņa lietošanas ieteicams veikt šādas darbības.

- Pārbaudiet iekārtas vispārējo stāvokli.
- Pirms uzglabāšanas notīriet un nosusiniet ierīci un visus piederumus.
- Pārbaudiet hidrauliskā šķidruma līmeni rezervuārā un, ja nepieciešams, uzpildiet.
- Pārbaudiet, vai nav kādas šķidruma noplūdes pazīmes, un notīriet, ja nepieciešams.
- Notīriet savienotājus ar drānu.



PĀRBAUDIET, VAI IERĪCE DARBĪBAS LAIKĀ NAV RADĪTI KĀDI ĀRĒJI BOJĀJUMI.



APKOPES LAIKĀ VALKĀJIET INDIVIDUĀLOS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻUS. PĀRLIECINIETIES, KA IZLIETOTAIS HIDRAULISKAIS ŠĶIDRUMS TIEK SAVĀKTS UN IZMETĪTS ATBILDĪGI.



5.3. SAVIEKŅU APKOPE

1.	Rūpīgi pārbaudiet un notīriet savienotājus.	• Vēlams izmantot sausu, tīru papīra drānu. • Var izmantot maigu ziepjūdeni, ja nepieciešams. • Pārbaudiet netraucētu darbību, vismaz trīs reizes pievienojot un atvienojot visus savienojumus.	 Neizmantojiet nekādus papildu eļļošanas līdzekļus, jo daži produkti var negatīvi ietekmēt savienotāju.
----	---	---	---



Standarta ĀTRĀS DARBĪBAS SAVIENOJUMI tiek eelļoti ar hidraulisko šķidrumu. Tāpēc savienojumi ir tīri un labi funkcionējoši. nav nepieciešami citi eļļošanas līdzekļi.

5.4. IETEICAMĀ UZGLABĀŠANA

Pirms uzglabāšanas pilnībā nospiediet rokas/kājas sūkņa vadības sviru pretēji atgriezes atsperes spiedienam, līdz atsperes noslogoto "C" formas fiksatoru var ievietot atverē, kas atrodas virzuļa korpusa sānos. Ja jūsu rokas/kājas sūknis ir aprīkots ar standarta savienotājiem, uzlieciet uz savienotājiem aizsargvāciņu (pēc izvēles).



ATGRIEŠANAS ATSPERE RADA SPĒCĪGU SPIEDIENU! PIRMS FIKSĀTORA SKAVAS ATVIEŅOŠANAS VIENMĒR TURIET ROKAS VAI KĀJAS SVIRU NOSPIESTU PRET ATSPERES SPIEDIENU.

- Ir spēkā šādi uzglabāšanas ieteikumi:
- Sargāt no tiešiem saules stariem
 - Uzglabājiēt aprīkojumu sausā, labi vēdināmā vietā:

Ieteicamais uzglabāšanas temperatūras diapazons	10 °C–30 °C/50 °F–86 °F
Ieteicamais uzglabāšanas relatīvais mitrums	0–60 %

5.5. EKSPLUATĀCIJAS IZŅEMŠANA UN PĀRSTRĀDE

Dažādās detaļas var izmantot atkārtoti to kalpošanas laika beigās. Savāciet hidraulisko šķidrumu un utilizējiet to atsevišķi. Skatiet drošības datu lapu (MSDS), kas tika piegādāts kopā ar ierīci, un/vai ievērojiet vietējos noteikumus par utilizāciju.

Iekārta sastāv no tērauda, alumīnija, neoprēna (blīvējumiem) un plastmasas. Iekārta nesatur nekādas spiedienam pakļautas detaļas. Lai iegūtu plašāku informāciju par pārstrādi, sazinieties ar izplatītāju.

5.6. PIEDERUMI UN REZERVES DAĻAS

Regulārai apkopei ir pieejami instrumenti, piederumu komplekti un rezerves daļas. Lai saņemtu nepieciešamos apkopes instrumentus un rezerves daļas, sazinieties ar savu piegādātāju/izplatītāju. Jūsu piegādātājs/izplatītājs var arī informēt jūs par to, kā iegūt pilnvarotu un kvalificētu darbu veikšanu. Resqtec iekārtu apkope.

6. BRĪDINĀJUMI UN IEROBEŽOJUMI

6.1. TEMPERATŪRAS DIAPAZONS

Rokas/kāju sūknis ir izstrādāts, pārbaudīts un apstiprināts lietošanai apkārtējās vides temperatūras diapazonā no -20 °C līdz +55 °C / no -4 °F līdz +131 °F.



HIDRAULISKĀ ŠĶIDRUMA UN ROKAS/KĀJAS SŪKŅA KOMPONENTU TEMPERATŪRA VAR PĀRSNIEDZT ŠO DIAPAZONU.

Veicot nelielas korekcijas un izmantojot dažāda veida šķidrumus, temperatūras diapazonu var optimizēt noteiktām vidēm ar dominējošiem temperatūras diapazoniem (ārkārtīgi auksts vai silts klimats).

7. GARANTIJA

Resqtec piedāvā divu gadu garantiju, iegādājoties šo produktu. Lai pagarinātu garantiju vai iegūtu informāciju par Resqtec servisa programmu, lūdzu, sazinieties ar savu Resqtec izplatītāju/piegādātāju.



GARANTIJA IR SPĒKĀ TIKAI TAD, JA IR SAPROTTI UN IEVĒROTI NOTEIKUMI UN IEROBEŽOJUMI, KAS APRAKSTĪTI LIETOTĀJA ROKASGRĀMATĀ, UN JA APKOPI, KĀ IETEIKTS LIETOTĀJA ROKASGRĀMATĀ, VEIC PILNVAROTS RESQTEC TEHNISKAIS SPECIĀLISTS. NEKĀDU NO PIEMĒROJAMO NOTEIKUMU UN IEROBEŽOJUMU, KAS APRAKSTĪTI LIETOTĀJA ROKASGRĀMATĀ, NEŅEMOT VĒRĀ LIETOTĀJA ROKASGRĀMATĀ, NEŅEMOT VĒRĀ, GARANTIJA TIKS ANULĒTA.

8. ATKLĀŠĀNA

Visas tiesības aizsargātas. Nevienu šīs publikācijas daļu nedrīkst reproducēt bez iepriekšējas Resqtec rakstiskas piekrišanas.

Visa šeit sniegtā informācija ir rūpīgi apkopota un pārbaudīta. Tomēr mēs neuzņemamies atbildību par iespējamām kļūdām vai nepilnībām. Resqtec var izmantot tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt vai pārveidot iekārtas daļas. Šajā rokasgrāmatā var būt kļūdas, pārskatīšanu un tehniskas izmaiņas. Lai iegūtu detalizētu informāciju un tā kā mēs pastāvīgi uzlabojam savu aprīkojumu, lūdzu, pārbaudiet jaunākās specifikācijas lapa. Šī rokasgrāmata ir balstīta tikai uz pašreizējiem ražošanas modeļiem un attiecas tikai uz tiem. Resqtec neuzņemas atbildību par jebkādiem bojājumiem un/vai traumām, kas radušās, lietojot šo rokasgrāmatu saistībā ar jebkuru piegādāto vai piegādāto aprīkojumu. Lai iegūtu papildu informāciju par rokasgrāmatas lietošanu vai Resqtec aprīkojuma apkopi vai remontu, lūdzu, sazinieties ar Resqtec izplatītāju/piegādātāju vai oficiāli pilnvarotu pārstāvi. izplatītājs/piegādātājs. Šīs rokasgrāmatas sagatavošanā un precizitātē ir pieliktas maksimālas pūles. Tomēr Resqtec neuzņemas atbildību par kļūdām, nepilnībām vai izrietošām saistībām, kas radušās tās lietošanas laikā.

9. KONTAKTI

ADRESES RESQTEC BIROJI

Eiropas birojs

Meer en Duin 82
2163 HC Lisse, Nederlande
Tālrunis +31 (0)252 419002
Fakss +31 (0)252 411794

E info@resqtec.com Es
www.resqtec.com

ASV birojs

300 Forge Way, 2. numurs
Rokaveja, Ņūdžersija, 07866
Tālrunis: +1 973 627 4646
Fakss: +1 973 627 4622

Āzijas birojs

5. zemesgabals, Delima iela 1/1
Subangas augsto tehnoloģiju industriālais parks
47 500 Selangora, Malaizija
Tālrunis +603 5621 5298
Fakss +603 5621 2895

