



NT HIBRĪDA SOMAS

EN | ORIGINĀLĀ RESQTEC LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

RESQTEC®

WWW.RESQTEC.COM WWW

1. IEVADS: DROŠĪBA PIRMĀ VIETĀ 04

1.1	Drošības ziņojums	04
1.2	Vispārīga drošības informācija	04
1.3	Drošības informācija	05
1.4	Produkta identifikācija	05
1.5	Piemērojamie veidi	05

2. PRODUKTA KOPSAVILKUMS 06

2.1	Ievads	06
2.2	Produkta apraksts 2.3	06
	NT Hybrid komponentu identifikācija	07
2.4	Rokas kontrollera komponentu identifikācija	08
2.5	Spiediena regulatora komponentu identifikācija	09

3. PRODUKTU KLĀSTS 10

3.1	Produkti un aksesuāri	10-12
-----	-----------------------	-------

4. VISPĀRĪGAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS 13

4.1	Sākotnējā	13
4.2	Iietošanas sagatavošana Pirms	13
4.3	Iietošanas Atsevišķu NT hibrīda maisiņu sagatavošana	14
4.4	Sagatavojot sakrautus NT hibrīda maisus	15
4.5	Pneimatisko šļūteņu pievienošana	16
4.6	Pneimatisko šļūteņu atvienošana	16
4.7	Spiediena regulatora pievienošana	17
4.8	Spiediena regulatora atvienošana	18
4.9	NT Hybrid Bags piepūšana	19
	4.9.1 Viena NT Hybrid maisa piepūšana	19
	4.9.2 Sakrautu NT hibrīda maisu piepūšana	20
4.10	NT Hybrid maisu izlaišana	21
	4.10.1. Viena NT hibrīda maisa izlaišana	21
	4.10.2 Sakrautu NT hibrīda maisu iztukšošana	22
4.11	NT Hybrid Bags atvienošana no rokas kontrollera	23
	4.11.1 Piegādes šļūtenes atvienošana no noslēgšļūtenes	23
	4.11.2 Šļūteņu un rokas kontrollera pilnīga atvienošana	24
4.12	Atsevišķu NT hibrīda maisu demontāža	25
4.13	Sakrautu NT hibrīda maisu demontāža	26

5. SPECIFIKĀCIJAS 27

5.1	Tehniskās specifikācijas	27
	5.1.1 SI sistēmas dati	27
	5.1.2 Impērijas sistēmas dati	27
5.2	Tehniskie rasējumi	28
5.3	Jaudas līknes	29-31. lpp.

6. APKOPE UN GLABĀŠANA 32

6.1	Apkope pēc lietošanas	32
6.2	Regulāra apkope	33
6.3	Ikgadējā apkope	34
6.4	Ieteicamā uzglabāšana	34

7. BRĪDINĀJUMI UN IEROBEŽOJUMI 35

7,1	Kraušana	35.-36. gads
7,2	Izsitiena zona	37
7,3	Smailas slodzes	37

8. PROBLĒMU NOVĒRŠANA 38

9. GARANTĪJA 39

10. ATKLĀŠANA 40

11. KONTAKTI 41

1. IEVADS: DROŠĪBA PIRMĀ VIETĀ

1.1 DROŠĪBAS ZIŅOJUMI



Šajā rokasgrāmatā ir ietverti drošības ziņojumi. Tie norāda uz iespējamiem apdraudējumiem, kas varētu kaitēt jums vai apkārtējiem, kā arī sabojāt lietojamo aprīkojumu. Tāpēc šie ziņojumi ir rūpīgi jāizlasa un jāsaprot. Tie ir izcelti ar drošības brīdinājuma simbolu, kā norādīts tālāk.

Tiek izskaidroti iespējamie apdraudējumi, kas varētu notikt un kā no tiem izvairīties vai samazināt traumu vai bojājumu iespējamību.



Svarīga informācija ir arī izcelta. Lai norādītu uz šo informāciju, tiek izmantota spuldzītes ikona. Tā pievērš jūsu uzmanību konkrētām tēmām, kas, piemēram, varētu atvieglot apkopi vai precizēt, kad ieteicams konsultēties ar izplatītāju/piegādātāju.

1.2 VISPĀRĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

RESQTEC glābšanas aprīkojums ir paredzēts drošai lietošanai. Visiem lietotājiem ir jāizlasa un rūpīgi jāiepazīstas ar šajā rokasgrāmatā norādītajām lietošanas instrukcijām un drošības pasākumiem. Operatora drošība ir atkarīga no tā, vai lietotāji ir pienācīgi apmācīti no kompetentās iestādes un vai viņi instrumentu izmanto tikai paredzētajam mērķim. Vienmēr jāievēro šādi drošības pasākumi:



NT HIBRĪDA SOMU UN TO PIEDERUMU NEAPMĀCĪTA LIETOŠANA VAR IZSAISĪT ĻOTI BĪSTAMAS UN POTENCIĀLI KAITĪGAS SITUĀCIJAS. NEDRĪKST TO MĒĢINĀTI!

- RESQTEC glābšanas aprīkojumu drīkst vadīt tikai personas, kuras pilnvarojusi un kvalificējusi kompetentā iestāde.
- Ņemiet vērā, ka šī nav visaptveroša apmācības rokasgrāmatā. Šī rokasgrāmatā ir paredzēta kā uzziņu avots darbam ar šo konkrēto priekšmetu. aprīkojuma, un lietotājam jau ir jābūt apmācītam un kvalificētam glābšanas aprīkojuma lietošanā.
- Jāvālkā piemērots aizsargaprīkojums saskaņā ar atbildīgās iestādes norādījumiem. Tam jāietver vismaz cimdi, ķivere, acu aizsardzība un ķermeņa aizsardzība, piemēram, pārmiju aprīkojums.



- Pirms lietošanas pārbaudiet visas sastāvdaļas, vai nav bojājumu vai nodiluma pazīmju. Nelietojiet bojātu aprīkojumu.
- Esiet uzmanīgi. Nelietojiet sistēmu, ja esat noguris.
- Izmantojiet tikai RESQTEC pilnvarotas servisa detaļas.
- Šo aprīkojumu drīkst lietot tikai ar RESQTEC apstiprinātiem piederumiem. Neatļautu piederumu lietošana var izraisīt neparedzamu un neuzticamu darbību. instrumenta darbība un tāpēc ir aizliegta.

! DANGER

PERSONAL RESPONSIBILITY CODE

The member companies of FEMSA that provide emergency response equipment and services want responders to know and understand the following:

1. Firefighting and Emergency Response are inherently dangerous activities requiring proper training in their hazards and the use of extreme caution at all times.
2. It is your responsibility to read and understand any user's instructions provided with any piece of equipment you may be called upon to use.
3. It is your responsibility to know that you have been properly trained in Firefighting and/or Emergency Response and in the use, precautions, and care of any equipment you may be called upon to use.
4. It is your responsibility to be in proper physical condition and to maintain the personal skill level required to operate any equipment you may be called upon to use.
5. It is your responsibility to know that your equipment is in operable condition and has been maintained in accordance with the manufacturer's instructions.
6. Failure to follow these guidelines may result in death, burns or other severe injury.



Fire and Emergency Manufacturers and Services Association, Inc.
P.O. Box 147, Lynnfield, MA 01940 www.FEMSA.org

Copyright 2004 FEMSA. All Rights Reserved

1.3 DROŠĪBAS INFORMĀCIJA



PIRMS IEKĀRTAS UN TĀS SAISTĪTO PRODUKTU UN PIEDERUMU LIETOŠANAS VEICIET VISPĀRĒJU PAREDZĒTĀ LIETOŠANAS IZMĒRU UN PIRMS PRODUKTA UZSTĀDĪŠANAS NOVĒRTĒJIET PAREDZĒTO LIETOŠANU. PIRMS NT HIBRĪDA MAISU LIETOŠANAS IZLASIET UN SAPROTĪET ŠO ROKASGRĀMATU.

BRĪDINĀJUMA un DROŠĪBAS uzlīmes uz produkta brīdina lietotāju par īpašiem apdraudējumiem, kas saistīti ar tā lietošanu. Ja tās tiek bojātas vai nav salasāmas, sazinieties ar ražotāju, lai saņemtu nomaiņu.



Pirms produkta uzstādīšanas ņemiet vērā sekojošo:

- NT Hybrid maisi ir paredzēti priekšmetu celšanai. Tomēr pirms celšanas vienmēr izmantojiet stabilizācijas un/vai atbalsta aprīkojumu, lai stabilizētu kravu.
- Kraujot NT Hybrid maisus sakraujot, NEKAD nekraujiet tos augstāk par to maksimālo kraušanas ietilpību un vienmēr sakraujiet mazākos NT Hybrid maisus virsū. Plašāku informāciju skatiet 7. nodaļā.
- NT Hybrid maisi strauji izplešas, kad tajos tiek pielietots gaiss. Turieties pa gabalu no galiem.
- NT Hybrid maisi ir paredzēti tādu kravu atbalstam, kas spiežas tikai pret to galiem. Nekad neiekraujiet NT Hybrid maisus sāniski, neizmantojiet tos kā pakāpienu vai piekares elementu. kaut kas uz tā.

1.4 PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA

Produkta identifikācija ir paredzēta, lai pārliecinātos, ka šī rokasgrāmata ir pievienota konkrētam produktam un ka tai vienmēr jābūt pieejamai kā atsaucei. šīs iekārtas celvedis. Šī rokasgrāmata un tai pievienotā “Servisa brošūra” obligāti nedrīkst tikt atdalīta no tālāk norādītā produkta lietošanas laikā. tā kalpošanas laiks. Šī rokasgrāmata ir aprīkota ar RESQTEC NT hibrīda maisiem, kuru tips ir:



NT hibrīds

Ar sērijas numuru:

Izplatītāja/iegādātāja informācija:

1.5 PIEMĒROJAMIE VEIDI

Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīti šādi produktu veidi:

Raksta numurs	Vārds
8508.0002	NT2 hibrīds, ieskaitot čemodānu
8508.0004	NT4 hibrīds, ieskaitot čemodānu
8508.0008	NT8 hibrīds, ieskaitot čemodānu

2. PRODUKTA KOPSAVILKUMS 2.1 IEVADS

Paldies, ka izvēlējāties RESQTEC. Esam pārliecināti, ka attaisnojam jūsu cerības. Šī rokasgrāmata ir rūpīgi sastādīta, lai sniegtu lasītājam ar visu nepieciešamo informāciju. Pirms iekārtas lietošanas izlasiet visus norādījumus, lai nodrošinātu drošu un optimālu iekārtas lietošanu. Šajās instrukcijās ir ietverti aspekti, kas attiecas uz drošu un optimālu iekārtas lietošanu.

Šo produktu ir ražojis RESQTEC Zumro. Adrešes skatiet šīs rokasgrāmatas pēdējā lappusē vai apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni www.resqtec.com.

2.2 PRODUKTA APRAKSTS

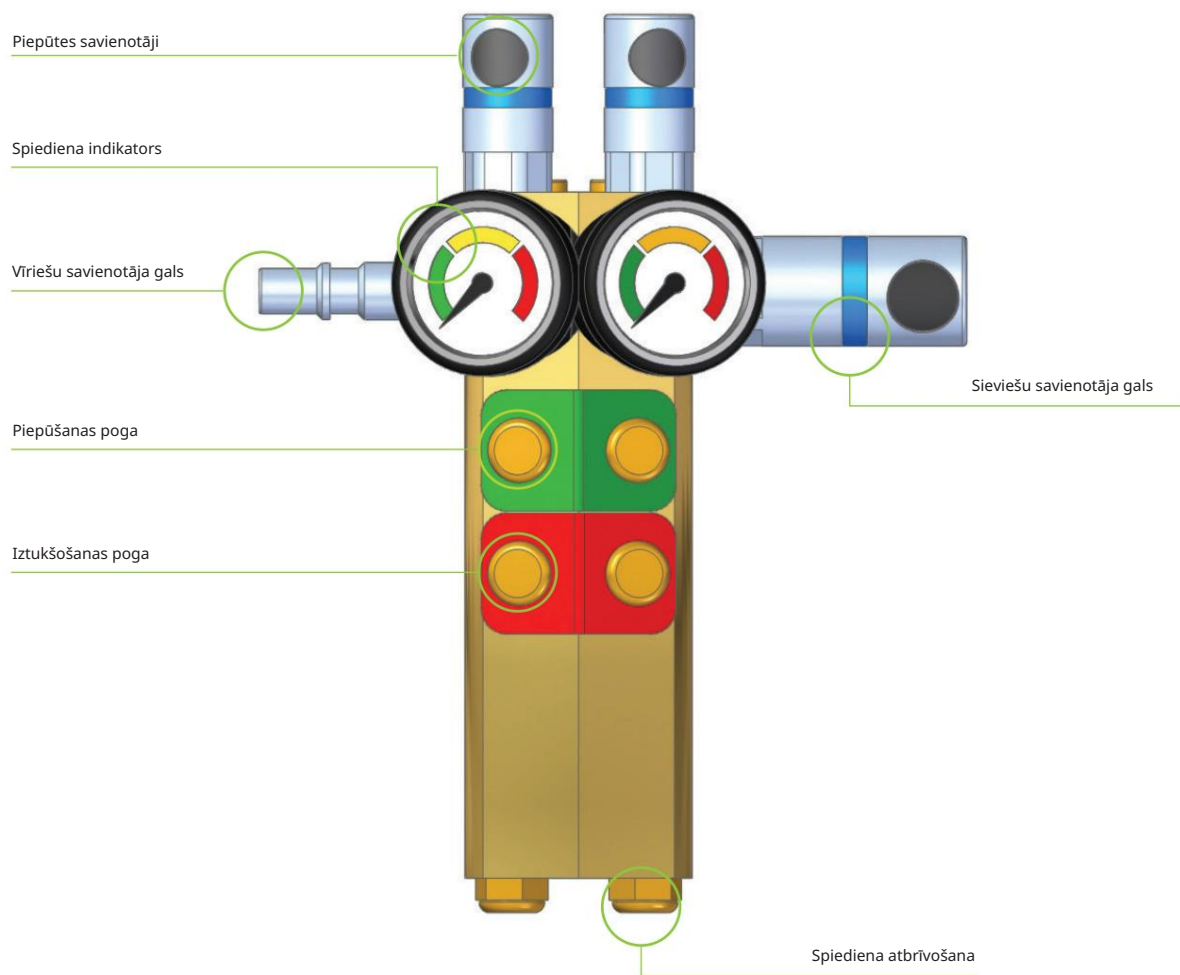
NT Hybrid somas ir izstrādātas un konstruētas, lai palīdzētu ugunsdzēsējiem, ASV glābšanas komandām un citiem glābšanas darbiniekiem dažādos celšanas darbos. Viņi saskaras. Esam pārliecināti, ka šī produkta dizains ļaus tiem, kas strādā šajās vidēs, ne tikai pārvarēt šķēršļus, ar kuriem viņi sastapties, bet arī drošāk veikt savu darbu.

NT Hybrid maisi sastāv no Kevlara/gumijas kombinācijas ar integrētām tērauda detaļām. NT Hybrid maisus var piepūst ar saspīestu gaisu. NT Hibrīda maisus var savienot kopā, lai palielinātu pacelšanas augstumu (sīkāku informāciju skatiet 7. nodaļā). Iztukšošanu var veikt, izmantojot speciāli tam paredzēto paredzēts rokas kontrolieris. Ir pieejami dažādi piederumi, kas ļauj NT Hybrid maisus izmantot dažādās situācijās.

2.3 NT HIBRĪDA KOMPONENTU IDENTIFIKĀCIJA

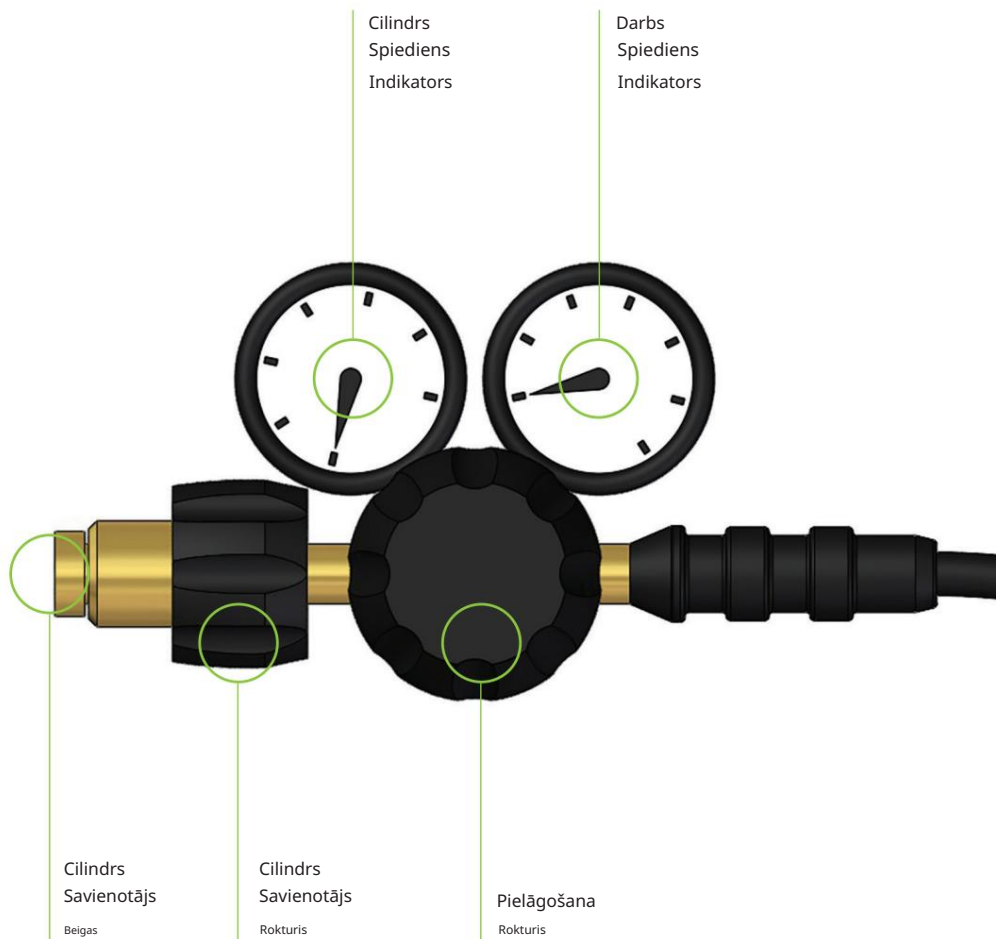


2.4 ROKAS KONTROLIERU KOMPONENTU IDENTIFIKĀCIJA

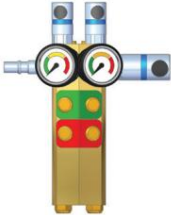



NT HYBRID ROKAS KONTROLIERIS IR SADERĪGS AR PROFIX MAX KONTROLIERU.

2.5 SPIEDIENA REGULATORA SASTĀVDAĻU IDENTIFIKĀCIJA



3. PRODUKTU KLĀSTS 3.1
PRODUKTI UN PIEDERUMI

Raksta numurs	Preces apraksts	Attēls	Lietošana un ierobežojumi
8508.0002	NT2 HIBRĪDS ar VALISE		
8508.0004	NT4 HIBRĪDS ar VALISE		
8508.0008	NT8 HIBRĪDS ar VALISE		
8700.0552	ROKAS DUĀLĀ IEKĀRTA KONTROLLIERIS 12 BĀRĪ		
8700.0590	REGULATOR C/W 2M MELNS Gumijas ieplūdes šļūtene		

Raksta numurs	Preces apraksts	Attēls	Lietošana un ierobežojumi
8700.0620	DUĀLAIS GAISA CILINDRS SAVIENOTĀJS		
8420.0060	POWER PLATE		
8700.0715	GRĪDAS PAKLĀJS		
8700.2075	Strāvas plāksnītes spraudnis		
8700.2050	CIETS ĀTRAIS SAVIENOTĀJS		
8700.2040	GRĪDAS PAKLĀJIŅA PIEGRIEZĒJS		
8700.2008	SAVIENOTĀJA ATSLĒGA		

Raksta numurs	Preces apraksts	Attēls	Lietošana un ierobežojumi
8700.1333	PADEVES ŠĻŪTENE / 12 BĀRI / 10M / SARKANS / GUMIJAS		
8700.1338	PADEVES ŠĻŪTENE / 12 BĀRI / 10M / DZELTENS / GUMIJAS		
8700.1343	PADEVES ŠĻŪTENE / 12 BĀRI / 10M / ZAĻŠ / GUMIJAS		
8700.1348	PADEVES ŠĻŪTENE / 12 BĀRI / 10M / ZILS / GUMIJAS		
8700.1107	PADEVES ŠĻŪTENE / 12 BĀRI / 10M / SARKANS / GUMIJAS		
8700.1112	PADEVES ŠĻŪTENE / 12 BĀRI / 10M / DZELTENS / GUMIJAS		
8700.1117	PADEVES ŠĻŪTENE / 12 BĀRI / 10M / ZAĻŠ / GUMIJAS		
8700.1122	PADEVES ŠĻŪTENE / 12 BĀRI / 10M / ZILS / GUMIJAS		
8700.1352	NOSLĒGŠANAS ŠĻŪTENE/ 12 BĀRI/ 2M / SARKANS / GUMIJA		
8700.1357	NOSLĒGŠANAS ŠĻŪTENE/ 12 BĀRI/ 2M / DZELTENS / GUMIJAS		
8700.1362	NOSLĒGŠANAS ŠĻŪTENE/ 12 BĀRI/ 2M / ZAĻŠ / GUMIJAS		
8700.1367	NOSLĒGŠANAS ŠĻŪTENE/ 12 BĀRI/ 2M / ZILS / GUMIJA		
8700.1258	NOSLĒGŠANAS ŠĻŪTENE/ 12 BĀRI/ 2M / SARKANS / GUMIJA		
8700.1263	NOSLĒGŠANAS ŠĻŪTENE/ 12 BĀRI/ 2M / DZELTENS / GUMIJAS		
8700.1273	NOSLĒGŠANAS ŠĻŪTENE/ 12 BĀRI/ 2M / ZAĻŠ / GUMIJAS		
8700.1283	NOSLĒGŠANAS ŠĻŪTENE/ 12 BĀRI/ 2M / ZILS / GUMIJA		

4. VISPĀRĪGAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

4.1 SĀKOTNĒJĀ LIETOŠANA

Saņemot aprīkojumu, pārbaudiet, vai kaste nav bojāta, un ziņojiet par to piegādātājam, jo bojājumi varētu būt radušies transportēšanas laikā. Izpakojiet iekārtu vertikālā stāvoklī un pārbaudiet, vai tā nav bojāta. Lai pārliecinātos, ka iekārta atbilst jūsu specifikācijām, pārbaudiet produkta informāciju uz etiķetes.



PĀRBAUDIET IEKĀRTU, VAI NAV ĀRĒJU BOJĀJUMU. NEKAVĒJOTIES PAZIŅOJIET PIEGĀDĀTĀJAM, JA TIEK KONTROLTS KĀDS BOJĀJUMS. NEKĀDOS APSTĀKĻOS NEIZMANTOJIET BOJĀTU APRĪKOJUMU!

Kopumā var atšķirt dažādus operāciju veidus:

- Viena NT Hybrid maisa sagatavošana.
- Vairāku NT Hybrid maisu sakraušana.
- Pneimatisko šļūtenņu pievienošana.
- Pneimatisko šļūtenņu atvienošana.
- Spiediena regulatora pievienošana.
- Spiediena regulatora atvienošana.
- NT Hybrid maisu piepūšana.
- NT Hybrid maisu iztukšošana.
- NT Hybrid maisu atvienošana no rokas vadības ierīces.
- Spiediena regulatora atvienošana.
- Atsevišķu NT Hybrid maisu atvienošana.
- Sakrautu NT Hybrid maisu atvienošana.

4.2 SAGATAVOŠANA PIRMS LIETOŠANAS

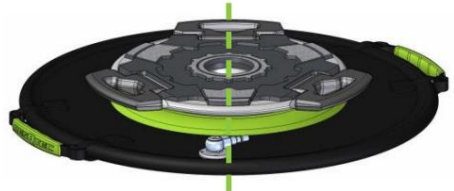
• Pārbaudiet NT Hybrid maisiņa ārējo apvalku un vītņi. Nelietojiet, ja ir redzami ievērojami bojājumi. un/vai nedarbojas, kā paredzēts.	• Plašāku informāciju skatiet 6. nodaļā.
• Pārbaudiet NT Hybrid maisu darbību. Piepūstiem NT Hybrid maisiem vajadzētu uzturētu tā darba spiedienu.	• Plašāku informāciju skatiet 6. nodaļā.

4.3 VIENA NT HIBRĪDA MAISIŅA SAGATAVOŠANA

1. ANT HIBRĪDA SOMAS SAGATAVOŠANA BEZ POWER PLATE

1.	Paņemiet NT Hybrid somas un piestipriniet tās ar savienotāja atslēgu. polārais spraudnis abās pusēs.  POLAR kontaktdakšas drīkst pievilkt tikai ar rokām.	
----	--	--

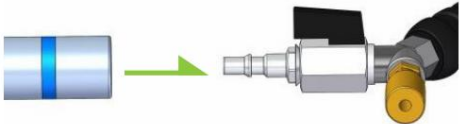
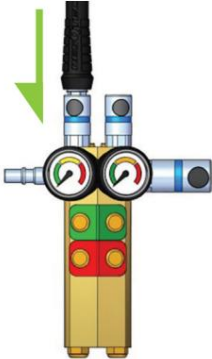
2. ANT HIBRĪDA SAGATAVOŠANA AR POWER PLATE

1.	Paņemiet NT Hybrid somas un novietojiet Power Plate vai nu augšpusē, vai apakšā, aptuveni vienā līnijā ar caurums vidū.  IESPĒJAMA ARĪ BAROŠANAS PLĀKSNE ABĀS PUSĒS.	
2.	Paņemiet Power Plate spraudni un izmantojiet savienotāja atslēgu, lai piestiprinātu Power Plate pie celšanas maisa.  STRĀVAS PLĀKSNES KONTAKTI JĀPIELĪVĒ TIKAI AR ROKĀM CIEŠI.	

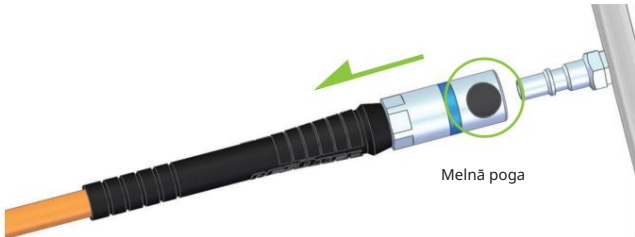
4.4 SAKRAUKTU NT HIBRĪDA MAISU SAGATAVOŠANA

1.	Paņemiet pirmos NT Hybrid maisiņus un izmantojiet savienotāja atslēgu un polāro spraudni, lai aizvērtu NT Hybrid maisiņus apakšpusē.  POLAR kontaktdakšas drīkst pievilkt tikai ar rokām.  PĀRLIECINIETIES, VAI APAKŠĒJĀS MAISA NIPEĻŠ IR VĒRSTS UZ AUGŠU.	
2.	Augšpusē uzstādiet stabilu ātro savienotāju NT Hybrid maisi, izmantojot savienotāja atslēgu.  CIETIE ĀTRIE SAVIENOJUMI DRĪKST IZMANTOT TIKAI JĀPIESPIEGĀDĀ AR ROKĀM CIEŠI.	
3.	Novietojiet otros NT Hybrid maisus virs cietā ātrā savienotāja.  JA TIEK IZMANTOTI DAŽĀDU IZMĒRU NT HIBRĪDA MAISINI, PĀRLIECINĀTIES, KA MAZĀKAIS VIENMĒR IR AUGŠĀ.	
4.	Lai piestiprinātu otros NT Hybrid maisus pie cietā ātrā savienotāja, pagrieziet NT Hybrid maisus pulksteņrādītāja virzienā.  NT HIBRĪDA MAISUS JĀPIEŠĶĪĒĻ, TIKAI AR ROKĀM CIEŠI.	
5.	Jā nepieciešams trešais NT Hybrid maiss, atkārtojiet 2. līdz 4. darbību.	
6.	Tagad aizveriet augšējās NT Hybrid maisiņus, izmantojot savienotāja atslēgu, lai piestiprinātu polāro spraudni tajos.  POLAR SPRAUDNI DRĪKST LIETOT TIKAI Cieši pievilks ar rokām.  VAR UZSTĀDĪT ARĪ BAROŠANAS PLĀKSNI AUGŠĀ. SKATĪT 4.3.2. NODAĻU, LAI IEGŪTU VAIRĀK INFORMĀCIJU.	

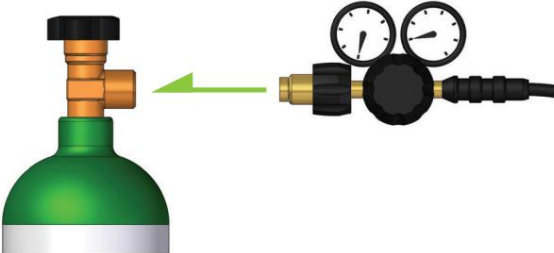
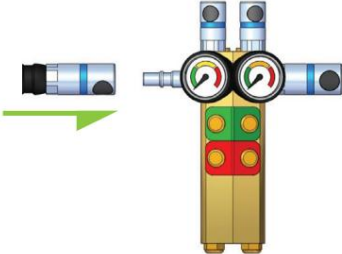
4.5 PNEIMATISKO ŠĻŪTENU PIEVIENOŠANA

1.	Pievienojiet noslēgšļūteni NT Hybrid maisiem.  LAI GŪTU MAKSIMĀLU PĀRSKATU, PĀRLIECINIETIES, KA Tiek izmantotas dažādu krāsu šļūtenes DAŽĀDIEM NT HIBRĪDA MAISIŅIEM.  PĀRLIECINIETIES, VAI NOSLĒGŠANAS ŠĻŪTENES VĀRSTS IR PIEMĒROTS IR PILNĪBĀ ATVĒRTS.  SAVIENOJOT, PĀRLIECINIETIES, VAI DZIRDAT DIVUS NOZĪMĪGUS KLIKŠĶUS.	
2.	Pievienojiet padeves šļūteni noslēgšļūtenei(-ēm).	
3.	Pievienojiet padeves šļūteni(-es) rokas vadības ierīcei.  SAVIENOJOT, PĀRLIECINIETIES, VAI DZIRDAT DIVUS NOZĪMĪGUS KLIKŠĶUS.  NT HIBRĪDA MAISIŅU ROKAS KONTROLLIERIS IR SADERĪGS AR A PROFIX MAX KONTROLLIERIS.	

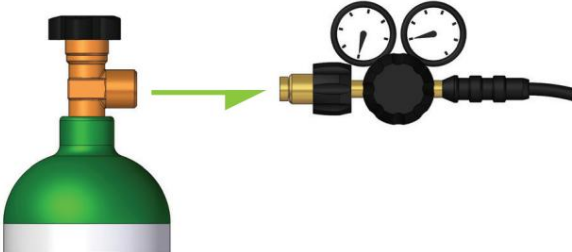
4.6 PNEIMATISKO ŠĻŪTENU ATVIEŅOŠANA

1.	Lai atvienotu pneimatisko šļūteni no jebkura instrumenta, vienreiz nospiediet melno pogu un pēc tam pavelciet.  SIEVIEŠU SAVIENOJUMS TAGAD SLĪDĒS ATPAKAĻ. IEBŪVĒTĀS DROŠĪBAS SISTEMAS PATEICĪBĀ. MEHĀNISMS, TO VĒL NAV IESPĒJAMS ATVIEŅOT.	
2.	Lai pilnībā atvienotu šļūteni, vēlreiz nospiediet melno pogu un pavelciet. Šļūtene tagad nostāsies.	

4.7 SPIEDIENA REGULATORA PIEVIENOŠANA

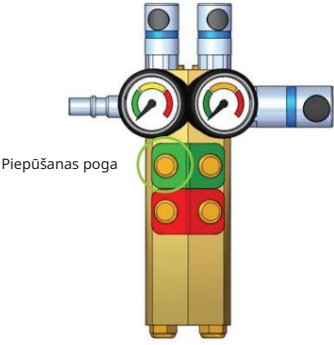
1.	PIRMS REGULATORA PIEVIENOŠANAS PĀRLIECINIETIES, VAI GAISA CILINDRA VĀRSTS IR PILNĪBĀ AIZVĒRTS.	
2.	Ja piemērojams: atskrūvējiet drošības skrūvi no gaisa cilindra.	
3.	Piestipriniet regulatoru pie gaisa cilindra.  PIEVIENOT TIKAI AR ROKĀM.	
	PIRMS PIEVIENOŠANAS REGULATORS IR JĀATVĒRŠ PILNĪBĀ.	
4.	Pievienojiet regulatora šļūteni rokas vadības ierīcei(-ēm).  PIEVIENOJOT ŠĻŪTENI, JĀDZIRD DIVI KLIKŠĶI.  LT ONE UN PROFIX MAX ROKAS KONTROLLIERIS IR VAR SAVIENOJAMĪGI.	
5.	Atveriet gaisa balona vārstu, lai spiediena regulatorā iedarbinātu spiedienu.  LAI IZBĒGTU GAISA ZAUDĒJUMU, PIEVIENOJIET ROKAS KONTROLLIERIS PIRMS CILINDRA ATVĒRŠANA.	
6.	Izmantojiet regulatora regulēšanas pogu, lai regulētu darba spiedienu un spiedienam pievienotu rokas vadības ierīci(-es).  IESTATIET DARBA SPIEDIENU STARP 10 LĪDZ 12 BAR.	

4.8 SPIEDIENA REGULATORA ATVIEŅOŠANA

 PIRMS REGULATORA ATVIEŅOŠANAS PĀRLIECINIETIES, VAI GAISA CILINDRA VĀRSTS IR PILNĪBĀ AIZVĒRTS.		
1.	Pagrieziet regulēšanas pogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam (pilnībā), lai atbrīvotu darba spiedienu.	
 JA SPIEDIENA REGULATORĀ JOPROJĀM IR PĀRSPIEDIENS, PAGRIEZIET REGULĒŠANAS POGU PULKSTEŅRĀDĪTĀJA VIRZIENĀ (PILNĪBĀ) UN TAD ATKAL PRETĒJI PULKSTEŅRĀDĪTĀJA VIRZIENA VIRZIENAM (PILNĪBĀ).		
3.	Noņemiet regulatoru no gaisa cilindra.	
4.	Aizveriet gaisa balonu ar drošības skrūvi.	
5.	Informāciju par jauna gaisa balona pievienošanu skatiet 4.7. nodaļā.	

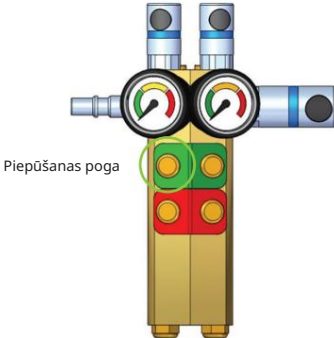
4.9 NT HIBRĪDA MAISIŅU PIEPŪŠANA

4.9.1 VIENA NT HIBRĪDA MAISA PIEPŪŠANA

1.	Sagatavojiet nepieciešamo NT Hybrid maisu saskaņā ar 4.2. nodaļu.	
2.	Pievienojiet šļūtenes un spiediena regulatoru saskaņā ar 4.4., 4.5. un 4.6. nodaļu.	
3.	Nospiediet piepūšanas pogu attiecīgajā rokas vadības ierīces pusē.	
4.	NT Hybrid maisi tagad piepūšas.	

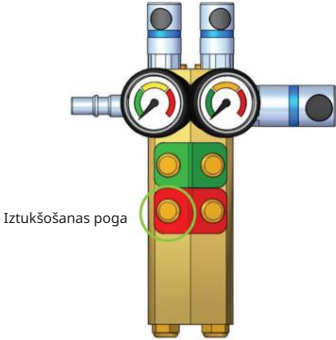
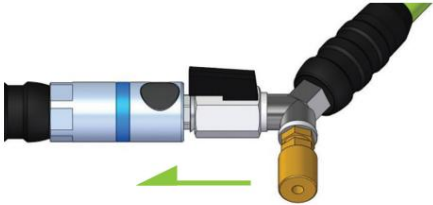
4.9 NT HIBRĪDA MAISIŅU PIEPŪŠANA

4.9.2 SAKRAUKTU NT HIBRĪDA MAISU PIEPŪŠANA

1.	Sagatavojiet un sakraujiet nepieciešamos NT Hybrid maisus saskaņā ar 4.3. nodaļu.	
2.	Pievienojiet šļūtenes un spiediena regulatoru saskaņā ar 4.4., 4.5. un 4.6. nodaļu.	
3.	Sāciet piepūst augšējos NT Hybrid maisus, nospiežot piepūšanas poga attiecīgajā rokas ierīces pusē kontrolieris.  LAI SASNIEGTU PILNU STIPRUMU, PĀRLIECINĀTIES, VAI AUGŠĒJIE NT HIBRĪDA MAISI IR PIEPŪSTI VISMĀZ LĪDZ 4 BARIEM.	
4.	Kad augšējais NT Hybrid maiss ir piepūsts vismaz līdz 4 bāriem (1), sāciet piepūst NT Hybrid maisus tieši zem tiem tas (2).	
5.	Izmantojot Profix Max pneimatiskai stabilizēšanai Apakšējos NT Hybrid maisus NEDRĪKST pilnībā piepūst.  IR NEPIECIEŠAMS NEDIEZGS PACELŠANAS AUGSTUMS, LAI PROFIX MAX VĒLĀK VARĒTU NOLAIĀT KRAVU PNEIMATISKI.  DETALIZĒTU INFORMĀCIJU SKATĪT PROFIX MAX INSTRUKCIJU.	

4.10 NT HIBRĪDA MAISIŅU IZTUKŠANA

4.10.1 VIENA NT HIBRĪDA MAISA PIEPŪŠANA

	PIRMS GAISA IZLAIŠANAS PĀRLIECINIETIES, VAI KRAVA IR VIENĀ NO: a) Stabilizēts tā, lai stabilizācijas aprīkojums pats varētu nest pilnu slodzi. b) Atgriezts sākotnējā pozīcijā un neradītu kaitējumu.	
1.	Sāciet NT Hybrid maisu iztukšošanu, nospiežot iztukšošanas pogu uz atbilstošā rokas kontrollera pusē.	
2.	Kad NT Hybrid maisi vairs nesaskaras ar kravu, padeves vai noslēgšanas šļūtenņu atvienošana var paātrināt procesu.  PIRMS JEBKURAS ŠĻŪTENES ATVIEŅOŠANAS PĀRLIECINIETIES, KA KRAVA IR PILNĪBĀ STABILIZĒTA.	

4.10 NT HIBRĪDA MAISIŅU IZTUKŠANA

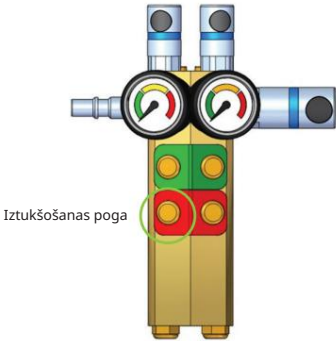
4.10.2 SAKRAUTO NT HIBRĪDA MAISU IZTURĒŠANA



IZTUŠINOT GAIŠMU NO SAKRAUKTIEM NT HIBRĪDA MAISIEM, VIENMĒR SĀCIET AR APAKŠĒJO NT HIBRĪDA MAISU UN VIRZIETIES UZ AUGŠU.



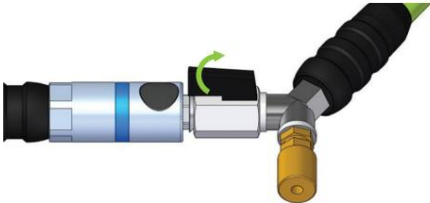
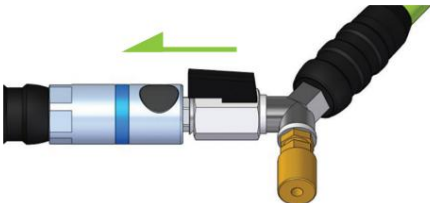
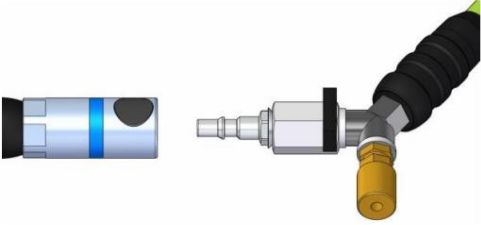
IESĀKOT NO AUGŠĒJĀS NT HIBRĪDA MAISIŅA, KRAVA VAR PELDOT, KAS VAR IZRAISĪT NOPIETNI BĪSTAMAS UN KAITĪGAS SITUĀCIJAS. NEMĒĢINIET!

	PIRMS GAISA IZLAIŠANAS PĀRLIECINIETIES, VAI KRAVA IR VIENĀ NO: a) Stabilizēts tā, lai stabilizācijas aprīkojums pats varētu nest pilnu slodzi. b) Atpakaļ sākotnējā pozīcijā un neradītu kaitējumu.	
1.	Sāciet iztukšot apakšējos NT Hybrid maisus, nospiežot iztukšošanas pogu. pogu attiecīgajā rokas kontrollera pusē.  VIENMĒR SĀCIET AR APAKŠĒJO NT HIBRĪDA MAISIŅU IZTURKOŠANU. ŠĀDAS IGNORĒŠANA VAR IZRAISĪT NOPIETNI BĪSTAMAS UN KAITĪGAS SITUĀCIJAS.	
2.	Kad apakšējie NT Hybrid maisi ir iztukšoti (1), sāciet iztukšot NT Hybrid maisi virs tā (2).	
3.	Ja tiek izmantota trīs NT Hybrid maisu kaudze, vispirms pilnībā iztukšojiet gaisu. apakšējo (1) un vidējo (2) NT Hybrid maisu pirms augšējā izlaišanas NT Hybrid soma (3).	

4.11 NT HIBRĪDA MAISINU ATVIEŅOŠANA NO ROKAS KONTROLĻIERTERIERA

- Kad NT Hybrid maisi ir jāatvieno no rokas vadības ierīces, ir divas iespējas:
- 1) Atvienojot padeves šļūteni no noslēgšļūtenes, gaiss paliek NT Hybrid maisos.
 - 2) Pilnībā atvienojiet šļūtenes un rokas vadības ierīci.

4.11.1 PADEVES ŠĻŪTENES ATVIEŅOŠANA NO NOSLĒGŠANAS ŠĻŪTENES

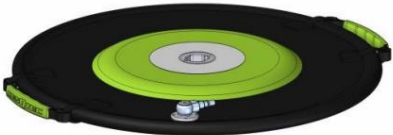
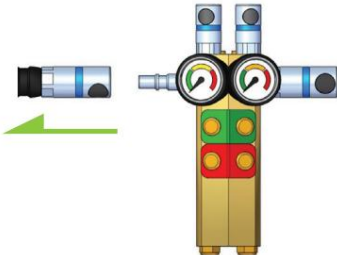
1.	 AIZVERIET NOSLĒGŠANAS ŠĻŪTENES VĀRSTU.	
2.	Atvienojiet padeves šļūtenes sievišķo galu no Noslēgšļūtenes tēviņa gals.	
3.	Padeves šļūtene tagad ir atvienota no noslēgšļūtenes. Tomēr spiediens NT Hybrid maisos paliks.  NEATVERIET NOSLĒGŠANAS ŠĻŪTENES VĀRSTU, KAMĒR UZ NT HIBRĪDA MAISIEM VĒL VĒL ATRODAS KRAVA.	

4.11 NT HIBRĪDA MAISINU ATVIEŅOŠANA NO ROKAS KONTROLĻIERTERIERA

4.11.2 ŠĻŪTENU UN ROKAS KONTROLĻIERU PILNĪGA ATVIEŅOŠANA



NEKAD PILNĪBĀ NEATVIEGĻOJĪET, KAMĒR UZ NT HIBRĪDA MAISIEM JOPROJĀM ATRODAS KRAVA. JA TAS JOPROJĀM IR, ATVIEŅOJĪET TĪKAI PIEGĀDES ŠĻŪTENI NO SLĒGŠANAS ŠĻŪTENES, KĀ APRAKSTĪTS IEPRIEKŠĒJĀ NODAĻĀ.

1.	Vispirms pilnībā iztukšojiet NT Hybrid maisus. Skatiet nodaļu. 4.10, lai iegūtu sīkāku informāciju.  PIRMS GAISA IZLAIDŠANAS PĀRLIECINĪETIES, KA NT HIBRĪDA MAISIŅI NAV NEKĀDAS SLODZES.	
2.	Atvienojiet noslēgšļūteni no NT Hybrid maisiem.	
3.	Atvienojiet padeves šļūteni no noslēgšļūtenes un rokas vadības ierīces.	
4.	Atvienojiet rokas kontrolieri no spiediena regulatora.	

4.12 VIENA NT HIBRĪDA MAISA DEMONTĀŽA



LAI IZŅĒMTU VIENU NT HIBRĪDA MAISU, VISPIRMS PĀRLIECINIETIES, KA TAS IR IZTUKŠŅOTS UN IZLAIDĪTS LIELĀKĀ DAĻA GAISA.

1.	Izmantojiet savienotāja atslēgu un pagriežiet pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai atskrūvētu abus polāros spraudņus.	
2.	Ja NT Hybrid somām ir uzstādīts(-i) Power Plate(-i), atskrūvējiet Power Plate spraudni, izmantojot savienotāja atslēgu. Pēc tam spēka plāksni(-es) var noņemt.	



NT HIBRĪDA SOMAS VAR UZGLABĀT AR DIVIEM POLĀRAJIEM AIZBĀŽŅIEM JOPROJĀM VIETĀS.

4.13 SAKRAUKTU NT HIBRĪDA MAISU DEMONTĀŽA



LAI NOŅEMTU SAKRAUTĀS NT HIBRĪDA MAISUS, VISPIRMS PĀRLIECINIETIES, KA TIEM IR IZTUKŠŅOTA LIELĀKĀ DAĻA GAIŠA IEKŠPUSĒ.

1.	Paņemiet savienotāja atslēgu un izņemiet augšējo polāro spraudni.	
2.	Ja augšējiem NT Hybrid maisiem ir uzstādīts Power Plate, izmantojiet savienotāja atslēgu, lai atskrūvētu Power Plate spraudni. Pēc tam Power Plate var tikt noņemta.	
3.	Tagad satveriet augšējo NT Hybrid maisu malas un sāciet griezt pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Pēc tam NT Hybrid maisi paši nostāsies.	
4.	Ja tiek izmantots trīs NT Hybrid maisiņu kaudze, atkārtojiet 3. darbību otrajam maisiņam.	
5.	Atskrūvējiet atlikušo polāro spraudni pēdējo NT Hybrid maisiņu apakšpusē, izmantojot savienotāja atslēgu.	
6.	Ja NT apakšpusē ir uzstādīta barošanas plāksne Hibrida somu gadījumā Power Plate spraudņa atskrūvēšanai tiek izmantota savienotāja atslēga. Pēc tam Power Plate var noņemt.	



NT HIBRĪDA SOMAS VAR UZGLABĀT AR DIVIEM POLĀRAJIEM AIZBĀŽŅIEM JOPROJĀM VIETĀS.

5. SPECIFIKĀCIJAS

5.1 TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

5.1.1 SI sistēmas dati

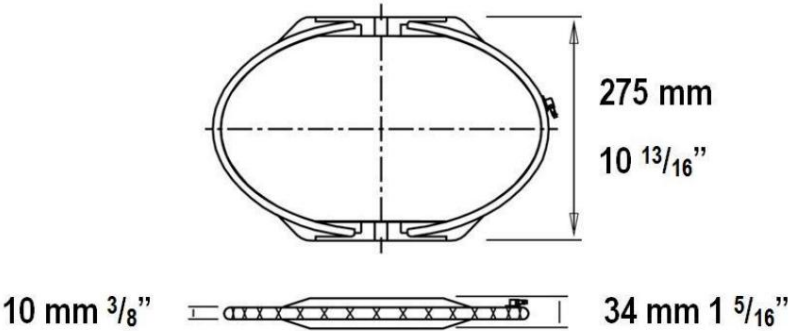
NT HIBRĪDA SOMAS	NT2 HIBRĪDS	NT4 HIBRĪDS	NT8 HIBRĪDS
Maks. darba spiediens	12 bāri	12 bāri	12 bāri
Maks. celbspēja	26 tonnas	70 tonnas	156 tonnas
Maks. celbspēja pie maksimālā pacelšanas augstuma	6,2 tonnas	9,5 tonnas	14 tonnas
Ievietošanas augstums	10 / 34 mm	10 / 48 mm	10 / 70 mm
Maks. pacelšanas augstums	N x 275 mm	N x 440 mm	N x 665 mm
Efektīvais pacelšanas augstums	N x 241 mm	N x 392 mm	N x 595 mm
Apjoms	22 litri	99 litri	350 litri
Maks. gaisa saturs	286 litri	1287 litri	4550 litri
Temperatūras diapazons	-20 °C līdz +65 °C	-20 °C līdz +65 °C	-20 °C līdz +65 °C
Svars	6,5 kg	15,5 kg	38 kg
Drošības faktors	> 4	> 4	> 4

5.1.2Impērijas sistēmas dati

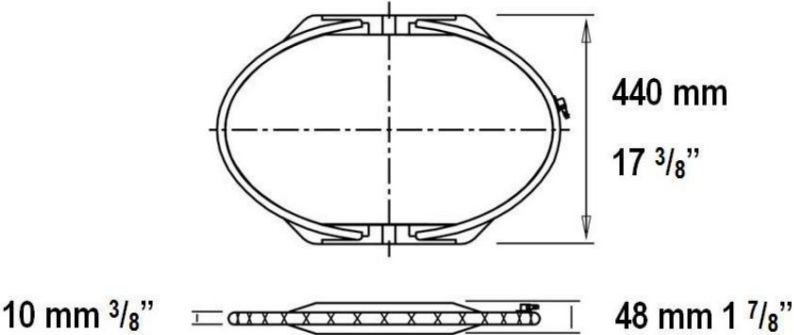
NT HIBRĪDA SOMAS	NT2 HIBRĪDS	NT4 HIBRĪDS	NT8 HIBRĪDS
Maks. darba spiediens	174 PSI	174 PSI	174 PSI
Maks. celbspēja	28,7 ASV tonnas	77,2 ASV tonnas	172 ASV tonnas
Maks. celbspēja pie maksimālā pacelšanas augstuma	6,8 ASV tonnas	10,5 ASV tonnas	15,4 ASV tonnas
Ievietošanas augstums	3/8 collas / 1 5/16 collas	3/8 collas / 1 7/8 collas	3/8" / 2 3/4"
Maks. pacelšanas augstums	N x 10 13/16 collas	N x 17 3/8 collas	N x 26 3/16 collas
Efektīvais pacelšanas augstums	N x 9 1/2 collas	N x 15 1/2 collas	N x 23 7/16"
Apjoms	5,8 ASV galoni	26,2 ASV galoni	92,5 ASV galoni
Maks. gaisa saturs	75,6 ASV galoni	340 ASV galoni	1202 ASV galoni
Temperatūras diapazons	no -4 °F līdz +149 °F	no -4 °F līdz +149 °F	no -4 °F līdz +149 °F
Svars	6,5 kg / 14,3 mārciņas	34,2 mārciņas	83,8 mārciņas
Drošības faktors	> 4	> 4	> 4

5.2 TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

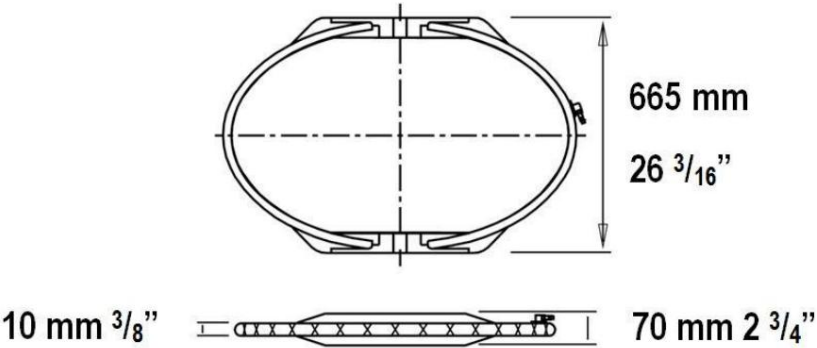
NT2 HIBRĪDS



NT4 HIBRĪDS

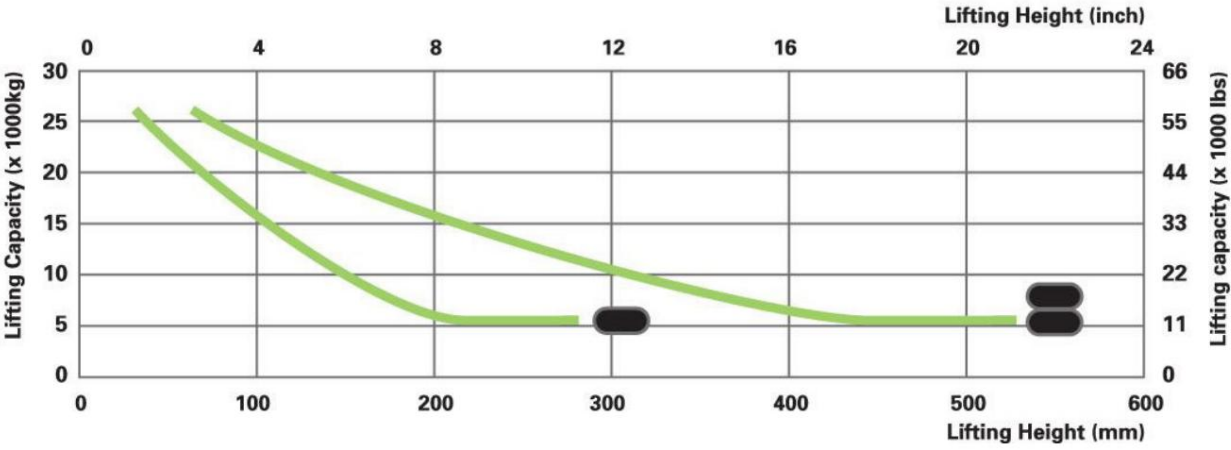


NT8 HIBRĪDS



5.3 JAUDAS LĪKNES

Šīs jaudas līknes parāda celbspējas un pacelšanas augstuma attiecību:
NT2 HIBRĪDS

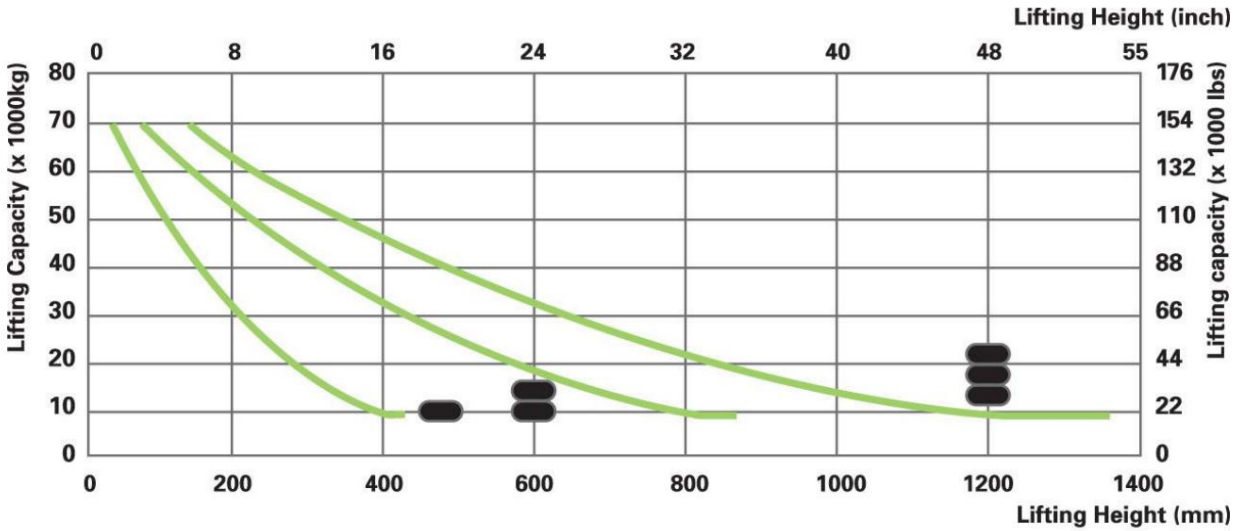


Lifting Capacity (x 1000 kg)			Lifting Height (mm)
			
	26	34	68
	22.9	50	100
	15.9	100	200
	10.6	150	300
	6.3	200	400
	6.2	250	500
	6.2	275	550

Lifting Capacity (lbs)			Lifting Height (inch)	
				
	57,300	1 5/16	2 11/16	
	50,400	2	4	
	35,000	4	7 3/4	
	23,300	6	11 3/4	
	13,800	7 3/4	15 3/4	
	13,600	9 3/4	19 3/4	
	13,600	10 13/16	21 5/8	

5.3 JAUDAS LĪKNES

Šīs jaudas līknes parāda celjspējas un pacelšanas augstuma attiecību:
NT4 HIBRĪDS

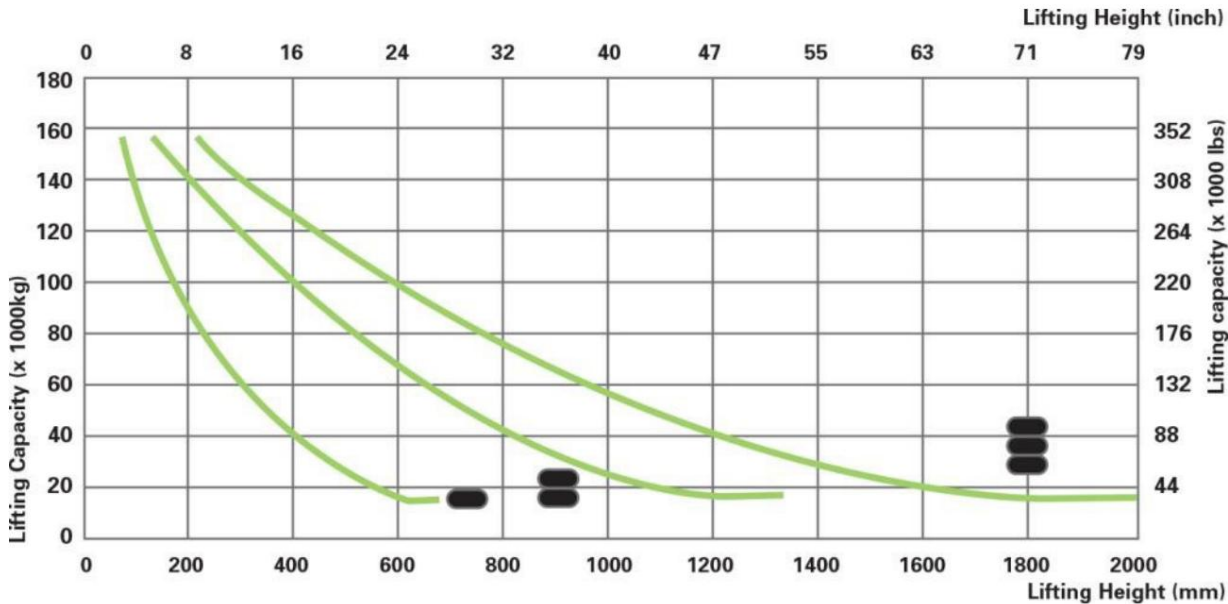


Lifting Capacity (x 1000 kg)				Lifting Height (mm)
	70	48	96	144
	54	100	200	300
	42	150	300	450
	32	200	400	600
	17	300	600	900
	9	400	800	1200
	9	440	880	1320

Lifting Capacity (lbs)				Lifting Height (inch)
	154,300	1 7/8	3 3/4	5 3/4
	119,000	4	8	12
	92,500	6	12	17 3/4
	70,500	8	15 1/2	23 1/2
	37,500	12	23 1/2	35 1/2
	19,800	15 1/2	31 1/2	47
	19,800	17 3/8	34 3/4	52

AB/DAD/ĀK/NT8 5.3

Šīs jaudas līknes parāda celbspējas un pacelšanas augstuma attiecību:
NT8 HIBRĪDS



Lifting Capacity (x 1000 kg)				Lifting Height (mm)
	1 Circle	2 Circles	3 Circles	
	156	70	140	210
	140	100	200	300
	98	200	400	600
	64	300	600	900
	40	400	800	1200
	22	500	1000	1500
	14	600	1200	1800
	14	665	1330	1995

Lifting Capacity (lbs)				Lifting height (inch)
	1 Circle	2 Circles	3 Circles	
	343.900	2 3/4	5 1/2	8 1/4
	308.600	4	8	12
	216.000	8	15 1/2	23 1/2
	141.000	12	23 1/2	35 1/2
	88.100	15 1/2	31 1/2	47
	48.500	19 1/2	39 1/2	59
	30.800	23 1/2	47	71
	30.800	26 1/2	52 1/4	78 1/2

6. APKOPE UN GLABĀŠANA

6.1 APKOPE PĒC LIETOŠANAS



VISPĀRĪGI RUNĀJOT, VISSVARĪGĀK IR UZTURĒT INSTRUMENTUS TĪRUS. TĪRS INSTRUMENTS IR DROŠS LIETOŠANAI. ARĪ TĪRS INSTRUMENTS NENODILĒSIES TIK ĀTRI; TĀDĒJĀDI VAR SASNIEGT ILGĀKU KALPOŠANAS KALPOJUMU.

	DARBĪBA	PASKAIDROJUMS	PAPILDINFORMĀCIJA
1.	Notīriet un nosusiniet NT Hybrid maisiņus.	- Vēlams izmantot sausu, tīru papīra drānu. - Vajadzības gadījumā var izmantot maigu ziepjūdeni.	 NEIZMANTOJIET EĻĻU.  RŪPĪGI NOŽŪST PĒC ŪDENS LIETOŠANAS.
2.	Pārbaudiet NT Hybrid maisa virsmu, vai tajā nav bojājumi vai anomālijas.	Vizuāli pārbaudiet, vai nav bojājumu.	 JA TIEK ATKLĀTI KONSTRUKCIJAS BOJĀJUMI, SAZINIETIES AR SAVU RESQTEC IZPLATĪTĀJU/PIEGĀDĀTĀJU.
3.	Notīriet un nosusiniet NT-Hybrid maisa nipelī, visi lietotie kontaktdakšas un citi piederumi.	- Vēlams izmantot sausu otu. - Vajadzības gadījumā var izmantot maigu ziepjūdeni.	 NEIZMANTOJIET EĻĻU.  RŪPĪGI NOŽŪST PĒC ŪDENS LIETOŠANAS.
4.	Pārbaudiet visus lietotos kontaktdakšas un citus piederumus, vai tie nav bojāti.	Vizuāli pārbaudiet, vai nav bojājumu.	 JA IR STRUKTŪRAS BOJĀJUMI JA ATKLĀTS, SAZINIETIES AR JŪSU RESQTEC IZPLATĪTĀJS/PIEGĀDĀTĀJS.
5.	Izmantojiet kabīnes aerosolu (bez silikona), lai samazinātu NT Hybrid maisu novecošana.	- Viegli izsmidziniet un pārklājiet visas gumijas virsmas. - Izmantojiet sausu papīra drānu, lai noslaucītu lieko aerosolu.	 Kabīnes tīrīšanas līdzeklis nodrošina arī papildu aizsardzību pret netīrumiem.
6.	Notīriet un pārbaudiet, vai padeves un noslēgšanas šļūtenes nav bojātas.	- Vizuāli pārbaudiet, vai nav bojājumu. - Notīriet šļūtenes ar maigu ziepjūdeni.	 JA IR STRUKTŪRAS BOJĀJUMI UZ ŠĻŪTENĒM ATKLĀJOT, SAZINIETIES AR SAVU RESQTEC IZPLATĪTĀJU/PIEGĀDĀTĀJU.  RŪPĪGI NOŽŪST PĒC ŪDENS LIETOŠANAS.



NEKAD NEIZMANTOJIET NT HIBRĪDA MAISIŅUS, KURIEM BIJUŠI NOPLŪDĒJI! NEKĀDĀ VEIDĀ NEPIEDZIET SPĒKU!



PĀRSEGA PLĀKSNI NEKĀDOS APSTĀKĻOS NEDRĪKST ATVĒRT. TAS VAR NOPIETNI BOJĀT NT HIBRĪDA MAISIŅUS. JA PLOMBA IR BOJĀTA UN PĀRSEGA PLĀKSNI IR ATVĒRUSI NEPILNVAROTA PERSONĀLA, VISAS GARANTIJAS NEKAVĒJOTIES ZAUDĒ.

6.2 REGULĀRA APKOPE



IETEICAMS REGULĀRI VEIKT APKOPI; ATKARĪBĀ NO LIETOŠANAS BIEDRA VISMĀZ IK PĒC 3 MĒNEŠIEM VAI 25 DARBA STUNDĀM.

Veicot regulāru apkopi, papildus 6.1. nodaļā aprakstītajām darbībām jāpievērš īpaša uzmanība šādiem aspektiem:

	DARBĪBA	PASKAIDROJUMS	PAPILDINFORMĀCIJA
1.	Notīriet un nosusiniet NT Hybrid maisiņus.	• Vēlams mīksts, mitrs audums. Vajadzības gadījumā var izmantot maigu ziepjūdeni. nepieciešams.	 NEIZMANTOJIET EĻĻU.  RŪPĪGI NOŽŪST PĒC ŪDENS LIETOŠANAS.
2.	Pārļiecinieties, vai O veida gredzens regulatora vīriešu savienotāja galā joprojām ir savā vietā.	• Ja nepieciešams, piestipriniet regulatoram rezerves O veida gredzenu.	
3.	Sasniedziet regulatora darba spiedienu un pārbaudiet, vai nav noplūdes.	• Lai pārbaudītu, vai nav gaisa noplūdes, izmantojiet ziepjūdeni.	 RŪPĪGI NOŽŪST PĒC ŪDENS LIETOŠANAS.
4.	Rūpīgi notīriet un nosusiniet rokas vadības ierīci un šļūtenes.	• Vēlams izmantot sausu, tīru papīra drānu. Vajadzības gadījumā var izmantot maigu ziepjūdeni. nepieciešams.	 NEIZMANTOJIET EĻĻU.  RŪPĪGI NOŽŪST PĒC ŪDENS LIETOŠANAS.
5.	Paaugstiniet vadības ierīces spiedienu līdz darba spiedienam (šļūtenes ir pievienotas).	• Lai pārbaudītu, vai nav gaisa noplūdes, izmantojiet ziepjūdeni.	 RŪPĪGI NOŽŪST PĒC ŪDENS LIETOŠANAS.
6.	Pārbaudiet noslēgvārsta drošības vārsta darbību.		 JA DROŠĪBAS VĀRSTS NEDARBOJAS PAREIZI, SAZINIETIES AR SAVU RESQTEC IZPLATĪTĀJU / PIEGĀDĀTĀJS.
7.	Pārbaudiet mērinstrumentu darbību.		 JA MĒRĪTĀJI NAV PAREDZĒTI JA IERĪCE NEDARBOJAS PAREIZI, SAZINIETIES AR SAVU RESQTEC IZPLATĪTĀJU/PIEGĀDĀTĀJU.
8.	Saspiediet šļūtenes līdz darba spiedienam nepievienojot tos NT Hybrid somas.	• Lai pārbaudītu, vai nav gaisa noplūdes, izmantojiet ziepjūdeni.	 RŪPĪGI NOŽŪST PĒC ŪDENS LIETOŠANAS.
9.	Pievienojiet NT Hybrid maisus šļūtenēm, rokas kontrolieris un gaisa padeve un pārbaudīt sistēmas darbību.	• Maisiem jāveic vismaz divi pilni cikli (piepūtiēt līdz 2 bāriem).	
10.	Piepūtiēt NT Hybrid maisus līdz 2 bāriem spiedienu 10 minūtes.		



NEKAD NEIZMANTOJIET NT HIBRĪDA MAISIŅUS, KURIEM BJĪUŠĪ NOPLŪDĒJĪ! NEKĀDĀ VEIDĀ NEPIEDZIET SPĒKU!



PĀRSEGA PLĀKSNI NEKĀDOS APSTĀKĻOS NEDRĪKST ATVĒRT. TAS VAR NOPIETNI BOJĀT NT HIBRĪDA MAISIŅUS. JA PLOMBA IR BOJĀTA UN PĀRSEGA PLĀKSNI IR ATVĒRUSI NEPIĻNVAROTA PERSONĀLA, VISAS GARANTĪJAS NEKĀVĒJOTIES ZAUDĒ.

6.3 IKGADĒJĀ APKOPE



JĀ IEKĀRTA TIEK PAREIZI KOPTA UN APKOPE, TIEK GARANTĒTA DAUDZU GADU DROŠA LIETOŠANA. ŠAJĀ NOLŪKĀ INSTRUMENTS IR JĀPĀRBAUDA VISMĀZ REIZI GADĀ. TO JĀVEIC SERVISA TEHNISKAJAM, KAS IR APMĀCĪTS REQTEC UN KURAM IR NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI UN TESTĒŠANAS APRĪKOJUMS.

Jūs, lietotājs, varat arī pats veikt pamata apkopi. Jūsu drošības un produkta atbildības kontekstā ir nepieciešams vispirms iziet atbilstošu apmācību. Jūsu piegādātājs var sniegt jums konsultācijas par šo jautājumu un/vai veikt ikgadējo apkopi uz līguma pamata, ja vēlas.



GLĀBŠANAS OPERĀCIJU LAIKĀ NEKAD NEDRĪKST IZMANTOT STRUKTURĀLI BOJĀTU UN/VAI SALAUCĪTU APRĪKOJUMU. TAS VAR IZRAISĪT ĻOTI BĪSTAMAS UN POTENCIĀLI KAITĪGAS SITUĀCIJAS. NEMĒĢINIET!

Ja tiek atklāti konstrukcijas bojājumi un/vai salauzta iekārta vai detaļas, nekavējoties sazinieties ar izplatītāju/iegādātāju vai ražotāju.



NERemontējiet bojātu aprīkojumu un/vai tā detaļas. Vienmēr sazinieties ar savu izplatītāju/iegādātāju vai ražotāju.

Iekārtu un/vai detaļu remonts izraisa garantijas termiņa beigām. Vienmēr sazinieties ar izplatītāju/iegādātāju vai ražotāju, ja tiek atklātas bojātas detaļas un/vai aprīkojums. Bojātu aprīkojumu un/vai detaļas var nosūtīt uz sertificētiem servisa centriem.

6.4 IETEICAMĀ UZGLABĀŠANA

NT Hybrid somai un tās piederumiem ir piemēroti šādi uzglabāšanas ieteikumi:

- Uzglabājiet NT Hybrid maisiņus tiem paredzētajā uzglabāšanas kastītē. Pārļiecinieties, vai piepūšanas nipelis ir pareizi novietots.
 - Uzglabājiet NT Hybrid maisus nepiepūstā stāvoklī, vēlams horizontāli.
 - Uzglabāšanas laikā nelieciet/nedeformējiet NT Hybrid maisus.
- Nenovietojiet nekādu kravu/priekšmetus uz NT Hybrid maisiem un korpusa.
- Uzglabājiet NT Hybrid maisus tīrā un bez putekļiem esošā vidē.
 - Neglabājiet NT Hybrid maisiņus ozona vidē un sargājiet tos no jonizējošā starojuma un tiešiem saules stariem vai UV gaismas.
 - Uzglabājiet aprīkojumu sausā, labi vēdināmā vietā:

Uzglabāšanas temperatūra	10 °C–30 °C / 50 °F–86 °F
Uzglabāšanas gaisa mitrums	0–60 %



NEUZGLABĀJIET NT HIBRĪDA MAISUS, TO/TĀS PAKĀRŠOT UZ TO ROKTURA(-IEM).



PIRMS UZGLABĀŠANAS PĀRLIECINIETIES, KA NT HIBRĪDA MAISI IR SAUSI.

7. BRĪDINĀJUMI UN IEROBEŽOJUMI

7.1 Kraušana

RESQTEC NT Hybrid maisus var sakraujt. Sakraujot vairākus NT Hybrid maisus, ņemiet vērā šādus noteikumus un ierobežojumus:

Līdzīgu veidu sakraušana

NT HIBRĪDA SOMA	Maksimālā kraušanas jauda
2x NT2 hibrīds	
3x NT4 hibrīds	

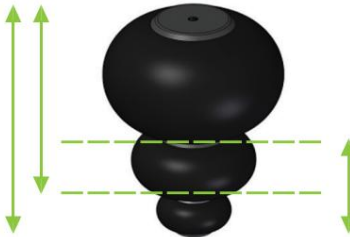


NEPĀRSNIEDZIET NT HIBRĪDA MAISU MAKSIMĀLO KRAUVES IETILPĪBU. TAS VAR IZRAISĪT NOPIETNAS BOJĀJUMUS BĪSTAMAS UN KAITĪGAS SITUĀCIJAS. NEMĒĢINIET!

DAŽĀDU VEIDU KRAUKŠANA



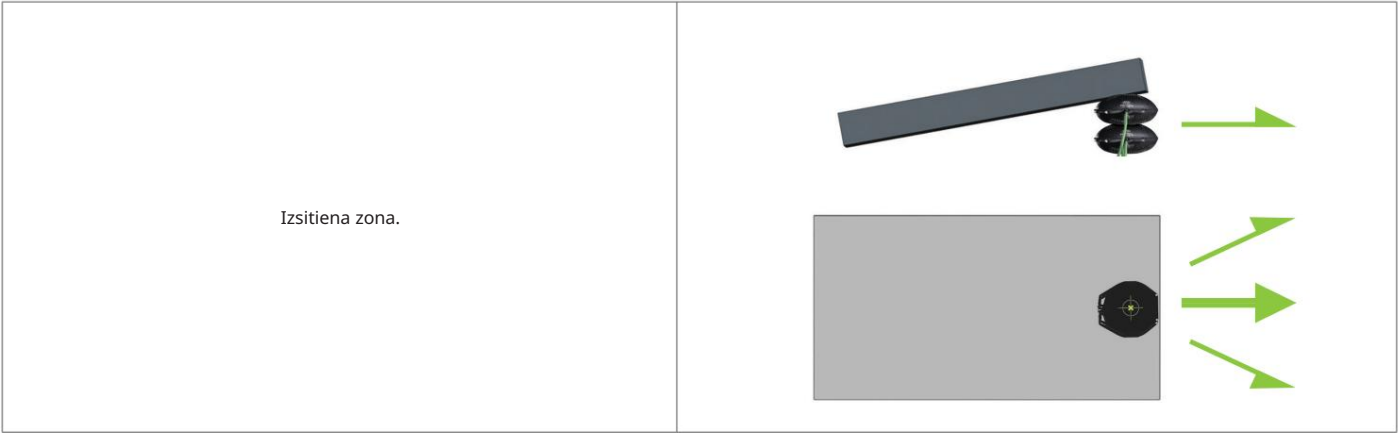
KRAUKJOT VIENU VIENU, CELTSPĒJU NOSAKA TIKAI AUGŠĒJIE NT HIBRĪDA MAISI! NESUMMUJIET ATSEVIŠĶU NT HIBRĪDA MAISU TILPUMU.

Divu vai trīs dažādu NT Hybrid maisu veidu sakraušana.  IZMANTOJOT DAŽĀDU VEIDU NT HIBRĪDA SOMAS, PĀRLIECINIETIES, KA VIENMĒR IZVEIDOJIET PIRAMĪDAS FORMAS KRAUDI.		
Viena NT2 Hybrid maisa sakraušana uz NT4 Hybrid maisiem.		
Divu NT2 Hybrid maisu sakraušana uz viena NT4 Hybrid maisa.		
Lielāku NT Hybrid maisu sakraušana virs mazākiem NT Hybrid somas.		

7.2 IZSITIENA ZONA



LIETOJOT SAKRAUKTUS NT HIBRĪDA MAISUS, PĀRLIECINĀTIES, KA STĀVAT VISMĀZ 5 M ATTĀLUMĀ NO IZSPIEDIENA ZONAS.



7.3 VIRZIENA SLODZES

PRIEKŠMETI AR AŠĀM MALIEM, SKRŪVĒM, POGUĻIEM UN/VAI CITĀM IZVĒRTĀM DAĻĀM VAR SABOJĀT NT HIBRĪDA MAISIŅUS, KAS IR TIEŠĀ SASKARĒ AR OBJEKTU. IZMANTOJIET POWER PLATE, LAI NODROŠINĀTU NT HIBRĪDA MAISIŅU PAPILDU AIZSARDZĪBU.

8. PROBLĒMU NOVĒRŠANA



JA, LIETOJOT GRIEZĒJU, RODAS KĀDAS PROBLĒMAS, LŪDZU, IZMANTOJIET ŠO TABULU:

Simptoms	Risinājums
Spiediens uz rokas vadības ierīces manometra sasniedz maksimālo līmeni, bet NT Hybrid maisi nepiepūšas.	Viens vai vairāki noslēgšļūteņu vārsti ir aizvērti. Atveriet noslēgšļūteņu vārstus.
Piepildot gaisu NT Hybrid maisos, tie pareizi nepiepūšas. un spiediens nesasniedz maksimālo līmeni.	Viena vai vairākas šļūtenes nav pareizi pievienotas. Pārbaudiet visus šļūteņu savienojumus.
Piepildot gaisu NT Hybrid maisos, tie pareizi nepiepūšas. un spiediens nesasniedz maksimālo līmeni.	- Cietā ātrā savienotāja vītne nav tīra. Rūpīgi notīriet skrūvju vītņi ar mīkstu suku. - Izmantojiet saspiestu gaisu, lai notīrītu vītņi.  NEKAD NEIZMANTOJIET CIETU BIRSTI. TAS VAR NOPIETNI BOJĀT SKRŪVES VĪTNI. NEDRĪKST MĒĢINĀT!  NEKAD NEIZMANTOJIET ŠKIDRUMUS TĪRĪŠANAI SAVIENOTĀJS. EĻĻA UN CITAS SMĒRVIELAS PIESAISTĪT PUTEKĻUS!
Divus NT Hybrid maisus nevar atvienot pēc gaisa izlaišanas.	- Piepūtiet abus NT Hybrid maisus līdz ne vairāk kā 1 bāra spiedienam. - Nedaudz atskrūvējiet vienu no NT Hybrid maisiņiem. - Iztukšojiet gaisu no abiem NT Hybrid maisiem un atvienojiet NT Hybrid maisus. pilnīgi.
No NT Hybrid maisiņu kaudzes pie savienotāja izplūst gaiss.	- NT Hybrid maisi nav pareizi pievienoti. Izlaidiet gaisu no tiem. NT Hybrid maisiņi un piestipriniet cieto ātro savienotāju un augšējo daļu NT Hybrid somas ir nedaudz ciešākas. - Iespējams, O veida gredzens nav savā vietā. Novietojiet O veida gredzenu atpakaļ.
No pārsega plāksnes izplūst gaiss.	Uzlejiet savienotāju nedaudz ūdens un pārbaudiet, vai parādās burbuļi. Ja nē: Pārsega plāksnes augšpusē ir 3 mazi caurumiņi. Pārlejiet šos caurumiņus ar ūdeni.  JA PARĀDĀS BURBUĻI, VĀKA PLĀKSNE IR BOJĀTA. SAZINIETIES AR SAVU PIEGĀDĀTĀJU.

PADOMS:



JA, MĒĢINOT TO PIEPŪST VAI IZTUKT, NO NT HIBRĪDA MAISIŅA IZPLŪD GAISS, UZLEJIET IESPĒJAMĀS NOPLŪDES DAĻAS AR ŪDENI.
NOPLŪDES GADĪJUMĀ PARĀDĪSIES BURBUĻI. NOPLŪDES GADĪJUMĀ SAZINIETIES AR PIEGĀDĀTĀJU.

9. GARANTĪJA

RESQTEC piedāvā divu gadu garantiju, iegādājoties šo produktu. Lai pagarinātu garantiju vai iegūtu informāciju par RESQTEC servisa programmu, lūdzu, sazinieties ar savu RESQTEC izplatītāju/piegādātāju.



GARANTĪJA IR SPĒKĀ TIKAI TAD, JA IR SAPROTTI UN IEVĒROTI NOTEIKUMI UN IEROBEŽOJUMI, KAS APRAKSTĪTI LIETOTĀJA ROKASGRĀMATĀ, UN JA APKOPI, KĀ IETEIKTS LIETOTĀJA ROKASGRĀMATĀ, VEIC PILNVAROTS RESQTEC TEHNISKAIS SPECIĀLISTS. NEKĀDU NO PIEMĒROJAMO NOTEIKUMU UN IEROBEŽOJUMU, KAS APRAKSTĪTI LIETOTĀJA ROKASGRĀMATĀ, NEŅEMOT VĒRĀ LIETOTĀJA ROKASGRĀMATĀ, NEŅEMOT VĒRĀ, GARANTĪJA TIKS ANULĒTA.

10. ATKLĀŠANA

Visas tiesības aizsargātas. Nevienu šīs publikācijas daļu nedrīkst reproducēt bez iepriekšējas RESQTEC rakstiskas piekrišanas.

Visa šeit sniegtā informācija ir rūpīgi apkopota un pārbaudīta. Tomēr mēs neuzņemamies atbildību par iespējamām kļūdām vai nepilnībām.

RESQTEC var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt vai pārveidot iekārtas daļas. Šajā rokasgrāmatā var būt kļūdas, pārskatīšana un tehniskas izmaiņas. Lai iegūtu detalizētu informāciju un tā kā mēs pastāvīgi uzlabojam savu aprīkojumu, lūdzu, skatiet jaunāko specifikāciju lapu.

Šī rokasgrāmata ir balstīta tikai uz pašreizējiem ražošanas modeļiem un attiecas tikai uz tiem. RESQTEC neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem bojājumiem un/

vai traumām, kas radušās, lietojot šo rokasgrāmatu saistībā ar jebkuru piegādāto vai varētu tikt piegādāto aprīkojumu. Lai iegūtu papildu informāciju par

rokasgrāmatas lietošanu vai RESQTEC aprīkojuma apkopi vai remontu, lūdzu, sazinieties ar RESQTEC izplatītāju/piegādātāju vai oficiāli pilnvarotu izplatītāju/piegādātāju. Maksimālā

Šīs rokasgrāmatas sagatavošanā un precizitātē ir pievērsta liela uzmanība. Tomēr RESQTEC neuzņemas atbildību par kļūdām, nepilnībām vai izrietošām saistībām, kas radušās tās lietošanas laikā.

11. KONTAKTI

ADRESES RESQTEC BIROJI		
EIROPAS BIROJS	ASV BIROJS	Āzijas birojs
Meer en Duin 82 2163 HC Lisse, Niederlande. Tālrunis +31 (0)252 419002 Fakss +31 (0)252 411794	Forge Way 300, 2. suite, Rokaveja, Ņūdžersija, 07866. T: +1 973 627 4646 Fakss: +1 973 627 4622	Lot 5, Jalan Delima 1/1 Subang Hi-Tech Industrial Park 47500 Selangora, Malaizija. Tālrunis +603 5621 5298 Fakss +603 5621 2895
ĶĪNAS BIROJS		
RESQTEC ZUMRO FUZHOU BIROJS		
101. istaba no Nr. 43 Huičuanas ēka Mingju 2. fāze Nr. 806 Pushangjinzhou Southrd 350008 Jianxin Town, Kansanas rajons Fudžou, Fudzjana, ĶĪNA		
E- pasts.info@resqtec.com		
Es apmeklāju www.resqtec.com		

