



LT ONE

EN | ORIĢINĀLĀ RESQTEC LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

RESQTEC®

WWW.RESQTEC.COM WWW

1. IEVADS: DROŠĪBA PIRMĀ VIETĀ 04

1.1	Drošības ziņojums	04
1.2	Vispārīga drošības informācija	04
1.3	Drošības informācija	05
1.4	Produkta identifikācija	05
1.5	Piemērojamie veidi	05

2. PRODUKTA KOPSAVILKUMS 06

2.1	Ievads	06
2.2	Produkta apraksts LT	06
2.3	One komponentu identifikācija	07
2.4	Rokas kontrollera komponentu identifikācija	08
2.5	Spiediena regulatora komponentu identifikācija	09

3. PRODUKTU KLĀSTS 10

3.1	Produkti un aksesuāri	10.-11.
-----	-----------------------	---------

4. VISPĀRĪGAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS 12

4.1	Sākotnējā lietošana	12
4.2	Sagatavošana pirms lietošanas	12
4.3	Pneimatisko šļūteņu pievienošana	13
4.4	Pneimatisko šļūteņu atvienošana	13
4.5	Spiediena regulatora pievienošana	14
4.6	Spiediena regulatora atvienošana	15
4.7	LT One piepūšana	16
	LT One iztukšošana	17
4.8.4.9	Lt One atvienošana no rokas kontroliera	18

5. SPECIFIKĀCIJAS 19

5.1	Tehniskās specifikācijas	19
	5.1.1 SI sistēmas dati	19
	5.1.2 Imperiālās sistēmas dati	19
5.2	Tehniskie rasējumi	20

6. APKOPE UN GLABĀŠANA 21

6.1	Apkope pēc lietošanas	21
6.2	Regulāra apkope	22
6.3	Ikgadējā apkope	23
6.4	Ieteicamā uzglabāšana	23

7. BRĪDINĀJUMI UN IEROBEŽOJUMI	24
7,1 Kraušana	24
7,2 Kraušana uz Cribbing blokiem	25
7,3 Izsitiena zona	25
7,4 Smailas slodzes	25
8. PROBLĒMU NOVĒRŠANA	26
9. GARANTĪJA	27
10. ATKLĀŠANA	28
11. KONTAKTI	29

1. IEVADS: DROŠĪBA PIRMĀ VIETĀ

1.1 DROŠĪBAS ZIŅOJUMI



Šajā rokasgrāmatā ir ietverti drošības ziņojumi. Tie norāda uz iespējamiem apdraudējumiem, kas varētu kaitēt jums vai apkārtējiem, kā arī sabojāt lietojamo aprīkojumu. Tāpēc šie ziņojumi ir rūpīgi jāizlasa un jāsaprot. Tie ir izcelti ar drošības brīdinājuma simbolu, kā norādīts tālāk.

Tiek izskaidroti iespējamie apdraudējumi, kas varētu notikt un kā no tiem izvairīties vai samazināt traumu vai bojājumu iespējamību.



Svarīga informācija ir arī izcelta. Lai norādītu uz šo informāciju, tiek izmantota spuldzītes ikona. Tā pievērš jūsu uzmanību konkrētām tēmām, kas, piemēram, varētu atvieglot apkopi vai precizēt, kad ieteicams konsultēties ar izplatītāju/piegādātāju.

1.2 VISPĀRĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

RESQTEC glābšanas aprīkojums ir paredzēts drošai lietošanai. Visiem lietotājiem ir jāizlasa un rūpīgi jāiepazīstas ar šajā rokasgrāmatā norādītajām lietošanas instrukcijām un drošības pasākumiem. Operatora drošība ir atkarīga no tā, vai lietotāji ir pienācīgi apmācīti no kompetentās iestādes un vai viņi instrumentu izmanto tikai paredzētajam mērķim. Vienmēr jāievēro šādi drošības pasākumi:



NEAPMĀCĪTA LT ONE UN TĀ PIEDERUMU LIETOŠANA VAR IZRAISĪT ĻOTI BĪSTAMAS UN POTENCIĀLI KAITĪGAS SITUĀCIJAS. NEMĒĢINIET!

- RESQTEC glābšanas aprīkojumu drīkst vadīt tikai personas, kuras pilnvarojusi kompetentā iestāde.
- Ņemiet vērā, ka šī nav visaptveroša apmācības rokasgrāmata. Šī rokasgrāmata ir paredzēta kā uzziņu avots darbam ar šo konkrēto priekšmetu. aprīkojuma, un lietotājam jau ir jābūt apmācītam un kvalificētam glābšanas aprīkojuma lietošanā.
- Jāvālkā piemērots aizsargaprīkojums saskaņā ar atbildīgās iestādes norādījumiem. Tam jāietver vismaz cimdi, ķivere, acu aizsardzība un ķermeņa aizsardzība, piemēram, pārmiju aprīkojums.



- Pirms lietošanas pārbaudiet visas sastāvdaļas, vai nav bojājumu vai nodiluma pazīmju. Nelietojiet bojātu aprīkojumu.
- Esiet uzmanīgi. Nelietojiet sistēmu, ja esat noguris.
- Izmantojiet tikai RESQTEC pilnvarotas servisa detaļas.
- Šo aprīkojumu drīkst lietot tikai ar RESQTEC apstiprinātiem piederumiem. Neatļautu piederumu lietošana var izraisīt neparedzamu un neuzticamu darbību. instrumenta darbība un tāpēc ir aizliegta.

DANGER

PERSONAL RESPONSIBILITY CODE

The member companies of FEMSA that provide emergency response equipment and services want responders to know and understand the following:

1. Firefighting and Emergency Response are inherently dangerous activities requiring proper training in their hazards and the use of extreme caution at all times.
2. It is your responsibility to read and understand any user's instructions provided with any piece of equipment you may be called upon to use.
3. It is your responsibility to know that you have been properly trained in Firefighting and/or Emergency Response and in the use, precautions, and care of any equipment you may be called upon to use.
4. It is your responsibility to be in proper physical condition and to maintain the personal skill level required to operate any equipment you may be called upon to use.
5. It is your responsibility to know that your equipment is in operable condition and has been maintained in accordance with the manufacturer's instructions.
6. Failure to follow these guidelines may result in death, burns or other severe injury.



Fire and Emergency Manufacturers and Services Association, Inc.
P.O. Box 147, Lynnfield, MA 01940 www.FEMSA.org

Copyright 2004 FEMSA. All Rights Reserved

1.3 DROŠĪBAS INFORMĀCIJA



PIRMS IEKĀRTAS UN TĀS SAISTĪTO PRODUKTU UN PIEDERUMU LIETOŠANAS VEICIET VISPĀRĒJU PAREDZĒTĀ LIETOŠANAS IZMĒRU IZVĒLI UN PIRMS PRODUKTA UZSTĀDĪŠANAS NOVĒRTĒJIET TO NO POTENCIĀLAJĀM APDRAUDĒJUMIEM. PIRMS LT ONE LIETOŠANAS IZLASIET UN SAPROTĪET ŠO ROKASGRĀMATU.

BRĪDINĀJUMA un DROŠĪBAS uzlīmes uz produkta brīdina lietotāju par īpašiem apdraudējumiem, kas saistīti ar tā lietošanu. Ja tās tiek bojātas vai nav salasāmas, sazinieties ar ražotāju, lai saņemtu nomainīgu.

Pirms produkta uzstādīšanas ņemiet vērā sekojošo:



- Stacijas punkti LT One piepūšanai vai iztukšošanai jānovieto 6 metru attālumā no objekta.
- LT One ir paredzēti priekšmetu celšanai. Tomēr pirms celšanas vienmēr izmantojiet stabilizācijas un/vai atbalsta aprīkojumu, lai stabilizētu kravu.
- Kraujot LT One somas vienu virs otras, NEKAD tās nedrīkst sakrauties augstāk par to maksimālo kraušanas ietilpību un vienmēr virsū jāuzkrauj mazākā LT One soma. Informāciju skatiet 7. nodaļā, vairāk informācijas.
- LT One maisiņi strauji izplešas, kad tajos tiek pūsts gaiss. Turieties pa gabalu no galiem.
- LT One ir paredzēts tādu kravu atbalstam, kas spiežas tikai pret tā galiem. Nekad nenovietojiet LT One sānu slodzē, neizmantojiet to kā pakāpienu un nekariet uz tā kaut ko.


1.4 PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA

Produkta identifikācija ir paredzēta, lai pārliecinātos, ka šī rokasgrāmata ir pievienota konkrētam produktam un ka tai vienmēr jābūt pieejamai kā atsaucei. šīs iekārtas celvedis. Šī rokasgrāmata un tai pievienotā "Servisa brošūra" obligāti nedrīkst tikt atdalīta no tālāk norādītā produkta lietošanas laikā. tā kalpošanas laiks. Šī rokasgrāmata ir iekļauta RESQTEC LT One tipā:



LT Viens

Ar sērijas numuru:



Izplatītāja/piegādātāja informācija:

1.5 PIEMĒROJAMIE VEIDI

Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīti šādi produktu veidi:

Raksta numurs	Vārds
8704.0033	LT ONE - S2
8704.0008	LT ONE - S3
8704.0032	LT ONE - S4
8704.0003	LT ONE - S5
8704.0009	LT ONE - S7

2. PRODUKTA KOPSAVILKUMS 2.1 IEVADS

Paldies, ka izvēlējāties RESQTEC. Esam pārliecināti, ka attaisnojam jūsu cerības. Šī rokasgrāmata ir rūpīgi sastādīta, lai sniegtu lasītājam ar visu nepieciešamo informāciju. Pirms iekārtas lietošanas izlasiet visus norādījumus, lai nodrošinātu drošu un optimālu iekārtas lietošanu. Šajās instrukcijās ir ietverti aspekti, kas attiecas uz drošu un optimālu iekārtas lietošanu.


Šo produktu ir ražojis RESQTEC Zumro. Adrešes skatiet šīs rokasgrāmatas pēdējā lappusē vai apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni www.resqtec.com.


2.2 PRODUKTA APRAKSTS

LT One ir izstrādāts un konstruēts, lai palīdzētu ugunsdzēsējiem, ASV glābšanas komandām un citiem glābšanas dienestu darbiniekiem dažādos celšanas darbos. saskaras. Esam pārliecināti, ka šī produkta dizains ļaus tiem, kas strādā šajās vidēs, ne tikai pārvarēt šķēršļus, ar kuriem viņi sastapties, bet arī drošāk veikt savu darbu.

LT One ir ovālas formas maiss, kas izveidots, satinot to vienā maisa segmentā. Izmantojot 360 grādu tīšanas tehnoloģiju, LT One nav nekādu sprieguma punktu un piepūstā veidā ļauj tam iegūt ovālu formu. Ovālā forma nodrošina vislielāko ietilpību augstumā, vienlaikus saglabājot stabilu virsmu. 360 grādu tīšanas tehnoloģija ļauj sasniegt ļoti zemu ievietošanas augstumu ar augstu drošības koeficientu.


2.3 LT VIENAS SASTĀVDAĻAS IDENTIFIKĀCIJA

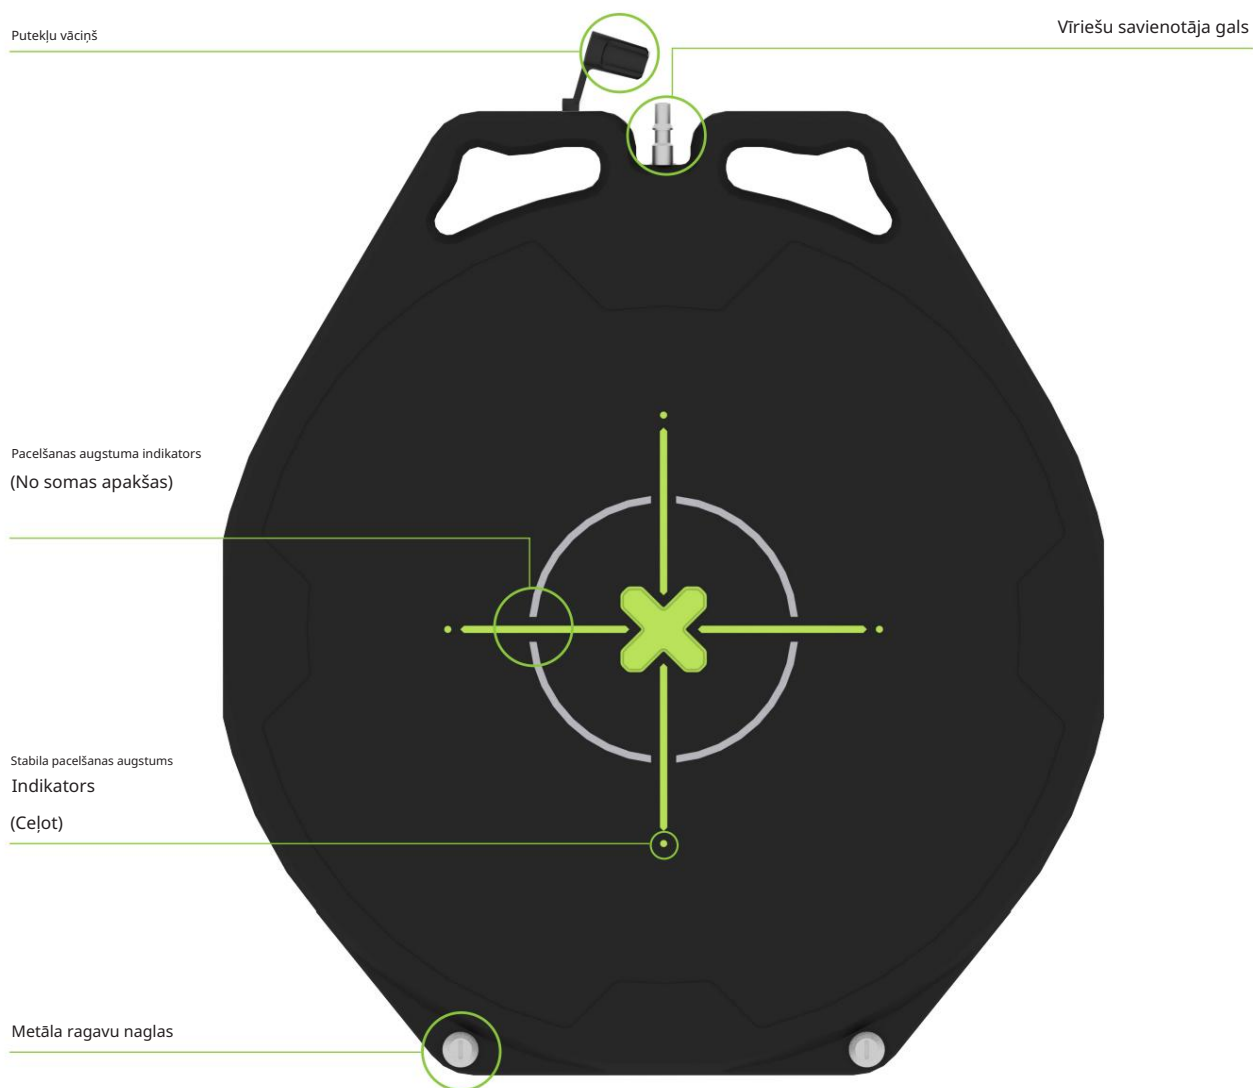

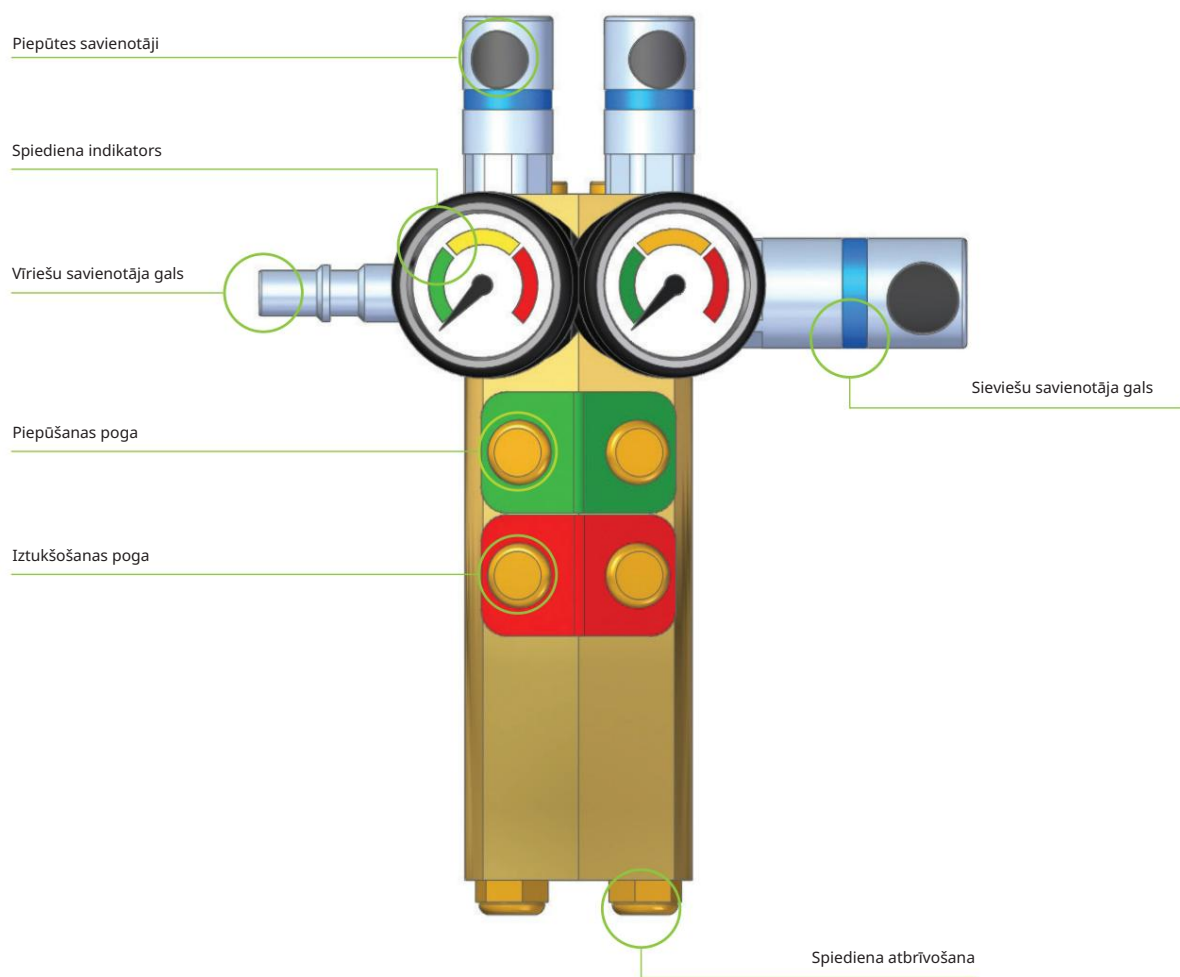

LT ONE ROKAS KONTROLLIERIS IR SADERĪGS AR PROFIX MAX KONTROLLIERU.


2.5 SPIEDIENA REGULATORA SASTĀVDAĻU IDENTIFIKĀCIJA

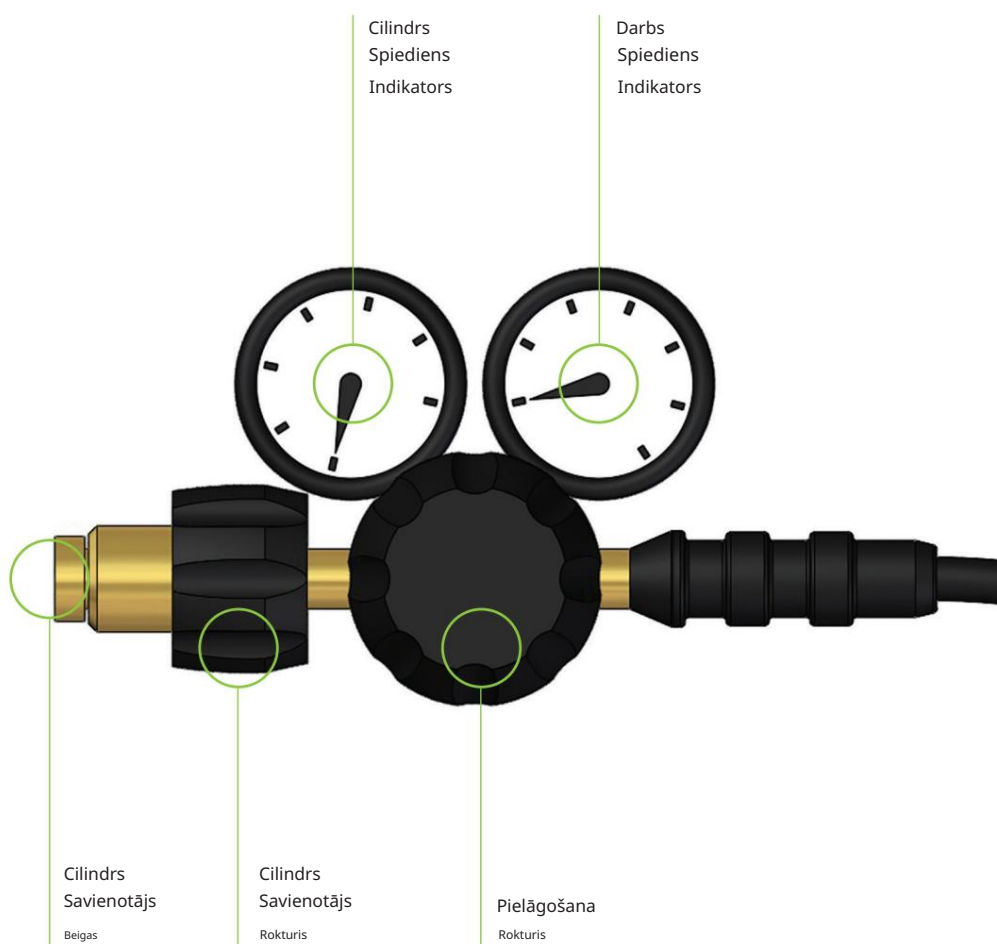

3. PRODUKTU KLĀSTS 3.1

PRODUKTI UN PIEDERUMI

Raksta numurs	Preces apraksts	Attēls	Lietošana un ierobežojumi
8704.0033	LT ONE - S2		Savietojams ar LT One S2 / S3 / S4 / S5
8704.0008	LT ONE - S3		Savietojams ar LT One S2 / S3 / S4 / S5
8704.0032	LT ONE - S4		Savietojams ar S2 / S3 / S5 / S7
8704.0003	LT ONE - S5		Savietojams ar S2 / S3 / S5 / S7
8704.0009	LT ONE - S7		Saderīgs ar S4 / S5

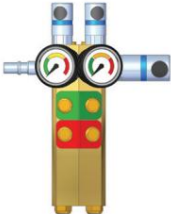Raksta numurs	Preces apraksts	Attēls	Lietošana un ierobežojumi
8700.0552	ROKAS DUĀLĀ IEKĀRTA KONTROLLIERIS 12 BĀRI		Saderīgs ar LT One klāstu
8700.0570	REGULATORS C/W 2M MELNS Gumijas ieklūdes šļūtene		Saderīgs ar LT One klāstu
8700.1107	PADEVES ŠĻŪTENE / 12 BĀRI / 10M / SARKANS / GUMIJAS		Saderīgs ar LT One klāstu
8700.1112	PADEVES ŠĻŪTENE / 12 BĀRI / 10M / DZELTENS / GUMIJAS		
8700.1117	PADEVES ŠĻŪTENE / 12 BĀRI / 10M / ZAĻŠ / GUMIJAS		
8700.1122	PADEVES ŠĻŪTENE / 12 BĀRI / 10M / ZILS / GUMIJAS		
8700.1352	NOSLĒGŠANAS ŠĻŪTENE/ 12 BĀRI/ 2M / SARKANS / GUMIJA		Saderīgs ar LT One klāstu
8700.1357	NOSLĒGŠANAS ŠĻŪTENE/ 12 BĀRI/ 2M / DZELTENS / GUMIJAS		
8700.1362	NOSLĒGŠANAS ŠĻŪTENE/ 12 BĀRI/ 2M / ZAĻŠ / GUMIJAS		
8700.1367	NOSLĒGŠANAS ŠĻŪTENE/ 12 BĀRI/ 2M / ZILS / GUMIJA		

4. VISPĀRĪGAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

4.1 SĀKOTNĒJĀ LIETOŠANA

Saņemot aprīkojumu, pārbaudiet, vai kaste nav bojāta, un ziņojiet par to piegādātājam, jo bojājumi varētu būt radušies transportēšanas laikā. Izpakojiet iekārtu vertikālā stāvoklī un pārbaudiet, vai tā nav bojāta. Lai pārliecinātos, ka iekārta atbilst jūsu specifikācijām, pārbaudiet produkta informāciju uz etiķetes.



PĀRBAUDIET IEKĀRTU, VAI NAV ĀRĒJU BOJĀJUMU. NEKAVĒJOTIES PAZIŅOJIET PIEGĀDĀTĀJAM, JA TIEK KONTROLTS KĀDS BOJĀJUMS. NEKĀDOS APSTĀKĻOS NEIZMANTOJIET BOJĀTU APRĪKOJUMU!

Kopumā var atšķirt dažādus operāciju veidus:

- LT One sagatavošana.
- Pneimatisko šļūteņu pievienošana.
- Pneimatisko šļūteņu atvienošana.
- Spiediena regulatora pievienošana.
- Spiediena regulatora atvienošana.
- LT One piepūšana.
- LT One izlaišana no mašīnas.
- LT One atvienošana no rokas kontroliera.

4.2 SAGATAVOŠANA PIRMS LIETOŠANAS

• Pārbaudiet LT One ārējo apvalku. Nelietojiet, ja ir redzami ievērojami bojājumi un/vai tie nedarbojas, kā paredzēts.	• Plašāku informāciju skatiet 6. nodaļā.
• Pārbaudiet LT One darbību. Piepūstā stāvoklī LT One jāuztur sava darbspēja spiediens.	• Plašāku informāciju skatiet 6. nodaļā.

1. SAGATAVOJAM LT ONE

1.	Ievietojiet LT One zem vai starp objektu un stabilu pamatni, kuras minimālais augstums ir 21 mm modeļiem S2 / S3 / S4 / S5 un 23 mm modeļiem S7.  LAI PACELTU OBJEKTU NO APAKŠAS, IZMANTOJIET ATBALSTA BLOKUS, LAI PIEŠKIRTU PAPILDU AUGSTUMU PRIEKŠMETAM, KURAM PACELT.	 LT One S2 / S3 / S4 / S5
----	---	--



4.3 PNEIMATISKO ŠĻŪTENU PIEVIENOŠANA

1.	Pievienojiet pneimatisko šļūteni LT One somai, pievienojot šļūteni LT One savienotāja tēviņa galam.  LAI GŪTU MAKSIMĀLU PĀRSKATU, PĀRLIECINIETIES, KA DAŽĀDIEM LT ONE MAISIEM TIEK IZMANTOTAS DAŽĀDU KRĀSU ŠĻŪTENES.  PĀRLIECINIETIES, VAI NOSLĒGŠANAS ŠĻŪTENES VĀRSTI IR PILNĪBĀ ATVĒRTI.  SAVIENOJOT, PĀRLIECINIETIES, VAI DZIRDAT DIVUS NOZĪMĪGUS KLIKŠĶUS.	
2.	Pievienojiet noslēgšļūtenes rokas vadības ierīci.  SAVIENOJOT, PĀRLIECINIETIES, VAI DZIRDAT DIVUS NOZĪMĪGUS KLIKŠĶUS.  LT ONE ROKAS KONTROLLIERIS IR SADERĪGS AR PROFIX MAX KONTROLLIERU.	

4.4 PNEIMATISKO ŠĻŪTENU ATVIENOŠANA

1.	Lai atvienotu pneimatisko šļūteni no jebkura instrumenta, vienreiz nospiediet melno pogu un pēc tam pavelciet.  SIEVIEŠU SAVIENOJUMS TAGAD SLĪDĒS ATPAĻ. IEBŪVĒTĀ DROŠĪBAS MEHĀNISMA DĒĻ TO VĒL NAV IESPĒJAMS ATVIENOT.	
2.	Lai pilnībā atvienotu šļūteni, nospiediet melno pogu vēlreiz nospiediet pogu un pavelciet. Tagad šļūtene nostāsies.	

4.5 SPIEDIENA REGULATORA PIEVIENOŠANA

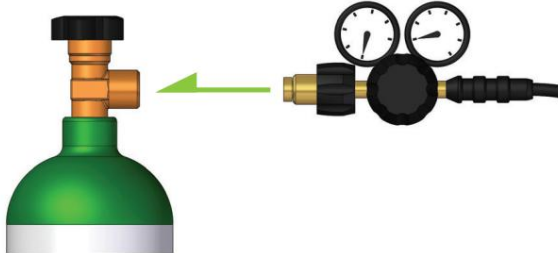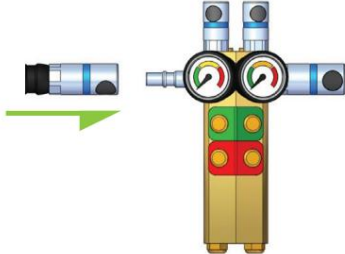1.	PIRMS REGULATORA PIEVIENOŠANAS PĀRLIECINIETIES, VAI GAISA CILINDRA VĀRSTS IR PILNĪBĀ AIZVĒRTS.	
2.	Ja piemērojams: atskrūvējiet drošības skrūvi no gaisa cilindra.	
3.	Piestipriniet regulatoru pie gaisa cilindra.  PIEVIENOT TIKAI AR ROKĀM.	
	PIRMS PIEVIENOŠANAS REGULATORS IR JĀATVĒRŠ PILNĪBĀ.	
4.	Pievienojiet regulatora šļūteni rokas vadības ierīcei(-ēm).  PIEVIENOJOT ŠĻŪTENI, JĀDZIRD DIVI KLIKŠĶI.  LT ONE UN PROFIX MAX ROKAS KONTROLLIERIS IR VAR SAVIENOJAMĪGI.	
5.	Atveriet gaisa balona vārstu, lai spiediena regulatorā iedarbinātu spiedienu.  LAI IZBĒGTU GAISA ZAUDĒJUMU, PIEVIENOJIET ROKAS KONTROLLIERIS PIRMS CILINDRA ATVĒRŠANA.	
6.	Izmantojiet regulatora regulēšanas pogu, lai regulētu darba spiedienu un spiedienam pievienotu rokas vadības ierīci(-es).  IESTATIET DARBA SPIEDIENU STARP 10 LĪDZ 12 BAR.	

4.6 SPIEDIENA REGULATORA ATVIEŅOŠANA



PIRMS REGULATORA ATVIEŅOŠANAS PĀRLIECINIETIES, VAI GAISA CILINDRA VĀRSTS IR PILNĪBĀ AIZVĒRTS.


1.	Pagrieziet regulēšanas pogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam (pilnībā), lai atbrīvotu darba spiedienu.	
	 JA SPIEDIENA REGULATORĀ JOPROJĀM IR PĀRSPIEDIENS, PAGRIEZIET REGULĒŠANAS POGU PULKSTENRĀDĪTĀJA VIRZIENĀ (PILNĪBĀ) UN TAD ATKAL PRETĒJI PULKSTENRĀDĪTĀJA VIRZIENA VIRZIENAM (PILNĪBĀ).	
3.	Noņemiet regulatoru no gaisa cilindra.	
4.	Aizveriet gaisa balonu ar drošības skrūvi.	
5.	Informāciju par jauna gaisa balona pievienošanu skatiet 4.9. nodaļā.	

4.7 LT ONE PIEPŪŠANA



PIEPŪŠOT SAKRAUTAS LT ONE'S MAISUS, VIENMĒR SĀCIET AR LT ONE'S MAISU AUGŠPUSĒM UN VIRSOTIES UZ LEJU.

SĀKOT NO APAKŠAS, SOMI VAR IZRAISĪT KRAVAS PELDOŠANU, KAS VAR IZRAISĪT NOPIETNI BĪSTAMAS UN KAITĪGAS SITUĀCIJAS. NEMĒĢINIET!

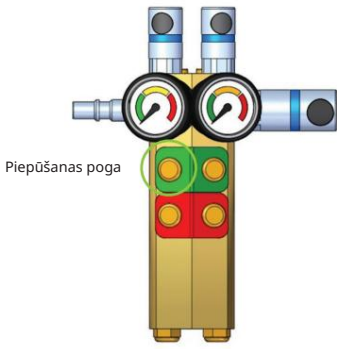1.	Pievienojiet šļūtenes un spiediena regulatoru saskaņā ar 4.3., 4.5. un 4.6. nodaļu.	
2.	Sāciet piepūst LT One augšējā maisa daļu, nospiežot piepūšanas pogu attiecīgajā rokas kontroliera pusē.  LAI SASNIEGTU PILNU STIPRUMU, PĀRLIECINIETIES, KA TOP LT ONE SOMA IR PIEPŪSTA LĪDZ VISMAZ 4 BĀRI.	 Piepūšanas poga
3.	Kad LT One augšējā maisa spiediens ir vismaz 4 bāri (1), sāciet piepūst LT One maisu tieši zem tā (2).	

4.8 LT ONE GĀJAS IZLAIŠANA



IZTUŠINOT LT ONE MAISUS, VIENMĒR SĀCIET AR LT ONE MAISA APAKŠU UN VIRZIETIES UZ AUGŠU.

SĀKOT NO AUGŠDAĻAS, KRAVA VAR PĀRLIET, KAS VAR IZRAISĪT BĪSTAMAS UN KAITĪGAS SITUĀCIJAS. NEMĒĢINIET!



PIRMS GAISA IZLAIŠANAS PĀRLIECINIETIES, VAI KRAVA IR VIENĀ NO:


a) Stabilizēts tā, lai stabilizācijas aprīkojums pats varētu nest pilnu slodzi. b) Atgriezts sākotnējā pozīcijā un neradītu kaitējumu.

1.

Sāciet iztukšot apakšējo LT One maisu, nospiežot iztukšošanas pogu. rokas kontrollera attiecīgajā pusē.



VIENMĒR SĀCIET AR APAKŠAS IZLAIDĪŠANU
VIENS MAISIŅŠ. ŠĪ PASĀKUMA IGNORĒŠANA VAR IZRAISĪT NOPIETNI
BĪSTAMAS UN KAITĪGAS SITUĀCIJAS.

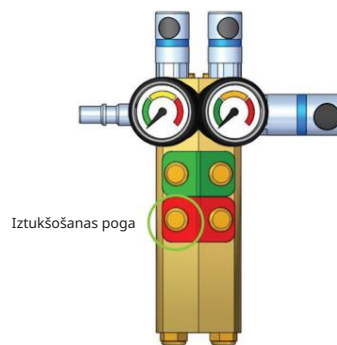

2.

Kad apakšējā LT One soma ir iztukšojusies (1), sāciet iztukšot gaisu no LT One maisiņi virsū (2).




4.9 LT ONE ATVIEŅOŠANA NO ROKAS KONTROLIERUĻA



NEKAD PILNĪBĀ NEATVIEGLOJĒT, KAMĒR UZ LT ONE SOMIEM VĒL VĒL ATRODAS KRAVA.



AIZVERIET NOSLĒGŠANAS ŠĻŪTENES VĀRSTU.

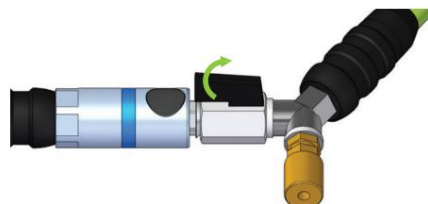

1.

Vispirms pilnībā iztukšojiet gaisu no LT One maisiem. Skatīt 4.8. nodaļu, lai iegūtu sīkāku informāciju.




PIRMS GAISA IZLAIDŠANAS PĀRLIECINIETIES, KA LT ONE NEVENĀ NEKĀDU KRAVU.




2.

Atvienojiet noslēgšļūteni no rokas vadības ierīces.

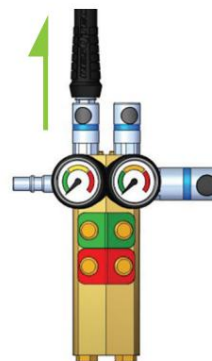

3.

Atvienojiet rokas vadības ierīci no spiediena regulatora.

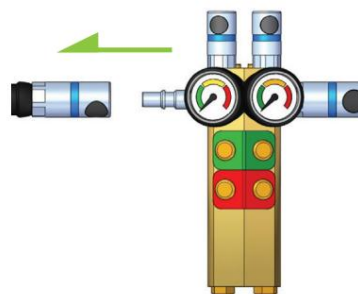

5. SPECIFIKĀCIJAS

5.1 TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS


5.1.1 SI sistēmas dati

LT Viens	S2	S3	S4	S5	S7
Maks. darba spiediens	12 bāri	12 bāri	12 bāri	12 bāri	12 bāri
Maks. celtpēja	6,1 tonna	8,3 tonnas	14,2 tonnas	21,5 tonnas	44 tonnas
Ievietošanas augstums	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	23 mm
Maks. pacelšanas augstums	140 mm	160 mm	205 mm	250 mm	350 mm
Apjoms	2,6 litri	4 litri	8,6 litri	17 litri	47 litri
Maks. gaisa saturs	33,8 litri	52 litri	112 litri	221 litrs	611 litri
Temperatūras diapazons	-20 °C līdz +65 °C	-20 °C līdz +65 °C	-20 °C līdz +65 °C	-20 °C līdz +65 °C	-20 °C līdz +65 °C
Svars	1,5 kg	1,9 kg	2,9 kg	4,4 kg	9,5 kg
Drošības faktors	> 5	> 6	> 4	> 6	> 6


5.1.2 Imperiālās sistēmas dati

LT Viens	S2	S3	S4	S5	S7
Maks. darba spiediens	174 psi	174 psi	174 psi	174 psi	174 psi
Maks. celtpēja	13448 mārciņas	18298 mārciņas	31300 mārciņas	47 400 mārciņas	97003 mārciņas
Ievietošanas augstums	0,8 collas	0,8 collas	0,8 collas	0,8 collas	0,9 collas
Maks. pacelšanas augstums	5,5 collas	6 3/7 collas	8,1/16 collas	9 4/5 collas	13 4/5 collas
Apjoms	0,69 ASV galoni	1 ASV galons	2,3 ASV galoni	4,5 ASV galoni	12,4 ASV galoni
Maks. gaisa saturs	8,9 ASV galoni	13,7 ASV galoni	29,6 ASV galoni	58 ASV galoni	161,4 ASV galoni
Temperatūras diapazons	-4°F / + 149°F	-4°F / + 149°F	-4°F / + 149°F	-4°F / + 149°F	-4°F / + 149°F
Svars	3,3 mārciņas	4,2 mārciņas	6,4 mārciņas	9,7 mārciņas	20,9 mārciņas
Drošības faktors	> 5	> 6	> 4	> 6	> 6


LT ONE - S2

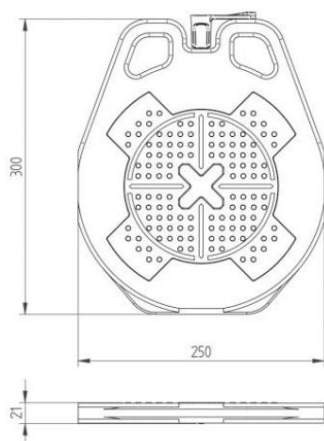


LT ONE - S5

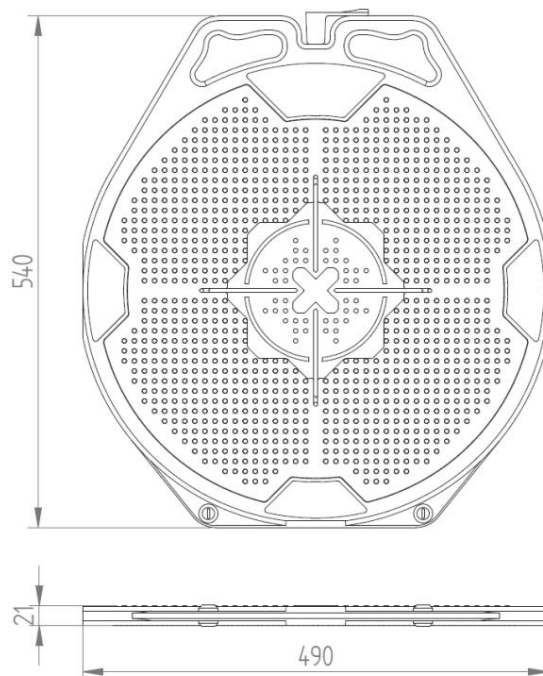


LT ONE - S3

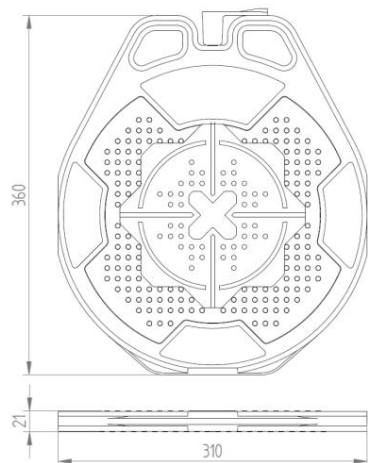

LT ONE - S7

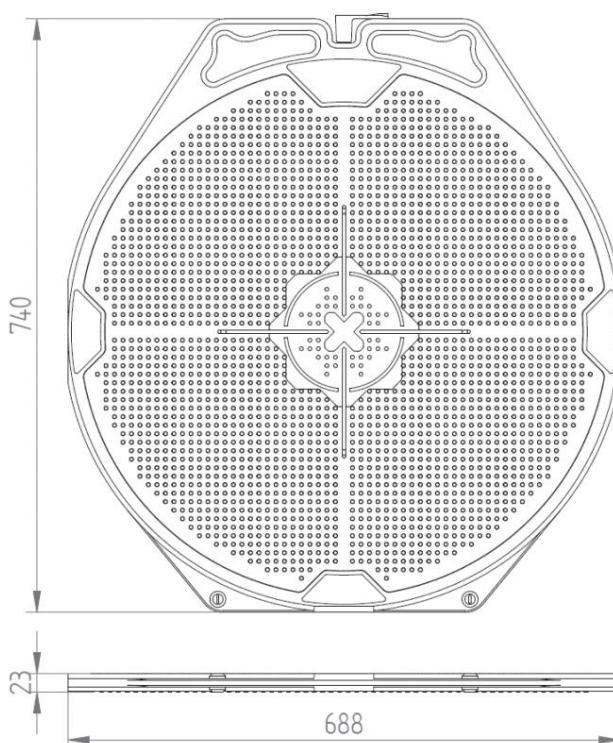

LT ONE - S4

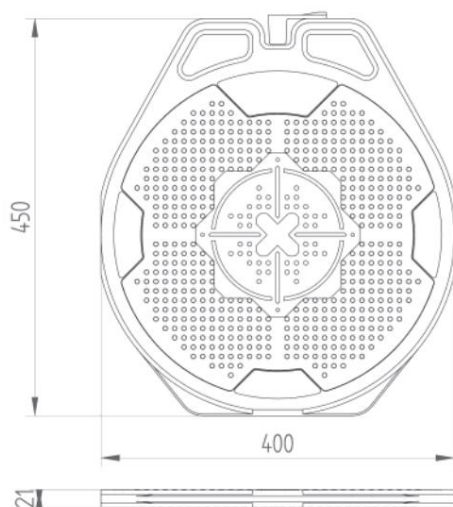

6. APKOPE UN GLABĀŠANA

6.1 APKOPE PĒC LIETOŠANAS



VISPĀRĪGI RUNĀJOT, VISSVARĪGĀK IR UZTURĒT INSTRUMENTUS TĪRUS. TĪRS INSTRUMENTS IR DROŠS LIETOŠANAI. ARĪ TĪRS INSTRUMENTS NENODILĒSIES TIK ĀTRI; TĀDĒJĀDI VAR SASNIEGT ILGĀKU KALPOŠANAS KALPOJUMU.

	DARBĪBA	PASKAIDROJUMS	PAPILDINFORMĀCIJA
1.	Notīriet un nosusiniet LT One somu.	- Vēlams izmantot sausu, tīru papīra drānu. - Vajadzības gadījumā var izmantot maigu ziepjūdeni.	NEIZMANTOJIET EĻĻU. RŪPĪGI NOŽŪST PĒC ŪDENS LIETOŠANAS.
2.	Pārbaudiet LT One somas virsmu, vai nav bojājumu vai citu anomāliju.	Vizuāli pārbaudiet, vai nav bojājumu.	JA TIEK ATKLĀTI KONSTRUKCIJAS BOJĀJUMI, SAZINIETIES AR SAVU RESQTEC IZPLATĪTĀJU/PIEGĀDĀTĀJU.
3.	Notīriet un nosusiniet LT One spraudkontakta galu, visus izmantotos spraudņus un citus piederumus.	- Vēlams izmantot sausu otu. - Vajadzības gadījumā var izmantot maigu ziepjūdeni.	NEIZMANTOJIET EĻĻU. RŪPĪGI NOŽŪST PĒC ŪDENS LIETOŠANAS.
4.	Pārbaudiet visus lietotos kontaktdakšas un citus piederumus, vai tie nav bojāti.	Vizuāli pārbaudiet, vai nav bojājumu.	JA IR STRUKTŪRAS BOJĀJUMI JA ATKLĀTS, SAZINIETIES AR JŪSU RESQTEC IZPLATĪTĀJS/PIEGĀDĀTĀJS.
5.	Lai samazinātu LT One novecošanos, izmantojiet kabīnes aerosolu (bez silikona).	- Viegli apsmidziniet un pārklājiēt visas gumijas virsmas. - Izmantojiet sausu papīra drānu, lai noslaucītu lieko līdzekli.	Kabīnes tīrīšanas līdzeklis nodrošina arī papildu aizsardzību pret netīrumiem.
6.	Notīriet un pārbaudiet, vai padeves un noslēgšanas šļūtenes nav bojātas.	- Vizuāli pārbaudiet, vai nav bojājumu. - Notīriet šļūtenes ar maigu ziepjūdeni.	JA IR STRUKTŪRAS BOJĀJUMI UZ ŠĻŪTENĒM ATKLĀJOT, SAZINIETIES AR SAVU RESQTEC IZPLATĪTĀJU/PIEGĀDĀTĀJU. RŪPĪGI NOŽŪST PĒC ŪDENS LIETOŠANAS.



NEKAD NEIZMANTOJIET TEKŠU, JA LIELAIS MAISIŅŠ IR ĻOTI IZTĪRIS! NEKĀDĀ VEIDĀ NEPIEDZIET SPĒKU!

6.2 REGULĀRA APKOPE



IETEICAMS REGULĀRI VEIKT APKOPI; ATKARĪBĀ NO LIETOŠANAS BIEDRA VISMĀZ IK PĒC 3 MĒNEŠIEM VAI 25 DARBA STUNDĀM.

Veicot regulāru apkopi, papildus 6.1. nodaļā aprakstītajām darbībām jāpievērš īpaša uzmanība šādiem aspektiem:

	DARBĪBA	PASKAIDROJUMS	PAPILDINFORMĀCIJA
1.	Notīriet regulatoru.	• Vēlams mīksts, mitrs audums. • Vajadzības gadījumā var izmantot maigu ziepjūdeni. nepieciešams.	 NEIZMANTOJIET EĻĻU.  RŪPĪGI NOŽŪST PĒC ŪDENS LIETOŠANAS.
2.	Pārļiecinieties, vai O veida gredzens regulatora vīriešu savienotāja galā joprojām ir savā vietā.	• Ja nepieciešams, piestipriniet regulatoram rezerves O veida gredzenu.	
3.	Sasniedziet regulatora darba spiedienu un pārbaudiet, vai nav noplūdes.	• Lai pārbaudītu, vai nav gaisa noplūdes, izmantojiet ziepjūdeni.	 RŪPĪGI NOŽŪST PĒC ŪDENS LIETOŠANAS.
4.	Rūpīgi notīriet un nosusiniet rokas vadības ierīci un šļūtenes.	• Vēlams izmantot sausu, tīru papīra drānu. • Vajadzības gadījumā var izmantot maigu ziepjūdeni. nepieciešams.	 NEIZMANTOJIET EĻĻU.  RŪPĪGI NOŽŪST PĒC ŪDENS LIETOŠANAS.
5.	Paaugstiniet vadības ierīces spiedienu līdz darba spiedienam (šļūtenes ir pievienotas).	• Lai pārbaudītu, vai nav gaisa noplūdes, izmantojiet ziepjūdeni.	 RŪPĪGI NOŽŪST PĒC ŪDENS LIETOŠANAS.
6.	Pārbaudiet noslēgvārsta drošības vārsta darbību.		 JA DROŠĪBAS VĀRSTS NEDARBOJAS PAREIZI, SAZINIETIES AR SAVU RESQTEC IZPLATĪTĀJU / PIEGĀDĀTĀJS.
7.	Pārbaudiet mērinstrumentu darbību.		 JA MĒRĪTĀJI NAV PAREDZĒTI JA IERĪCE NEDARBOJAS PAREIZI, SAZINIETIES AR SAVU RESQTEC IZPLATĪTĀJU/PIEGĀDĀTĀJU.
8.	Saspiediet šļūtenes līdz darba spiedienam, nepievienojot tās LT One.	• Lai pārbaudītu, vai nav gaisa noplūdes, izmantojiet ziepjūdeni.	 RŪPĪGI NOŽŪST PĒC ŪDENS LIETOŠANAS.
9.	Pievienojiet LT One šļūtenēm, rokas kontrolierim un gaisa padevei un pārbaudiet sistēmas darbību.	• Maisiem jāveic vismaz divi pilni cikli (piepūst līdz 2 bāriem).	
10.	Piepūstiet LT One ar 2 bāru spiedienu 10 minūtes. minūtes.		



NEKAD NEIZMANTOJIET TEKŠU, JA LIELAIS MAISIŅŠ IR ĻOTI IZTĪRIS! NEKĀDĀ VEIDĀ NEPIEDZIET SPĒKU!

6.3 IKGADĒJĀ APKOPE



JĀ IEKĀRTA TIEK PAREIZI KOPTA UN APKOPE, TIEK GARANTĒTA DAUDZU GADU DROŠA LIETOŠANA.

ŠAJĀ NOLŪKĀ INSTRUMENTS IR JĀPĀRBAUDA VISMĀZ REIZI GADĀ. TO JĀVEIC SERVISA TEHNISKAJAM, KAS IR APMĀCĪTS REQTEC UN KURAM IR NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI UN TESTĒŠANAS APRĪKOJUMS.

Jūs, lietotājs, varat arī pats veikt pamata apkopi. Jūsu drošības un produkta atbildības kontekstā ir nepieciešams vispirms iziet atbilstošu apmācību. Jūsu piegādātājs var sniegt jums konsultācijas par šo jautājumu un/vai veikt ikgadējo apkopi uz līguma pamata, ja vēlas.



GLĀBŠANAS OPERĀCIJU LAIKĀ NEKAD NEDRĪKST IZMANTOT STRUKTURĀLI BOJĀTU UN/VAI SALAUCĪTU APRĪKOJUMU. TAS VAR IZRAISĪT ĻOTI BĪSTAMAS UN POTENCIĀLI KAITĪGAS SITUĀCIJAS. NEMĒĢINIET!

Ja tiek atklāti konstrukcijas bojājumi un/vai salauzta iekārta vai detaļas, nekavējoties sazinieties ar izplatītāju/iegādātāju vai ražotāju.



NERemontējiet bojātu aprīkojumu un/vai tā detaļas. Vienmēr sazinieties ar savu izplatītāju/iegādātāju vai ražotāju.

Iekārtu un/vai detaļu remonts izraisa garantijas termiņa beigām. Vienmēr sazinieties ar izplatītāju/iegādātāju vai ražotāju, ja tiek atklātas bojātas detaļas un/vai aprīkojums. Bojātu aprīkojumu un/vai detaļas var nosūtīt uz sertificētiem servisa centriem.

6.4 IETEICAMĀ UZGLABĀŠANA

LT One un tā piederumu uzglabāšanai ir ieteicami šādi uzglabāšanas ieteikumi:

- Uzglabājiet LT One nepiepūstā stāvoklī, vēlams horizontāli.
- Uzglabāšanas laikā nelieciet/nedēformējiet LT One.
- Nenovietojiet uz LT One nekādu kravu/priekšmetus.
- Uzglabājiet LT One tīrā un bez putekļiem esošā vidē.
- Neglabājiet LT One ozona vidē un sargājiet to no jonizējošā starojuma un tiešiem saules stariem vai UV gaismas.
- Uzglabājiet aprīkojumu sausā, labi vēdināmā vietā.

Uzglabāšanas temperatūra	10 °C–30 °C / 50 F–86 F
Uzglabāšanas gaisa mitrums	0–60 %



NEUZGLABĀJIET LT ONE, PAKĀRTOJOT TO/TOS UZ TO ROKTURA(-IEM).



PIRMS UZGLABĀŠANAS PĀRLIECINIETIES, KA LT ONE SOMAS IR SAUSAS.

7. BRĪDINĀJUMI UN IEROBEŽOJUMI

7.1 Kraušana



TIKAI VIENU LT VIENU VAR LIKT VIRS OTRU.

Līdzīgu veidu sakraušana

LT Viens	Maksimālā kraušanas jauda
2x LT S2	
2x LT S3	
2x LT S4	
2x LT S5	
2x LT S7	



NEPĀRSNIEDZIET LT ONE MAISU MAKSIMĀLO KRAUŠES IETILPĪBU. TAS VAR IZRAISĪT NOPIETNI BĪSTAMAS UN KAITĪGAS SITUĀCIJAS. NEMĒĢINIET!

DAŽĀDU VEIDU KRAUKŠANA



KRAUKJOT, CELTSPĒJU NOSAKA TIKAI AUGŠĒJĀ LT ONE MAISA CELTSPĒJĀ! NESUMMUJIET ATSEVIŠĶU LT ONE MAISU CELTSPĒJU.

Divu dažādu LT One somu veidu sakraušana.  LIETOJOT DAŽĀDU VEIDU LT ONE MAISIŅUS, PĀRLIECINĒTIET, KA VIENMĒR IZVĒLIETIES NO MAZA LĪDZ LIELAM.		
Lielākas somas sakraušana virs mazākas somas.		


7.2 Kraušana uz atbalsta blokiem

LIETOJOT LT ONE SAKRAUKTU/SAVIENOTU UZ BALSTA BLOKIEM, PĀRLIECINĀTIET, KA LT ONE IR STABILI NONĀCĪTS, LAI NODROŠINĀTU DROŠĀKU CELŠANU.

7.3 IZSITIENA ZONA



LIETOJOT SAKRAUTAS LT PLATFORMAS, PĀRLIECINĀTIET, KA STĀVĀT VISMĀZ 6 M ATTĀLUMĀ NO IZSPIEDIENA ZONAS.

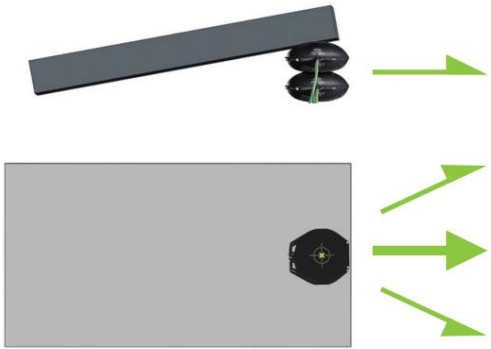Izsitienu zona.	
------------------------	--

7.4 VIRZIENA SLODZES

PRIEKŠMETI AR AŠĀM MALIEM, SKRŪVĒM, POGUĻIEM UN/VAI CITĀM IZVĒRTĀM DAĻĀM VAR SABOJĀT LT ONE SOMAS, KAS IR TIEŠĀ SASKARĒ AR OBJEKTU. AIZSARDZĪBAI IZMANTOJIET LT ONE APAKŠĀ BLOKUS.

8. PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Simptoms	Risinājums
Spiediens uz rokas kontroliera manometra sasniedz maksimālo līmeni, bet LT One soma nepiepūšas.	Viens vai vairāki noslēgšļūteņu vārsti ir aizvērti. Atveriet noslēgšļūteņu vārstus.
Piepildot gaisu LT One somā, tā pareizi nepiepūšas. un spiediens nesasniedz maksimālo līmeni.	Viena vai vairākas šļūtenes nav pareizi pievienotas. Pārbaudiet visus šļūteņu savienojumus.



PADOMS:

JĀ, MĒĢINOT TO PIEPŪST VAI IZLAIDĪT GAISMU, NO LT ONE IZPLŪD GAISS, UZLEJIET IESPĒJAMĀS NOPLŪDES DAĻAS AR ŪDENI. NOPLŪDES GADĪJUMĀ PARĀDĪSIES BURBUĻI. NOPLŪDES GADĪJUMĀ SAZINIETIES AR PIEGĀDĀTĀJU.

9. GARANTĪJA

RESQTEC piedāvā divu gadu garantiju, iegādājoties šo produktu. Lai pagarinātu garantiju vai iegūtu informāciju par RESQTEC servisa programmu, lūdzu, sazinieties ar savu RESQTEC izplatītāju/piegādātāju.



GARANTĪJA IR SPĒKĀ TIKAI TAD, JA IR SAPROTTI UN IEVĒROTI NOTEIKUMI UN IEROBEŽOJUMI, KAS APRAKSTĪTI LIETOTĀJA ROKASGRĀMATĀ, UN JA APKOPI, KĀ IETEIKTS LIETOTĀJA ROKASGRĀMATĀ, VEIC PILNVAROTS RESQTEC TEHNISKAIS SPECIĀLISTS. NEKĀDU NO PIEMĒROJAMO NOTEIKUMU UN IEROBEŽOJUMU, KAS APRAKSTĪTI LIETOTĀJA ROKASGRĀMATĀ, NEŅEMOT VĒRĀ LIETOTĀJA ROKASGRĀMATĀ, NEŅEMOT VĒRĀ, GARANTĪJA TIKS ANULĒTA.

10. ATKLĀŠANA

Visas tiesības aizsargātas. Nevienu šīs publikācijas daļu nedrīkst reproducēt bez iepriekšējas RESQTEC rakstiskas piekrišanas.

Visa šeit sniegtā informācija ir rūpīgi apkopota un pārbaudīta. Tomēr mēs neuzņemamies atbildību par iespējamām kļūdām vai nepilnībām.

RESQTEC var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt vai pārveidot iekārtas daļas. Šajā rokasgrāmatā var būt kļūdas, pārskatīšana un tehniskas izmaiņas. Lai iegūtu detalizētu informāciju un tā kā mēs pastāvīgi uzlabojam savu aprīkojumu, lūdzu, skatiet jaunāko specifikāciju lapu.

Šī rokasgrāmata ir balstīta tikai uz pašreizējiem ražošanas modeļiem un attiecas tikai uz tiem. RESQTEC neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem bojājumiem un/

vai traumām, kas radušās, lietojot šo rokasgrāmatu saistībā ar jebkuru piegādāto vai varētu tikt piegādāto aprīkojumu. Lai iegūtu papildu informāciju par

rokasgrāmatas lietošanu vai RESQTEC aprīkojuma apkopi vai remontu, lūdzu, sazinieties ar RESQTEC izplatītāju/piegādātāju vai oficiāli pilnvarotu izplatītāju/piegādātāju. Maksimāl

Šīs rokasgrāmatas sagatavošanā un precizitātē ir pievērsta liela uzmanība. Tomēr RESQTEC neuzņemas atbildību par kļūdām, nepilnībām vai izrietošām saistībām, kas radušās tās lietošanas laikā.

11. KONTAKTI

ADRESES RESQTEC BIROJI

EIROPAS BIROJS

Meer en Duin 82 2163

HC Lisse, Nederlande.

Tālrunis +31 (0)252 419002

Fakss +31 (0)252 411794

ASV BIROJS

Forge Way 300, 2. suite,
Rokaveja, Ņūdžersija,
07866.

T: +1 973 627 4646 Fakss:

+1 973 627 4622

Āzijas birojs

Lot 5, Jalan Delima 1/1 Subang

Hi-Tech Industrial Park

47500 Selangora, Malaizija.

Tālrunis +603 5621 5298

Fakss +603 5621 2895

ĶĪNAS BIROJS

RESQTEC ZUMRO

FUZHOU BIROJS

409. istaba, 4. stāvs, 2. ēka,

Nr. 73 Janči ceļš,

Kanšāņas rajons, Fudžou,

Fudžiana, Ķīna.

Tālrunis +86 591-87871866

Fakss +86 591-87871866

E- [pasts info@resqtec.com](mailto:info@resqtec.com).

Es apmeklāju www.resqtec.com

RESQTEC Zumro BV

Meer en Duin 82 2163 HC Lisse, Nederlande

Telrunis +31 (0)252 419002 Fakss +31 (0)252 411794 E- pasts info@resqtec.com

RESQTEC®