



AKUMULATORA SŪKNIS

EN | ORIGINĀLĀ RESQTEC LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

RESQTEC®

WWW.RESQTEC.COM WWW

1. IEVADS: DROŠĪBA PIRMĀ VIETĀ 03

1,1	Drošības ziņojumi	03
1,2	Vispārīga drošības informācija	03
1,3	Drošības informācija	04
1,4	Produkta identifikācija	04
1,5	Piemērojamie veidi	04

2. PRODUKTA KOPSAVILKUMS 05

2.1	Ievads	05
2.2	Produkta apraksts	05
	Komponentu identifikācija	06.–07.
2.4	Tālvadības pults	08

3. PRODUKTU KLĀSTS 09

3.1	Produkti un aksesuāri	09
-----	-----------------------	----

4. VISPĀRĪGAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS 10

4.1	Sākotnējā lietošana	10
4.2	Sagatavošana pirms lietošanas	10
4.3	Darbība ar HYMAX	10
4.4	Darbība ar izvilkšanas rīku	10
4.5	Akumulatora sūkņa lietošana ar HYMAX	11.–13.
4.6	Sūkņa izmantošana ar hidraulisko izvilkšanas instrumentu	14.–16.

5. SPECIFIKĀCIJAS 17

5.1	Tehniskās specifikācijas	17
	5.1.1 SI sistēmas dati	17
	5.1.2 Imperiālās sistēmas dati	17

6. APKOPE UN GLABĀŠANA 18

6.1	Apkope pēc lietošanas	18
6.2	Regulāra apkope	19
	6.2.1 Savienotāju apkope	19
	6.2.2 Šļūtenu komplektu pārbaude	19
6.3	Ikgadējā apkope	20
6.4	Ieteicamā uzglabāšana	20
6.5	Ekspluatācijas pārtraukšana un pārstrāde	20

9. GARANTĪJA 21

10. ATKLĀŠANA 22

11. KONTAKTI 23

1. IEVADS: DROŠĪBA PIRMĀ VIETĀ

1.1 DROŠĪBAS ZIŅOJUMI



Šajā rokasgrāmatā ir ietverti drošības ziņojumi. Tie norāda uz iespējamiem apdraudējumiem, kas varētu kaitēt jums vai apkārtējiem, kā arī sabojāt lietojamo aprīkojumu. Tāpēc šie ziņojumi ir rūpīgi jāizlasa un jāsaprot. Tie ir izcelti ar drošības brīdinājuma simbolu, kā norādīts tālāk. parādīts kreisajā pusē.

Tiek izskaidroti iespējamie apdraudējumi, kas varētu notikt un kā no tiem izvairīties vai samazināt traumu vai bojājumu iespējamību.



Svarīga informācija ir arī izcelta. Lai norādītu uz šo informāciju, tiek izmantota spuldzītes ikona. Tā pievērš jūsu uzmanību konkrētām tēmām, kas, piemēram, varētu atvieglot apkopi vai precizēt, kad ieteicams konsultēties ar izplatītāju/piegādātāju.

1.2 VISPĀRĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

RESQTEC glābšanas aprīkojums ir paredzēts drošai lietošanai. Visiem lietotājiem ir jāizlasa un rūpīgi jāiepazīstas ar šajā rokasgrāmatā norādītajām lietošanas instrukcijām un drošības pasākumiem. Operatora drošība ir atkarīga no tā, vai lietotāji ir pienācīgi apmācīti no kompetentās iestādes un vai viņi instrumentu izmanto tikai paredzētajam mērķim. Vienmēr jāievēro šādi drošības pasākumi:



NEAPMĀCĪTA LT ONE UN TĀ PIEDERUMU LIETOŠANA VAR IZRAISĪT ĻOTI BĪSTAMAS UN POTENCIĀLI KAITĪGAS SITUĀCIJAS. NEMĒĢINIET!

- RESQTEC glābšanas aprīkojumu drīkst vadīt tikai personas, kuras pilnvarojusi un kvalificējusi kompetentā iestāde.
- Nemiet vērā, ka šī nav visaptveroša apmācības rokasgrāmata. Šī rokasgrāmata ir paredzēta kā uzziņu avots darbam ar šo konkrēto priekšmetu. aprīkojuma, un lietotājam jau ir jābūt apmācītam un kvalificētam glābšanas aprīkojuma lietošanā.
- Jāvalkā piemērots aizsargaprīkojums saskaņā ar atbildīgās iestādes norādījumiem. Tam jāietver vismaz cimdi, ķivere, acu aizsardzība un ķermeņa aizsardzība, piemēram, pārmiju aprīkojums.



- Pirms lietošanas pārbaudiet visas sastāvdaļas, vai nav bojājumu vai nodiluma pazīmju. Nelietojiet bojātu aprīkojumu.
- Esiet uzmanīgi. Nelietojiet sistēmu, ja esat noguris.
- Izmantojiet tikai RESQTEC pilnvarotas servisa detaļas.
- Šo aprīkojumu drīkst lietot tikai ar RESQTEC apstiprinātiem piederumiem. Neatļautu piederumu lietošana var izraisīt neparedzamu un neuzticamu darbību. instrumenta darbība un tāpēc ir aizliegta.



PERSONAL RESPONSIBILITY CODE

The member companies of FEMSA that provide emergency response equipment and services want responders to know and understand the following:

1. Firefighting and Emergency Response are inherently dangerous activities requiring proper training in their hazards and the use of extreme caution at all times.
2. It is your responsibility to read and understand any user's instructions provided with any piece of equipment you may be called upon to use.
3. It is your responsibility to know that you have been properly trained in Firefighting and/or Emergency Response and in the use, precautions, and care of any equipment you may be called upon to use.
4. It is your responsibility to be in proper physical condition and to maintain the personal skill level required to operate any equipment you may be called upon to use.
5. It is your responsibility to know that your equipment is in operable condition and has been maintained in accordance with the manufacturer's instructions.
6. Failure to follow these guidelines may result in death, burns or other severe injury.



Fire and Emergency Manufacturers and Services Association, Inc.
P.O. Box 147, Lynnfield, MA 01940 www.FEMSA.org

Copyright 2004 FEMSA. All Rights Reserved

1.3 DROŠĪBAS INFORMĀCIJA



PIRMS IEKĀRTAS UN TĀS SAISTĪTO PRODUKTU UN PIEDERUMU LIETOŠANAS VEICIET VISPĀRĒJU PAREDZĒTĀ LIETOŠANAS IZMĒRU IZVĒRINU UN PIRMS PRODUKTA UZSTĀDĪŠANAS NOVĒRTĒJIET IESPĒJAMOS APDRAUDĒJUMUS.

PIRMS IEKĀRTAS LIETOŠANAS IZLASIET UN SAPROTIET ŠO ROKASGRĀMATU.

BRĪDINĀJUMA un DROŠĪBAS uzlīmes uz produkta brīdina lietotāju par īpašiem apdraudējumiem, kas saistīti ar tā lietošanu. Ja tās tiek bojātas vai nav salasāmas, sazinieties ar ražotāju, lai saņemtu nomainītu.



Pirms produkta uzstādīšanas ņemiet vērā sekojošo:

- Lietojot RESQTEC aprīkojumu, pārliecinieties, ka neviens uz vietas nav apdraudēts vai varētu tikt apdraudēts. Esiet informēts par apkārtni, situāciju, kurā atrodaties jūs un cilvēki, kas atrodas tuvumā. apkārtējā vidē un kādas ir RESQTEC sistēmas lietošanas sekas.
- NEKAD, lietošanas laikā, neturiet produktu aiz tā kustīgajām daļām. Tas var izraisīt nopietnus savainojumus.
- NEKAD lietošanas laikā nelieliet rokas vai citas ķermeņa daļas starp kustīgajām daļām vai (nekustīgu) priekšmetu. Tas var izraisīt nopietnus savainojumus.
- Lietojot Resqtec produktu, vienmēr pārliecinieties, ka objekts ir stabils vai stabilizēts, izmantojot atbilstošas nostiprināšanas un/vai atbalsta metodes.
- NEKAD nevelciet Resqtec produktu pret sevi aiz šļūtenēm. Tā vietā satveriet produktu aiz rokturiem, kā paredzēts.
- NEKAD neraujiet šļūteni, lai mēģinātu to atšķetināt vai atbrīvot šļūteni no šķēršļa. Vienmēr pievērsiet visu uzmanību problēmai; atbrīvojiet šļūteni no pirms turpināt, atšķetiniet šķērslī vai šļūteni.
- Spēkam jābūt vienādi sadalītam starp abiem cilindriem izplešanās žokļiem un pēdu vidū.
- Izplešanas žokļu galiem jābūt ievietotiem plaisā pēc iespējas dziļāk. Ja nepieciešams, izmantojiet gumijas āmuru. Neizmantojiet metāla āmuru. Tas var sabojāt izplešanas žokļus un cilindru.
- Lai izvairītos no darbības traucējumiem, aizsargājiet savienojuma detaļas un šļūteni no bojājumiem.

1.4 PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA

Produkta identifikācija ir paredzēta, lai pārliecinātos, ka šī rokasgrāmata ir pievienota konkrētam produktam un ka tai vienmēr jābūt pieejamai kā atsaucei. šīs iekārtas ceļvedis. Šī rokasgrāmata obligāti nedrīkst tikt atdalīta no tālāk norādītā produkta tā ekspluatācijas laikā. Šī rokasgrāmata ir ar Resqtec produkta tipu:



Akumulatora sūknis

Ar sērijas numuru:



Instrumentā izmantotais hidrauliskais šķidrums:



RESQTEC OPTI-FLUID

Izplatītāja/piegādātāja informācija:

1.5 PIEMĒROJAMIE VEIDI

Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīti šādi produktu veidi:

Raksta numurs	Preces apraksts
3460.3506.RQ	AKUMULATORA SŪKNIS

2. PRODUKTA KOPSAVILKUMS 2.1 IEVADS

Paldies, ka izvēlējāties RESQTEC. Esam pārliecināti, ka attaisnojam jūsu cerības. Šī rokasgrāmata ir rūpīgi sastādīta, lai sniegtu lasītājam ar visu nepieciešamo informāciju. Pirms iekārtas lietošanas izlasiet visus norādījumus, lai nodrošinātu drošu un optimālu produkta lietošanu. Šajās instrukcijās ir ietverti aspekti, kas attiecas uz drošu un optimālu produkta lietošanu.

Šo produktu ir ražojis RESQTEC Zumro. Adreses skatiet šīs rokasgrāmatas pēdējā lappusē vai apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni www.resqtec.com.

2.2 PRODUKTA APRAKSTS

Akumulatora sūknis ir izstrādāts un konstruēts, lai palīdzētu ugunsdzēsējiem, ASV glābšanas komandām un citiem glābšanas darbiniekiem dažādos glābšanas darbos. Viņi saskaras. Esam pārliecināti, ka šī produkta dizains ļaus tiem, kas strādā šajās vidēs, ne tikai pārvarēt šķēršļus, ar kuriem viņi sastapties, bet arī drošāk veikt savu darbu.

Hidraulisko izplešanās cilindru var izmantot daudzās situācijās, taču sākotnēji tas ir paredzēts durvju atvēršanai. Izplešanās cilindru var izmantot arī glābšanas operācijās šaurās telpās, sabrukušās ēkās utt.

Lai uzzinātu, kāds konkrētais hidrauliskais šķidrums tiek izmantots jūsu produktā, skatiet šīs rokasgrāmatas 1.4. nodaļu vai meklējiet produkta etiķeti. Papildinformācija par Informācija par hidrauliskā šķidruma daudzumu jūsu sistēmā ir atrodamā "Materiālu drošības datu lapā" jeb "MSDS", kas tika piegādāta kopā ar jūsu produktu.

2.3 SASTĀVDAĻU IDENTIFIKĀCIJA



2.3 SASTĀVDAĻU IDENTIFIKĀCIJA



2.4 TĀLVADĪBAS PULTS

- 1 Nospiediet pogu, lai palaistu.
- 2 Nospiediet slēdzi, lai ieslēgtu/nepārtrauktu darbību.
Nospiediet, lai palaistu pozīciju.



- 1 Nospiediet slēdzi, lai ieslēgtu/nepārtrauktu darbību.
NEPĀRTRAUKTI SKRITOŠĀ POZĪCIJĀ.



3. PRODUKTU KLĀSTS 3.1

PRODUKTI UN PIEDERUMI

Raksta numurs	Preces apraksts	Attēls
3460.3506.RQ	AKUMULATORA SŪKNIS	

4. VISPĀRĪGAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

4.1 SĀKOTNĒJĀ LIETOŠANA

Saņemot aprīkojumu, pārbaudiet, vai kaste nav bojāta, un ziņojiet par to piegādātājam, jo bojājumi varētu būt radušies transportēšanas laikā.

Izpakojiet produktu vertikālā stāvoklī un pārbaudiet, vai tas nav bojāts. Lai pārlicinātos, ka produkts atbilst jūsu specifikācijām, pārbaudiet produkta informāciju uz iepakojuma. uzlīme uz iekārtas cilindra.



PĀRBAUDIET IEKĀRTU, VAI NAV ĀRĒJU BOJĀJUMU. NEKAVĒJOTIES PAZIŅOJIET PIEGĀDĀTĀJAM, JA TIEK KONTROLTS KĀDS BOJĀJUMS. NEKĀDOS APSTĀKĻOS NEIZMANTOJIET BOJĀTU APRĪKOJUMU!

4.2 SAGATAVOŠANA PIRMS LIETOŠANAS

• Pārbaudiet savienotāju un sūkni, vai nav noplūdes un mehānisku bojājumu (plaisas, iespaidumi utt.).

• Plašāku informāciju skatiet 6. nodaļā.

4.3 HYMAX DARBĪBA

- Ievietojiet akumulatoru un ieslēdziet sūkni, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
- Pārlicinieties, vai tālvadības pults pagrieziena slēdzis vienmēr ir pozīcijā "turiet, lai palaistu".
- Pievienojiet šļūteni.
- Pagrieziet virziena vārstu uz to savienotāja pusi, kuru vēlaties izmantot, šajā gadījumā uz vienkāršo savienotāju.
- Aizveriet sūkņa spiediena samazināšanas vārstu, lai palielinātu spiedienu.
- Lai aktivizētu HYMAX, nospiediet pogu "Turēt, lai palaistu".
- Lai atbrīvotu spiedienu vai nolaistu HYMAX, LĒNĀM pagrieziet spiediena samazināšanas vārstu pretēji pulksteņrādītāja virzienam.



PĀRLIECINIETIES, VAI TĀLVADĪBAS PULTS PAGRIEZIENA SLĒDZIS VIENMĒR IR POZĪCIJĀ "TURĒT, LAI DARBINĀTU".



NOLAIDOT HYMAX AR KRAVU, VIENMĒR LĒNĀM GRIEZIET PĀRVADĀŠANAS VĀRSTU.

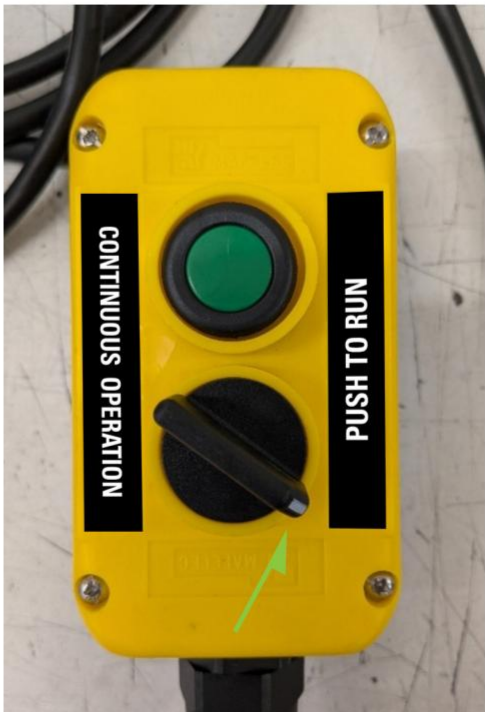
4.4 DARBĪBA AR IZVIEŠANAS INSTRUMENTU

- Ievietojiet akumulatoru.
- Ieslēdzot sūkni, pārlicinieties, vai tālvadības pults slēdzis vienmēr ir pozīcijā "turiet, lai darbotos".
- Lai ieslēgtu sūkni, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
- Pievienojiet šļūteni.
- Pagrieziet tālvadības pults pagriešanas slēdzi pulksteņrādītāja virzienā, lai indikators būtu vērsts uz leju pa kreisi. Tas nodrošinās, ka sūknis darbosies nepārtraukti.
- Tagad varat izmantot izvilkšanas rīku.

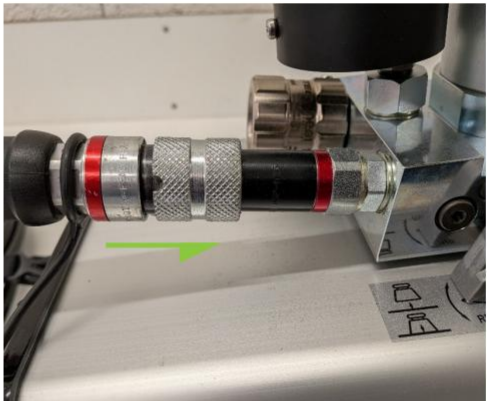
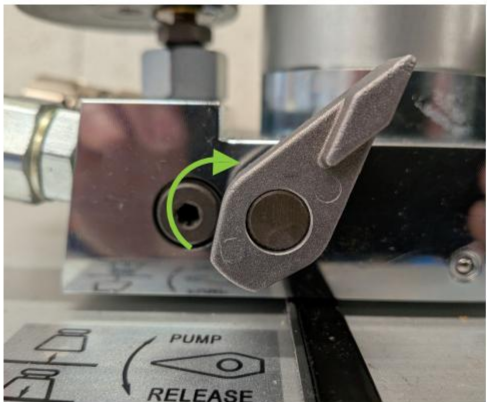


PĀRLIECINIETIES, VAI, IESLĒDZOT SŪKNI, TĀLVADĪBAS PULTS PAGRIEZIENA SLĒDZIS VIENMĒR IR POZĪCIJĀ "TURĒT NOSPIEST, LAI DARBINĀTU".

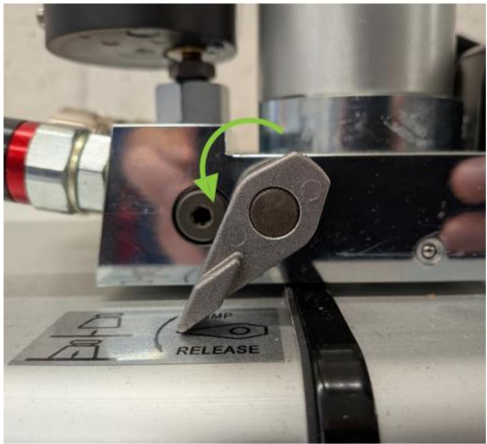
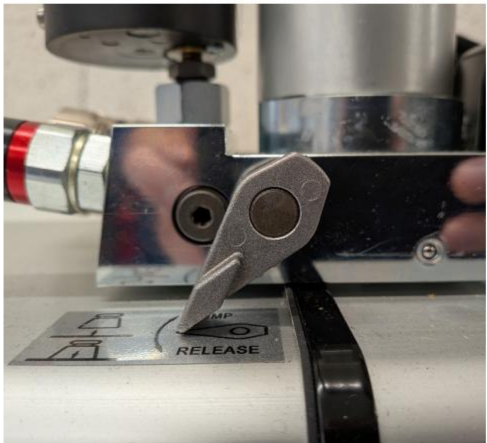
4.5 AKUMULATORA SŪKŅA LIETOŠANA AR HYMAX

1.	Pārbaudiet, vai sūkņa spiediena samazināšanas vārsts atrodas neitrālā/atbrīvotā spiediena samazināšanas pozīcijā.	
2.	Ievietojiet akumulatoru akumulatora nodalījumā.	
3.	Pārliecinieties, vai pagrieziena slēdža norāde ir pagriezta pa labi.	

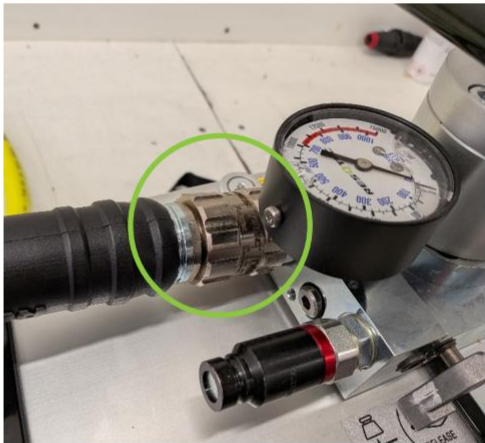
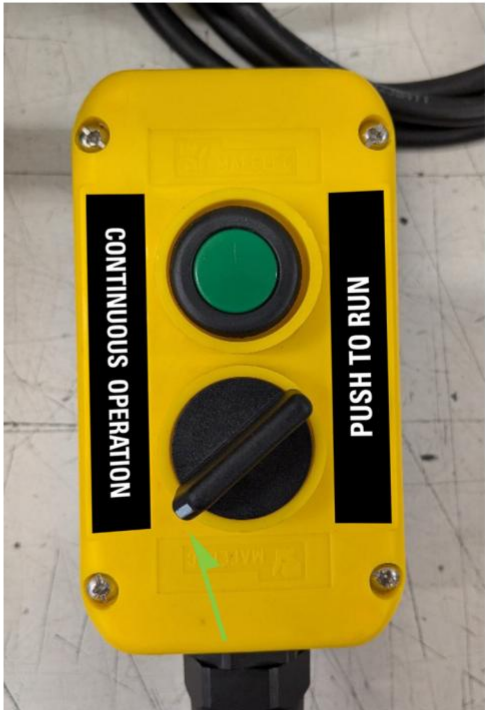
4.5 AKUMULATORA SŪKŅA LIETOŠANA AR HYMAX

4.	Pārbaudiet, vai sūkņa spiediena samazināšanas vārsts atrodas neitrālā/atbrīvotā spiediena samazināšanas pozīcijā.	
5.	Pievienojiet HYMAX šļūtenes vienīgo savienotāju sūkņa vienīgajam savienotājam.	
6.	Pievienojiet HYMAX šļūtenes vienīgo savienotāju.	
7.	Pagrieziet virziena vārstu uz to savienotāja pusi, kuru gatavojaties izmantot. Šajā gadījumā tas būtu atsevišķā savienotāja pusē.	

4.5 AKUMULATORA SŪKŅA LIETOŠANA AR HYMAX

8.	Lai darbinātu HYMAX, nospiediet zaļo pogu. Atlaižot pogu, sūknis apstāsies.	
9.	Lai atbrīvotu spiedienu HYMAX iekārtā un/vai nolaistu kravu ar HYMAX, LĒNĀM pagrieziet sūkņa pārspiediena vārstu pretēji pulksteņrādītāja virzienam.	
10.	Pēc darbības pārlecinieties, vai sūkņa pārspiediena vārsts vienmēr ir pilnībā pagriezts pretēji pulksteņrādītāja virzienam.	

4.6 SŪKŅA LIETOŠANA AR HIDRAULISKO IZVIEŠANAS INSTRUMENTU

1.	Ievietojiet akumulatoru akumulatora nodalījumā.	
2.	Pievienojiet šļūtenes NEO1 vīrišķo savienotāju sūkņa sievišķajam savienotājam.	
3.	Pagrieziet pogu pulksteņrādītāja virzienā, un indikatoram jābūt norādot uz apakšējo kreiso stūri. Tas liks sūknim darboties nepārtraukti.	

4.6 SŪKŅA LIETOŠANA AR HIDRAULISKO IZVIEŠANAS INSTRUMENTU

4.	Pagrieziet virziena vārstu uz to savienotāja pusi, kuru gatavojaties izmantot. Šajā gadījumā tā būtu NEO1 savienotāja puse.	
5.	Pēc operācijas pārļiecinieties, vai virziena vārsts ir atgriezies neitrālā stāvoklī.	

4.6 SŪKŅA LIETOŠANA AR HIDRAULISKO IZVIEŠANAS INSTRUMENTU

6.	Pēc darbības pārliecinieties, vai grozāmā poga ir pagriezta atpakaļ ar indikatoru apakšējā labajā pusē. Tas nodrošinās, ka sūknis nedarbojas nepārtraukti. vairs.	
7.	Vēlreiz nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu sūkni. Gaismai jābūt izslēgtai.	

5. SPECIFIKĀCIJAS

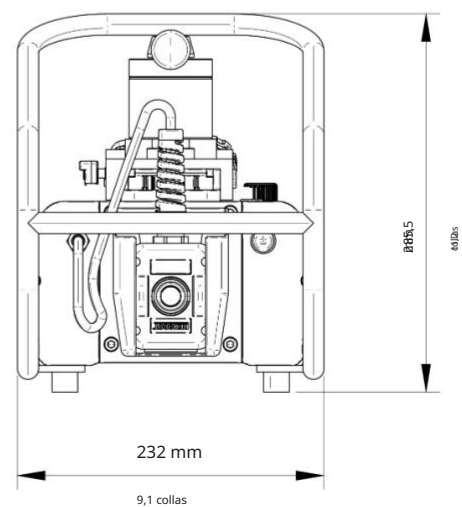
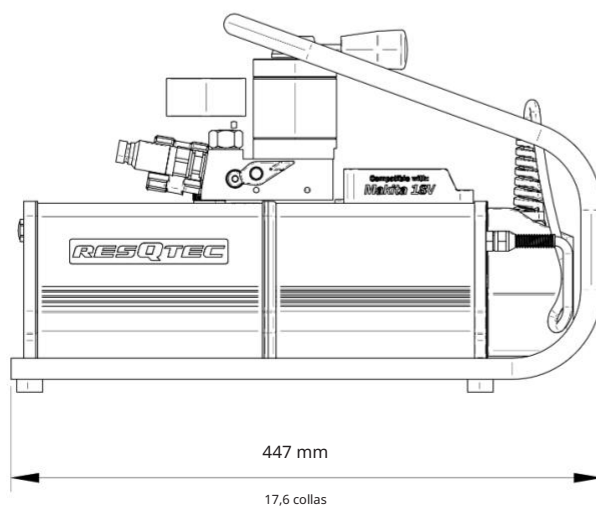
5.1 TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

5.1.1 SI sistēmas dati

AKUMULATORA SŪKNIS	SI – SISTĒMAS DATI
Nominālais spiediens (HYMAX)	700 bāri
Nominālais spiediens (izvilšanas instruments)	350 bāri
Izmēri	447 x 232 x 285,5 (mm)
Plūsmas ātrums zemā spiedienā	2,3 l/min
Plūsmas ātrums augstspiedienā	0,34 l/min
Svars bez akumulatora	14,8 kg
Darbības svars, ieskaitot akumulatoru	15,2 kg
Izmantojamā eļļas ietilpība	2,5 l

5.1.2 Imperiālās sistēmas dati

AKUMULATORA SŪKNIS	IMPERIĀLĀS SISTĒMAS DATI
Nominālais spiediens (HYMAX)	10 000 psi
Nominālais spiediens (izvilšanas instruments)	5000 psi
Izmēri	17,6 x 9,1 x 11,2 (collas)
Plūsmas ātrums zemā spiedienā	0,6 galoni/min
Plūsmas ātrums augstspiedienā	0,09 galoni/min
Svars bez akumulatora	32,6 mārciņas
Darbības svars, ieskaitot akumulatoru	33,5 mārciņas
Izmantojamā eļļas ietilpība	0,66 galoni



6. APKOPE UN GLABĀŠANA



VISPĀRĪGI RUNĀJOT, VISSVARĪGĀK IR UZTURĒT APRĪKOJUMU TĪRU. TĪRS APRĪKOJUMS NENOLIETOJAS TIK ĀTRI; TĀDĒJĀDI VAR SASNIEGT ILGĀKU KALPOŠANAS ILGUMU.



APKOPES LAIKĀ VALKĀJĒT INDIVIDUĀLOS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻUS. PĀRLIECINIETIES, KA IZLIETOTĀ HIDRAULISKĀ EĻĻA TIEK SAVĀKTA UN UTILIZĒTA ATBILDĪGI.

6.1 APKOPE PĒC LIETOŠANAS

	DARBĪBA	PASKAIDROJUMS	PAPILDINFORMĀCIJA
1.	Pārbaudiet, vai izstrādājumā un šļūtenē nav bojājumu.	- Vizuāli pārbaudiet, vai nav bojājumu. - Pārbaudiet, vai iekārtā nav pārmērīgas eļļas noplūdes. - Pārbaudiet, vai izkļedēšanas žokļi un kājiņa nav pārmērīgi nodiluši.	 JA STRUKTURĀLI BOJĀJUMI PRODUKTS IR ATKLĀTS, SAZINIETIES AR SAVU RESQTEC IZPLATĪTĀJS/PIEGĀDĀTĀJS.
2.	Pirms uzglabāšanas produktu notīriet un nosusiniet.	- Vēlams izmantot sausu, tīru papīra drānu. - Vajadzības gadījumā var izmantot maigu ziepjūdeni.	 NEIZMANTOJĒT EĻĻU.  RŪPĪGI NOŽŪST PĒC ŪDENS LIETOŠANAS.
3.	Pirms uzglabāšanas notīriet un nosusiniet izmantotās šļūtenes.	- Vēlams izmantot sausu, tīru papīra drānu. - Var izmantot maigu ziepjūdeni, ja nepieciešams.	 NEIZMANTOJĒT EĻĻU.  RŪPĪGI NOŽŪST PĒC ŪDENS LIETOŠANAS.
4.	Pārbaudiet, vai savienotājos un putekļu vāciņos nav netīrumu. Notīriet, ja nepieciešams.	Izmantojiet sausu papīra drānu.	 NEIZMANTOJĒT EĻĻU.
5.	Pēc tīrīšanas pārbaudiet savienotāja darbību. Pēc tīrīšanas uzlieciet putekļu vāciņus.	Pievienojiet un atvienojiet savienotāju vismaz 3 reizes.	 JA SAVIENOJUMS NAV PAREIZI DARBOJAS, SAZINIETIES AR SAVU RESQTEC IZPLATĪTĀJS/PIEGĀDĀTĀJS.
6.	Pārbaudiet eļļas līmeni.	Turiet rokas sūkni vertikāli. Tam jābūt, kā parādīts attēlā zemāk, tālīdz pusei no stikla. 	 JA NEPIECIEŠAMS, UZPILDIET EĻĻU.  IZMANTOJĒT TIKAI MINERĀLEĻĻU VAI EĻĻA, KO NORĀDĪJIS IZPLATĪTĀJS/ PIEGĀDĀTĀJS.
7.	Pēc lietošanas vienmēr pārliecinieties, vai drošības vārsts ir pilnībā pagriezts pretēji pulksteņrādītāja virzienam, virziena vārsts ir neitrālā pozīcijā un tālvadības pults pagrieziena slēdzis ir pozīcijā "turiet, lai iedarbinātu".	Skatīt 4. nodaļu.	

6.2 REGULĀRA APKOPE



IETEICAMS REGULĀRI VEIKT APKOPI; ATKARĪBĀ NO LIETOŠANAS BIEDRA VISMĀZ IK PĒC 3 MĒNEŠIEM VAI 25 DARBA STUNDĀM.

Veicot regulāru apkopi, papildus 6.1. nodaļā aprakstītajām darbībām jāpievērš īpaša uzmanība šādiem aspektiem:

6.2.1 SAVIEKŅU APKOPE

	DARBĪBA	PASKAIDROJUMS	PAPILDINFORMĀCIJA
1.	Rūpīgi pārbaudiet un notīriet savienotājus.	• Vēlams izmantot sausu, tīru papīra drānu. • Var izmantot maigu ziepjūdeni, ja nepieciešams. • Pārbaudiet netraucētu darbību, vismaz trīs reizes pievienojot un atvienojot visus savienotājus.	 NEIZMANTOJIET NEKĀDAS PAPILDU EĻĻOŠANAS LĪDZEKĻI, JO DAŽI PRODUKTI VAR NEGATĪVI IETEKMĒT SAVIENOTĀJU.



STANDARTA ĀTRĀS DARBĪBAS SAVIEKŅI TIEK EĻĻOTI AR HIDRAULISKO ŠĶIDRUMU. TĀPĒC TĪRĀM, LABI DARBOJOŠĀM SAVIEKŅIEM NAV NEPIECIEŠAMI CITI EĻĻOŠANAS LĪDZEKĻI.

6.2.2 ŠĻŪTENU MEZGLU PĀRBAUDE

	DARBĪBA	PASKAIDROJUMS	PAPILDINFORMĀCIJA
1.	Rūpīgi pārbaudiet šļūtenes, vai tām nav nodiluma pazīmju, griezumumu vai sasitumu.	• Vizuāli pārbaudiet, vai nav bojājumu. • Pārbaudiet šļūteņu komplektus, vai nav eļļas noplūdes.	 JEBKURA ANOMĀLIJA JĀPĀRBAUDA PILNVAROTAI PERSONAI. ŠĀUBU GADĪJUMĀ VIENMĒR NOMAINIET ŠĻŪTENI.
2.	Pievienojiet visas sastāvdaļas un pārbaudiet visas funkcijas.	• Visiem produktiem jāveic vismaz divi pilni cikli.	



NEIZMANTOJIET BOJĀTAS ŠĻŪTENES, PĀRBAUDOT RISKU! NOLIETOTAS VAI BOJĀTAS ŠĻŪTENES VAR IZRAISĪT NOPIETNUS TRAUMAS UN/VAI BOJĀJUMUS RESQTEC SISTĒMAI UN CITAI ĪPAŠUMAM.

6.3 IKGADĒJĀ APKOPE



DAUDZUS GADU DROŠĀ LIETOŠANA TIEK GARANTĒTA, JA PRODUKTS TIEK PAREIZI KOPTS UN APKOPTS. ŠĪ NOLŪKĀ PRODUKTS IR JĀPĀRBAUDA VISMAZ REIZI GADĀ. TO JĀVEIC SPECIĀLISTAM RESQTEC APMĀČĪTS SERVISĀ TEHNISKAIS SPECIĀLISTS, KAM IR NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI UN TESTĒŠANAS APRĪKOJUMS.

Jūs, lietotājs, varat arī pats veikt apkopi. Jūsu drošības un produkta atbildības kontekstā ir nepieciešams vispirms iziet atbilstošu apmācību. Jūsu izplatītājs/piegādātājs var sniegt jums padomu par šo jautājumu un/vai veikt ikgadējo apkopi saskaņā ar līgumu. pamatu, ja vēlaties.



GLĀBŠANAS OPERĀCIJU LAIKĀ NEKAD NEDRĪKST IZMANTOT STRUKTURĀLI BOJĀTU UN/VAI SALAUCĪTU APRĪKOJUMU. TAS VAR IZRAISĪT ĻOTI BĪSTAMAS UN POTENCIĀLI KAITĪGAS SITUĀCIJAS. NEMĒĢINIET!

Ja tiek atklāti konstrukcijas bojājumi un/vai salauzta iekārta vai detaļas, nekavējoties sazinieties ar izplatītāju/piegādātāju vai ražotāju.



NERemontējiet bojātu aprīkojumu un/vai tā detaļas. Vienmēr sazinieties ar savu izplatītāju/piegādātāju vai ražotāju.

Iekārtu un/vai detaļu remonts pašu spēkiem izraisa garantijas termiņa beigām. Vienmēr sazinieties ar izplatītāju/piegādātāju vai ražotāju, ja tiek atklātas bojātas detaļas un/vai aprīkojums. Bojātas iekārtas un/vai detaļas var nosūtīt uz sertificētiem servisa centriem.

6.4 IETEICAMĀ UZGLABĀŠANA

Ir spēkā šādi uzglabāšanas ieteikumi:

- Ja nepieciešams, uzklājiet pretkorozijas slāni uz izkļedēšanas žokļiem un pēdas, kā aprakstīts 6.1. nodaļā.
- Sargāt no tiešiem saules stariem
- Uzglabājiet aprīkojumu sausā, labi vēdināmā vietā:

Ieteicamais uzglabāšanas temperatūras diapazons	10 °C–30 °C / 50 °F–86 °F
Ieteicamais uzglabāšanas relatīvais mitrums	0–60 %

6.5 EKSPLOATĀCIJAS IZŅEMŠANA UN PĀRSTRĀDE

Dažādās detaļas var izmantot atkārtoti to kalpošanas laika beigās. Savāciet hidraulisko eļļu un utilizējiet to atsevišķi. Skatiet pievienoto drošības datu lapu (MSDS). kopā ar jūsu produktu un/vai ievērojiet vietējos noteikumus par utilizāciju.

Produkts sastāv no tērauda, alumīnija, neoprēna (blīvējumiem) un plastmasas. Produkts nesatur nekādas spiedienu pakļautas sastāvdaļas. Lai iegūtu plašāku informāciju par pārstrādi, sazinieties ar savu piegādātāju.

7. GARANTIJA

RESQTEC piedāvā divu gadu garantiju, iegādājoties šo produktu. Lai pagarinātu garantiju vai iegūtu informāciju par RESQTEC servisa programmu, lūdzu, sazinieties ar savu RESQTEC izplatītāju/piegādātāju.



GARANTIJA IR SPĒKĀ TIKAI TAD, JA IR SAPROTTI UN IEVĒROTI NOTEIKUMI UN IEROBEŽOJUMI, KAS APRAKSTĪTI LIETOTĀJA ROKASGRĀMATĀ, UN JA APKOPI, KĀ IETEIKTS LIETOTĀJA ROKASGRĀMATĀ, VEIC PILNVAROTS RESQTEC TEHNISKAIS SPECIĀLISTS. NEKĀDU NO PIEMĒROJAMO NOTEIKUMU UN IEROBEŽOJUMU, KAS APRAKSTĪTI LIETOTĀJA ROKASGRĀMATĀ, NEŅEMOT VĒRĀ LIETOTĀJA ROKASGRĀMATĀ, NEŅEMOT VĒRĀ, GARANTIJA TIKS ANULĒTA.

8. ATKLĀŠANA

Visas tiesības aizsargātas. Nevienu šīs publikācijas daļu nedrīkst reproducēt bez iepriekšējas RESQTEC rakstiskas piekrišanas.

Visa šeit sniegtā informācija ir rūpīgi apkopota un pārbaudīta. Tomēr mēs neuzņemamies atbildību par iespējamām kļūdām vai nepilnībām.

RESQTEC var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt vai pārveidot iekārtas daļas. Šajā rokasgrāmatā var būt kļūdas, pārskatīšana un tehniskas izmaiņas. Lai iegūtu detalizētu informāciju un tā kā mēs pastāvīgi uzlabojam savu aprīkojumu, lūdzu, skatiet jaunāko specifikāciju lapu.

Šī rokasgrāmata ir balstīta tikai uz pašreizējiem ražošanas modeļiem un attiecas tikai uz tiem. RESQTEC neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem bojājumiem un/vai traumām, kas radušās, lietojot šo rokasgrāmatu saistībā ar jebkuru piegādāto vai varētu tikt piegādāto aprīkojumu. Lai iegūtu papildu informāciju par rokasgrāmatas lietošanu vai RESQTEC aprīkojuma apkopi vai remontu, lūdzu, sazinieties ar RESQTEC izplatītāju/piegādātāju vai oficiāli pilnvarotu izplatītāju/piegādātāju. Maksimāli šīs rokasgrāmatas sagatavošanā un precizitātē ir pievērsta liela uzmanība. Tomēr RESQTEC neuzņemas atbildību par kļūdām, nepilnībām vai izrietošām saistībām, kas radušās tās lietošanas laikā.

11. KONTAKTI

ADRESES RESQTEC BIROJI

EIROPAS BIROJS

Meer en Duin 82 2163

HC Lisse, Nederlande.

Tālrunis +31 (0)252 419002

Fakss +31 (0)252 411794

ASV BIROJS

Forge Way 300, 2. suite,
Rokaveja, Ņūdžersija,
07866.

T: +1 973 627 4646 Fakss:

+1 973 627 4622

Āzijas birojs

Lot 5, Jalan Delima 1/1 Subang

Hi-Tech Industrial Park

47500 Selangora, Malaizija.

Tālrunis +603 5621 5298

Fakss +603 5621 2895

ĶĪNAS BIROJS

RESQTEC ZUMRO

FUZHOU BIROJS

409. istaba, 4. stāvs, 2. ēka,

Nr. 73 Janči ceļš,

Kanšaņas rajons, Fudžou,

Fudžiana, Ķīna.

Tālrunis +86 591-87871866

Fakss +86 591-87871866

E: pasts.info@resqtec.com

Es [apmekleju](http://apmekleju.www.resqtec.com) www.resqtec.com

RESQTEC Zumro BV

Meer en Duin 82 2163 HC Lisse, Nederlande

Tālrunis +31 (0)252 419002 Fakss +31 (0)252 411794 E- pasts info@resqtec.com

RESQTEC®